




前舱配电箱

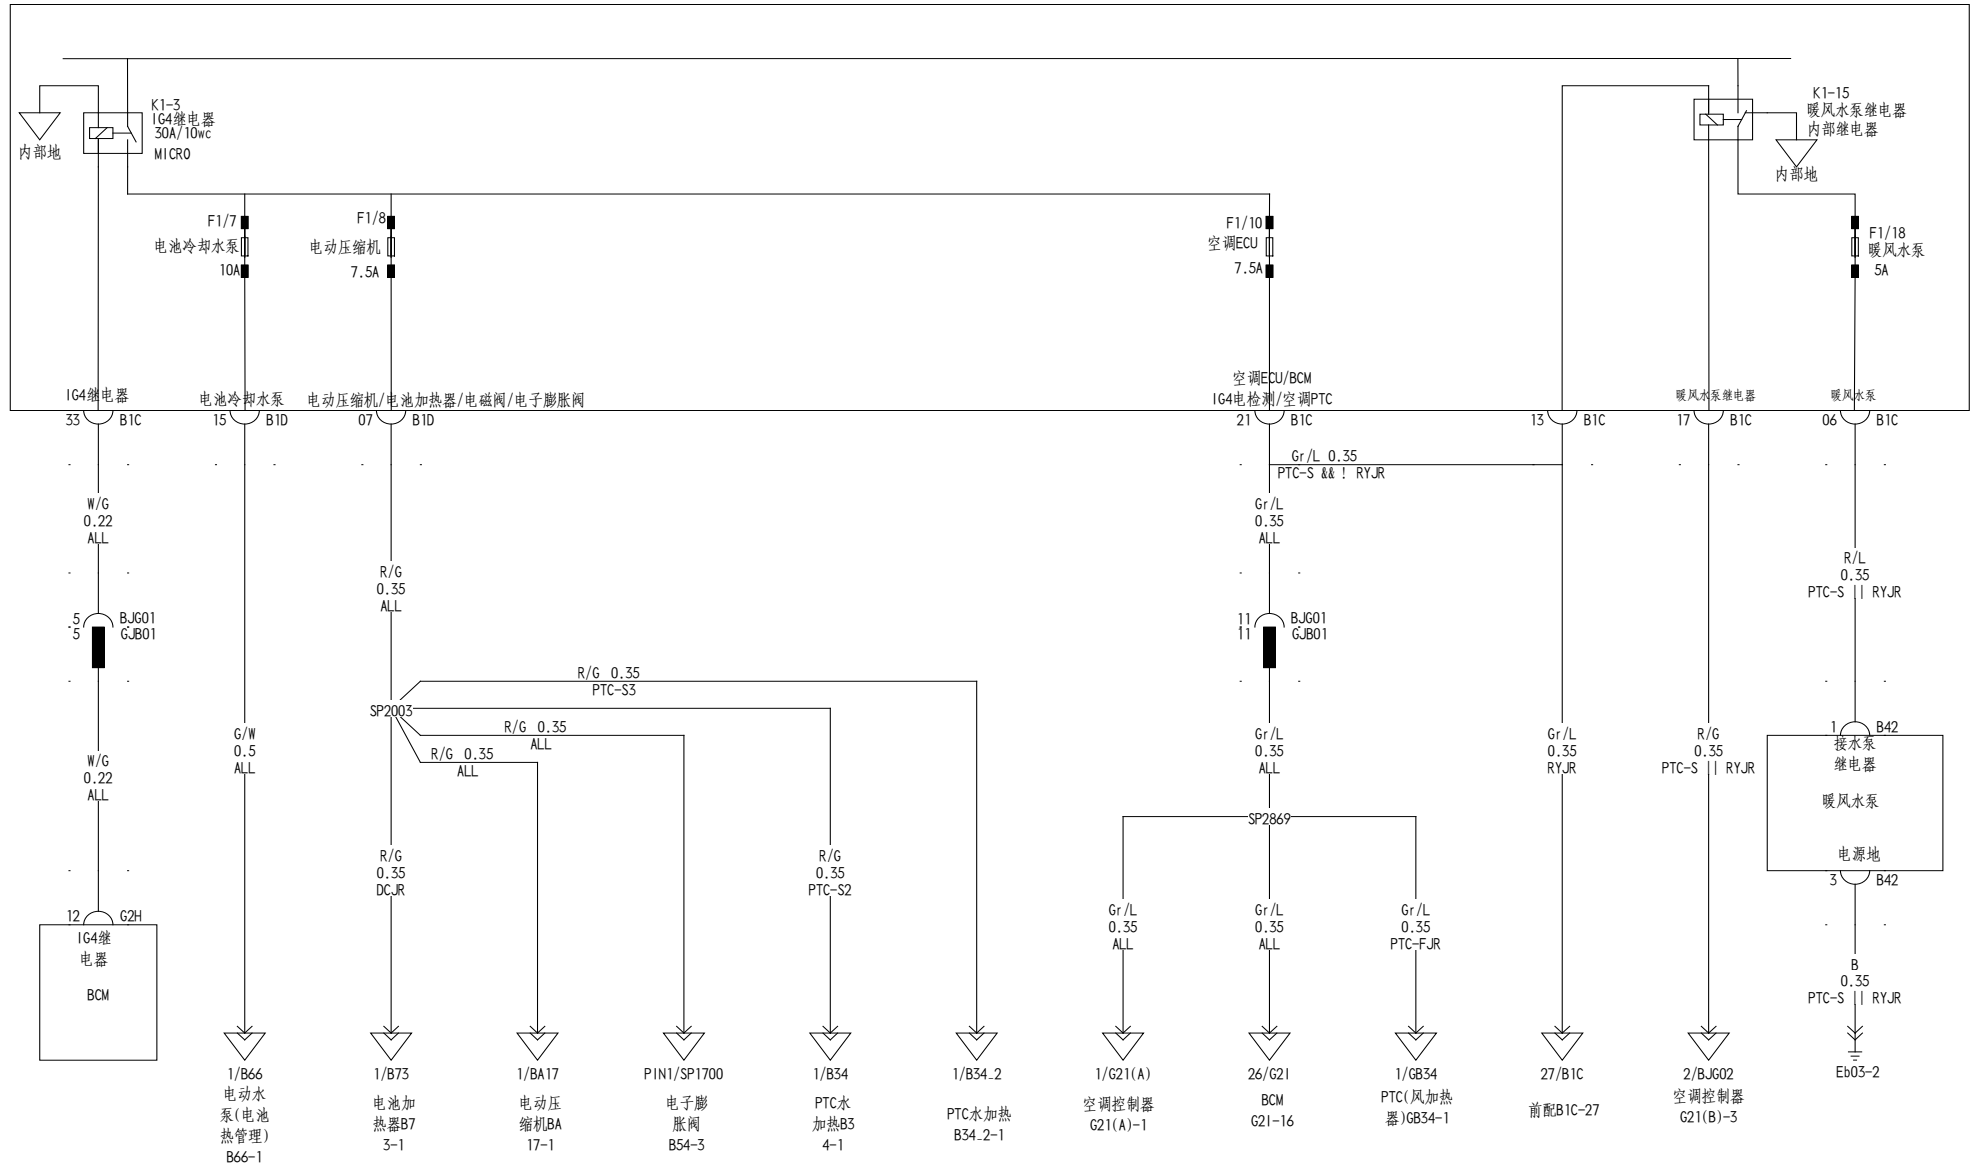


前舱配电箱

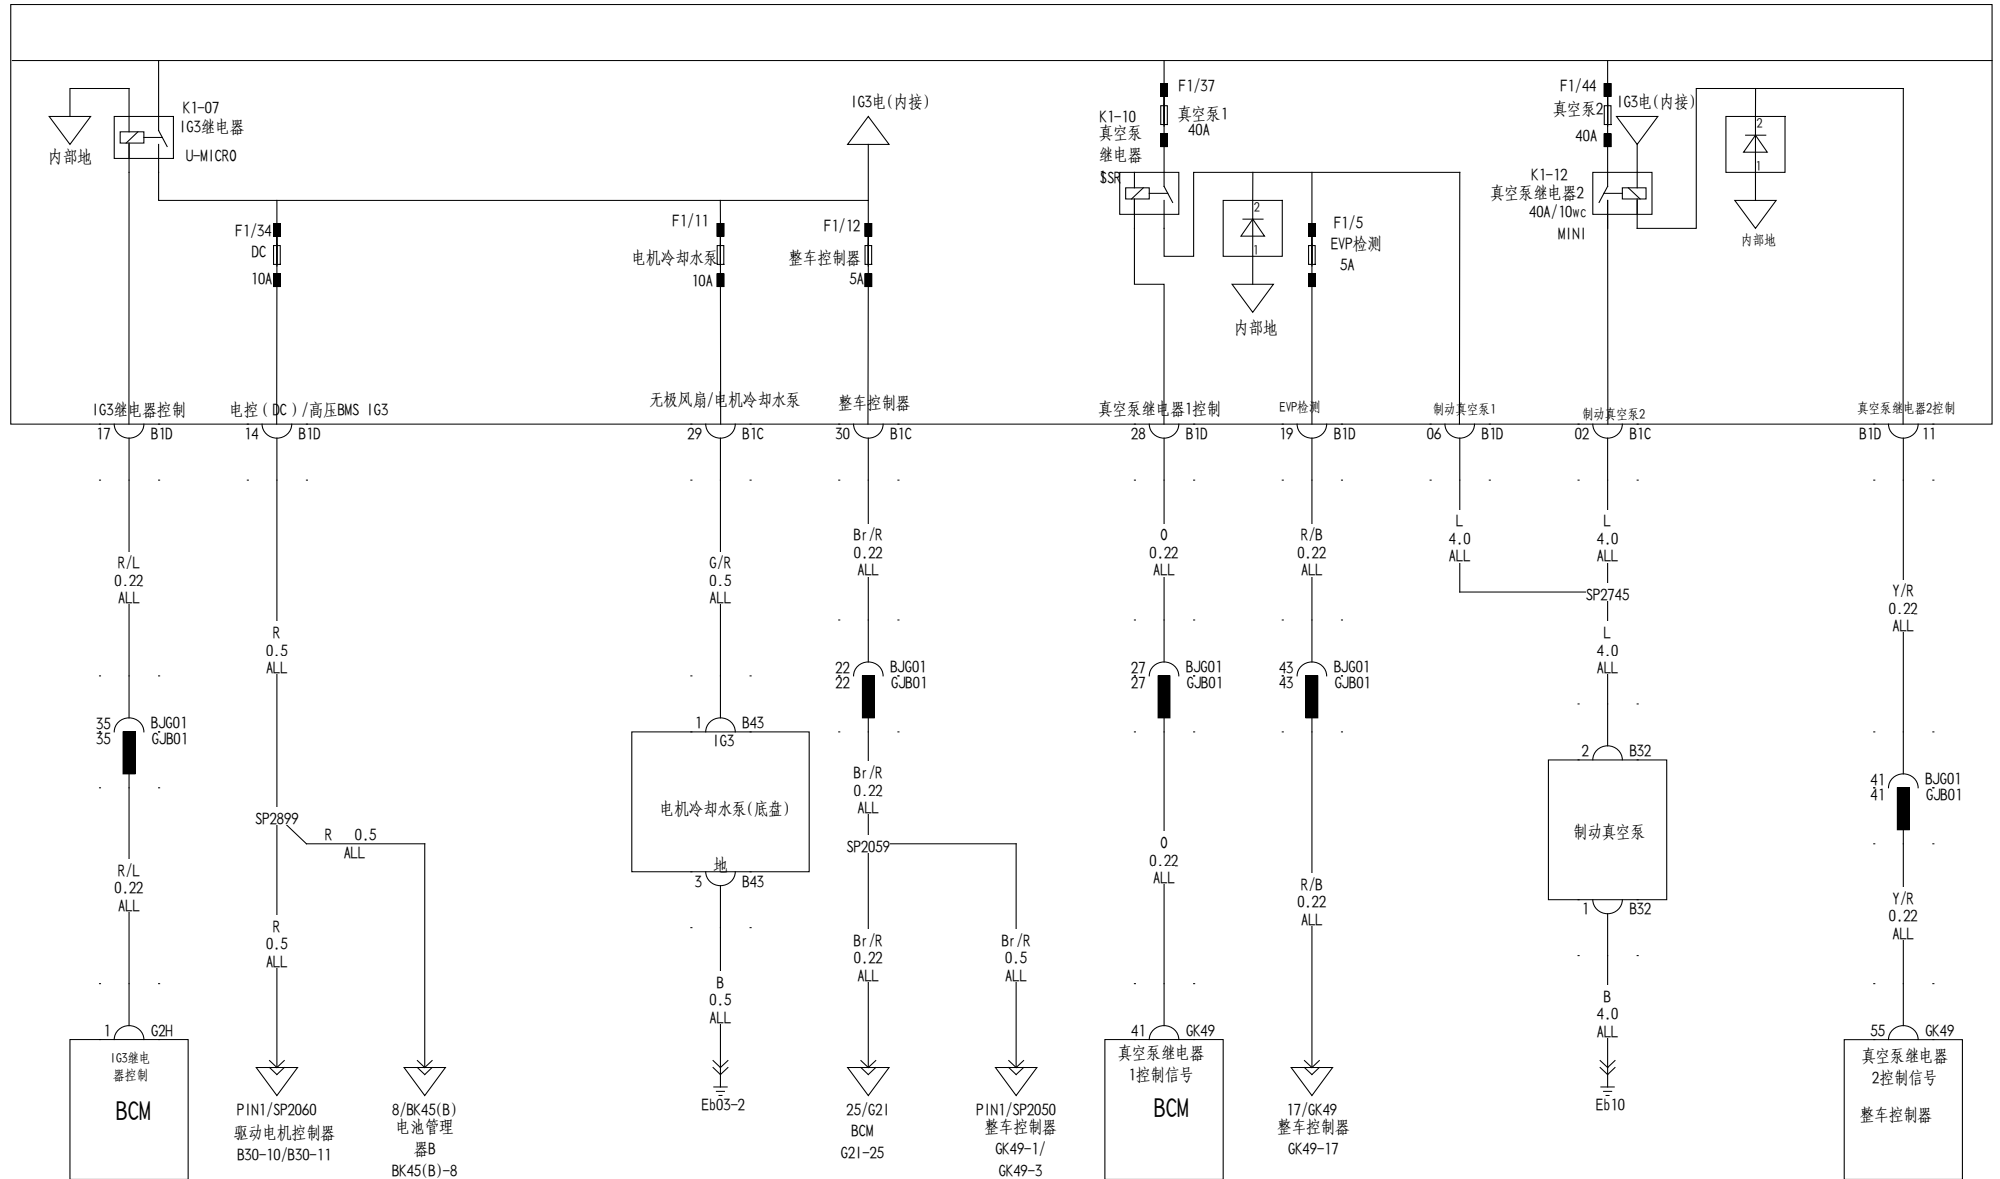


前舱配电箱

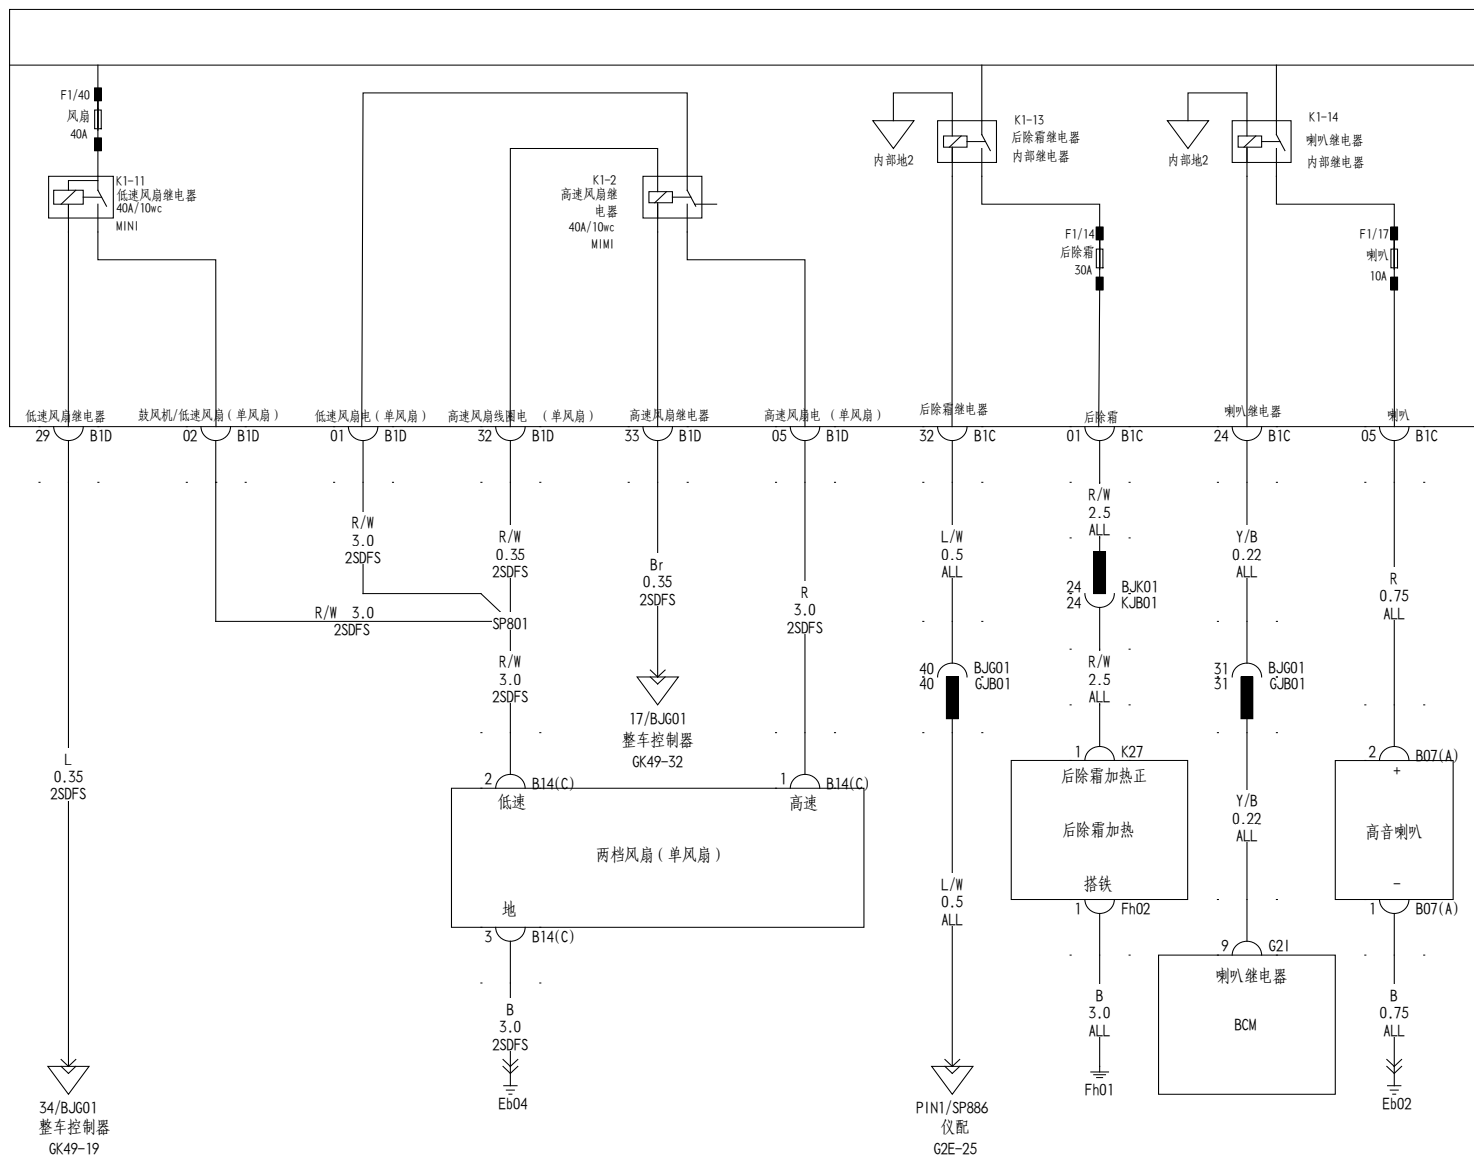

前舱配电箱

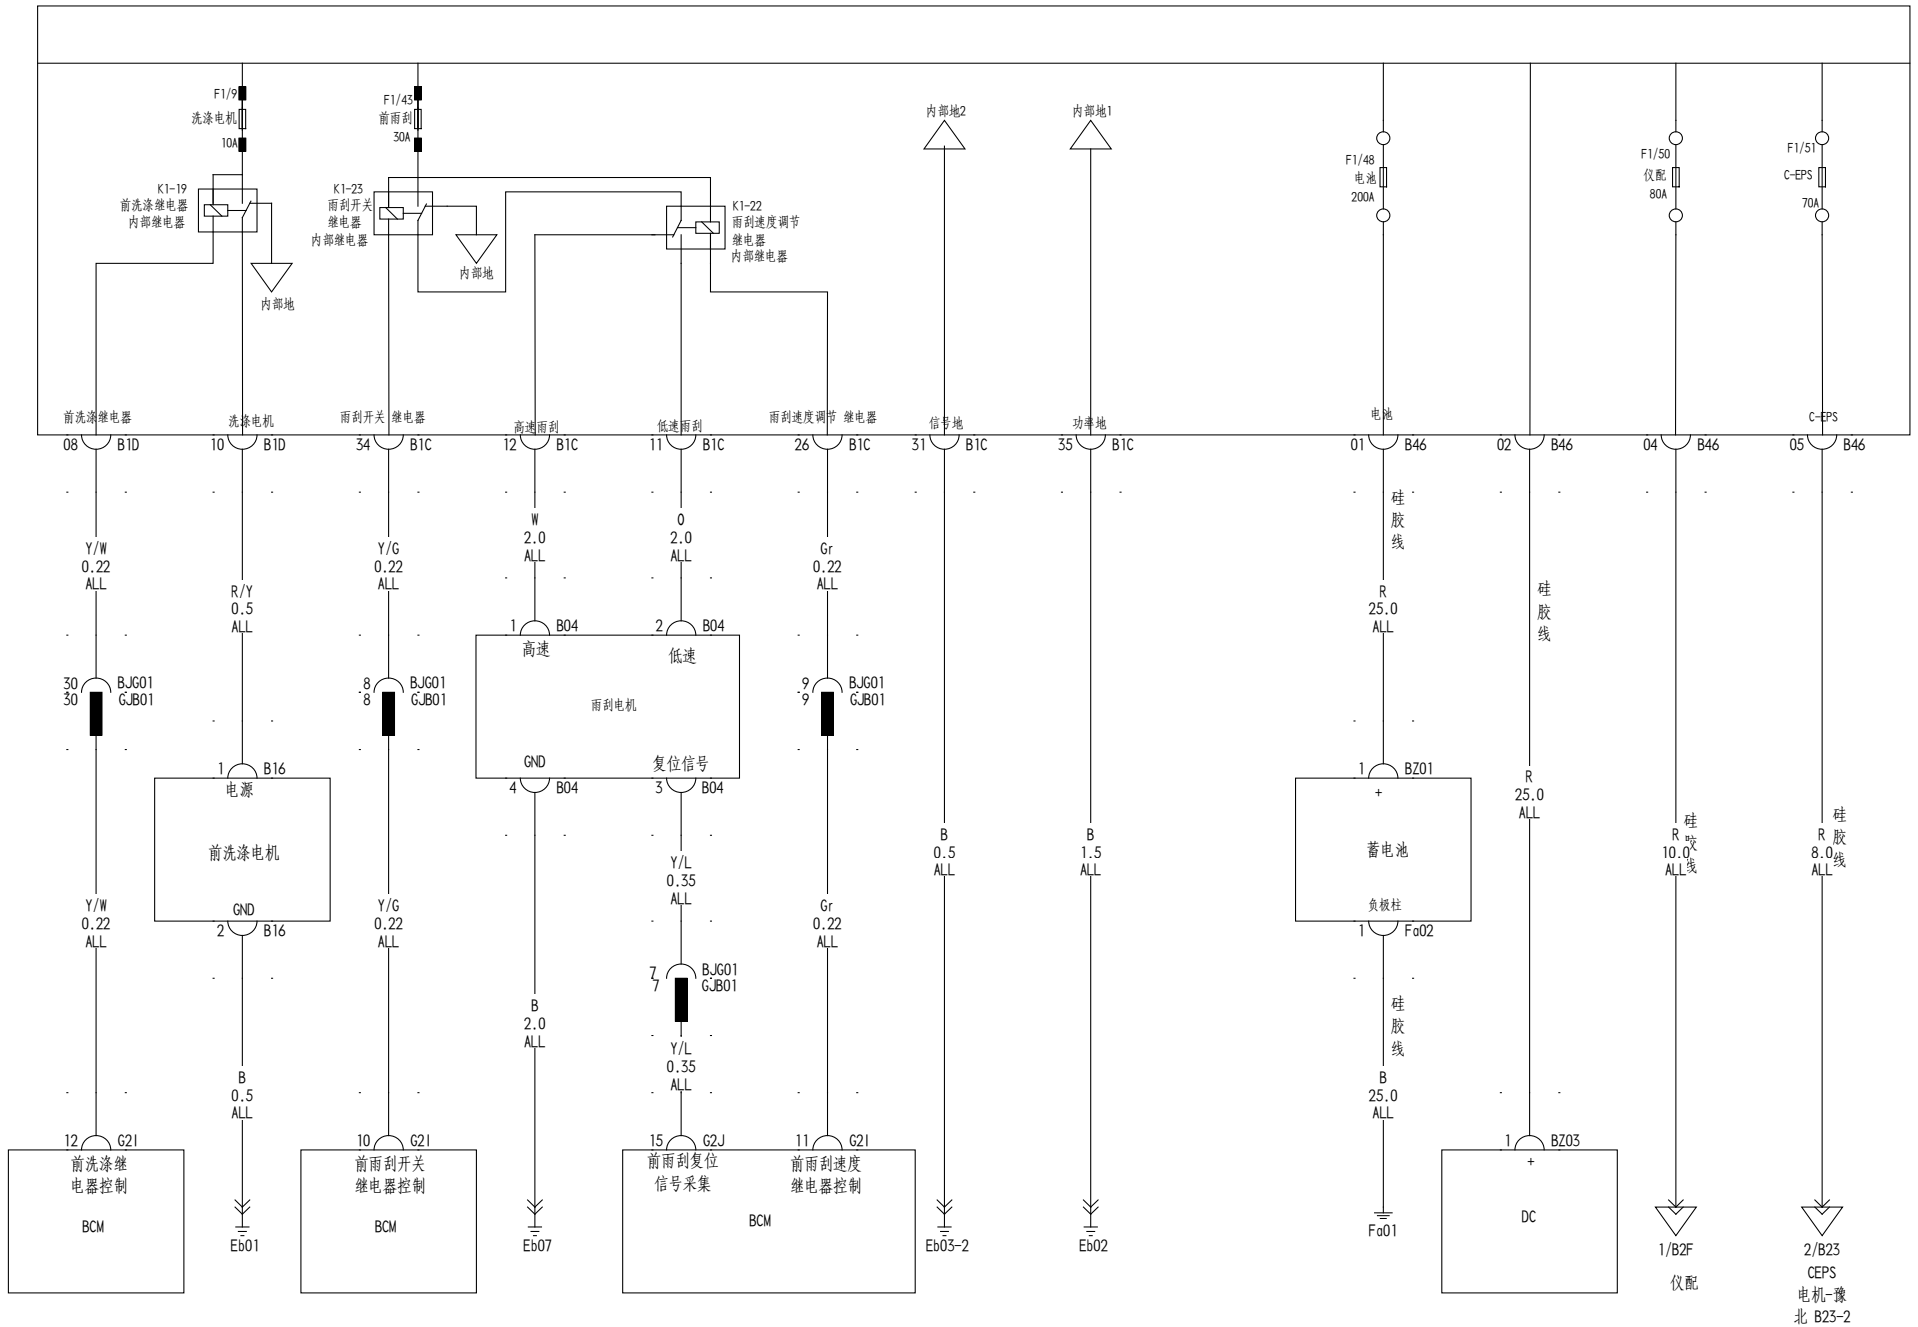


海拉泵专用

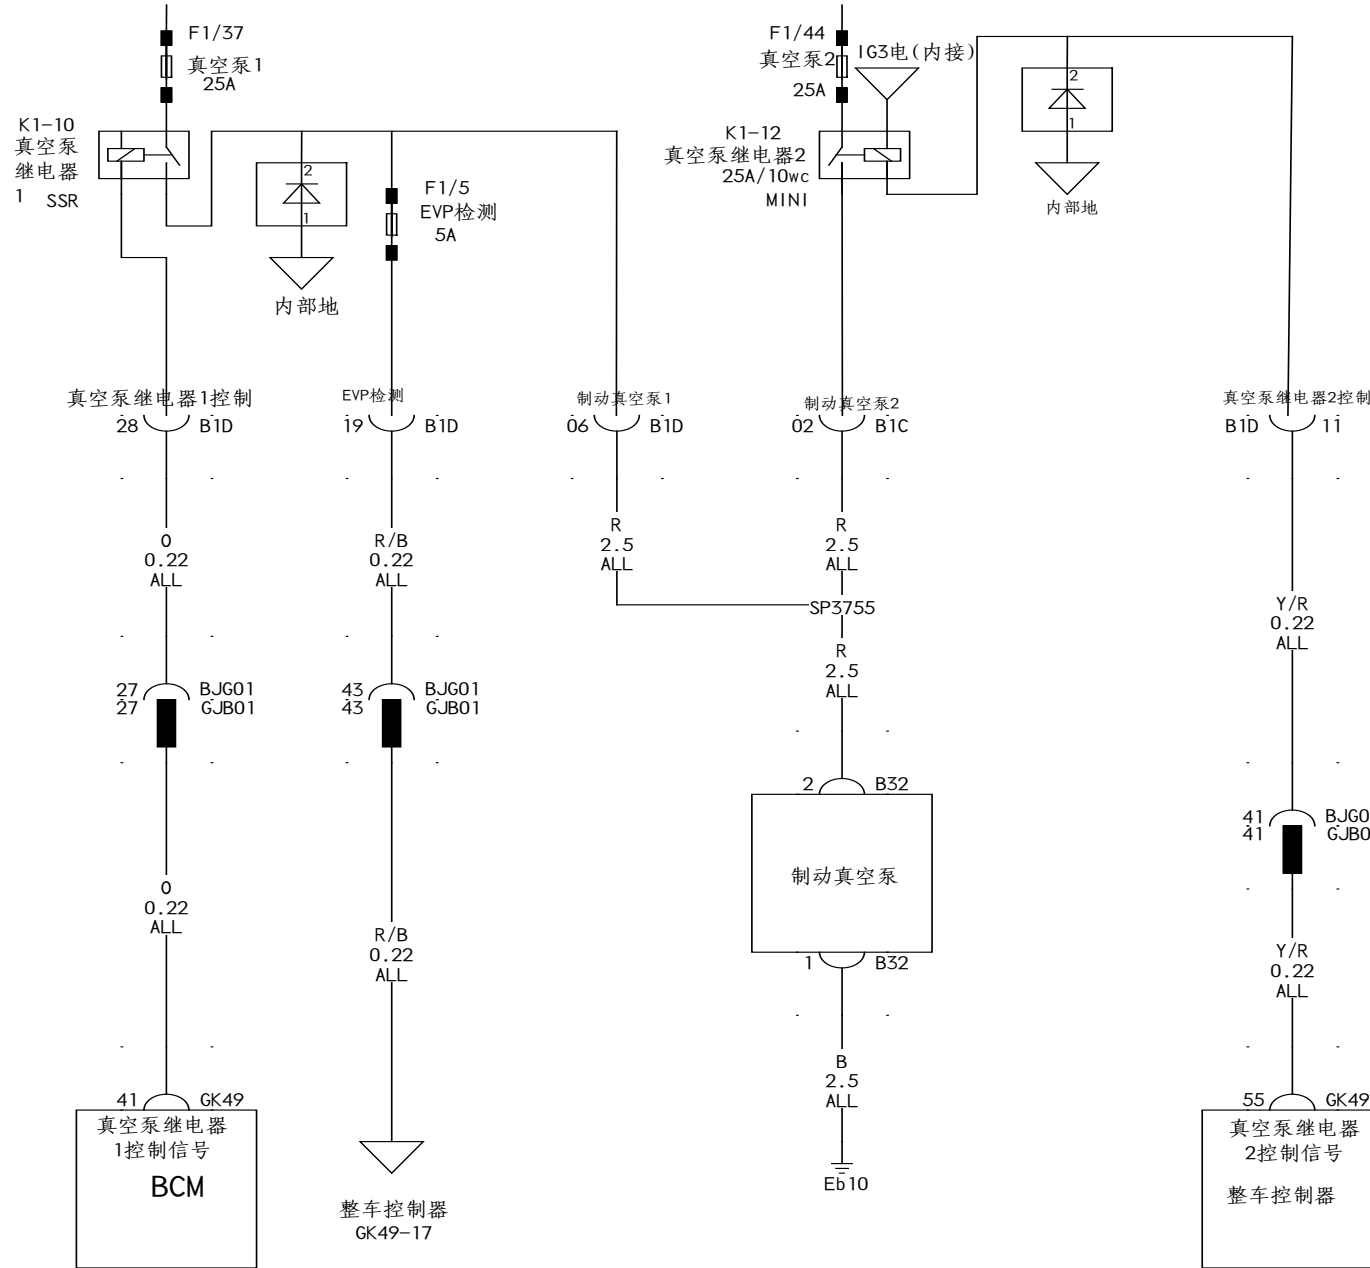


仪配 (前后USB/备用电源)

001

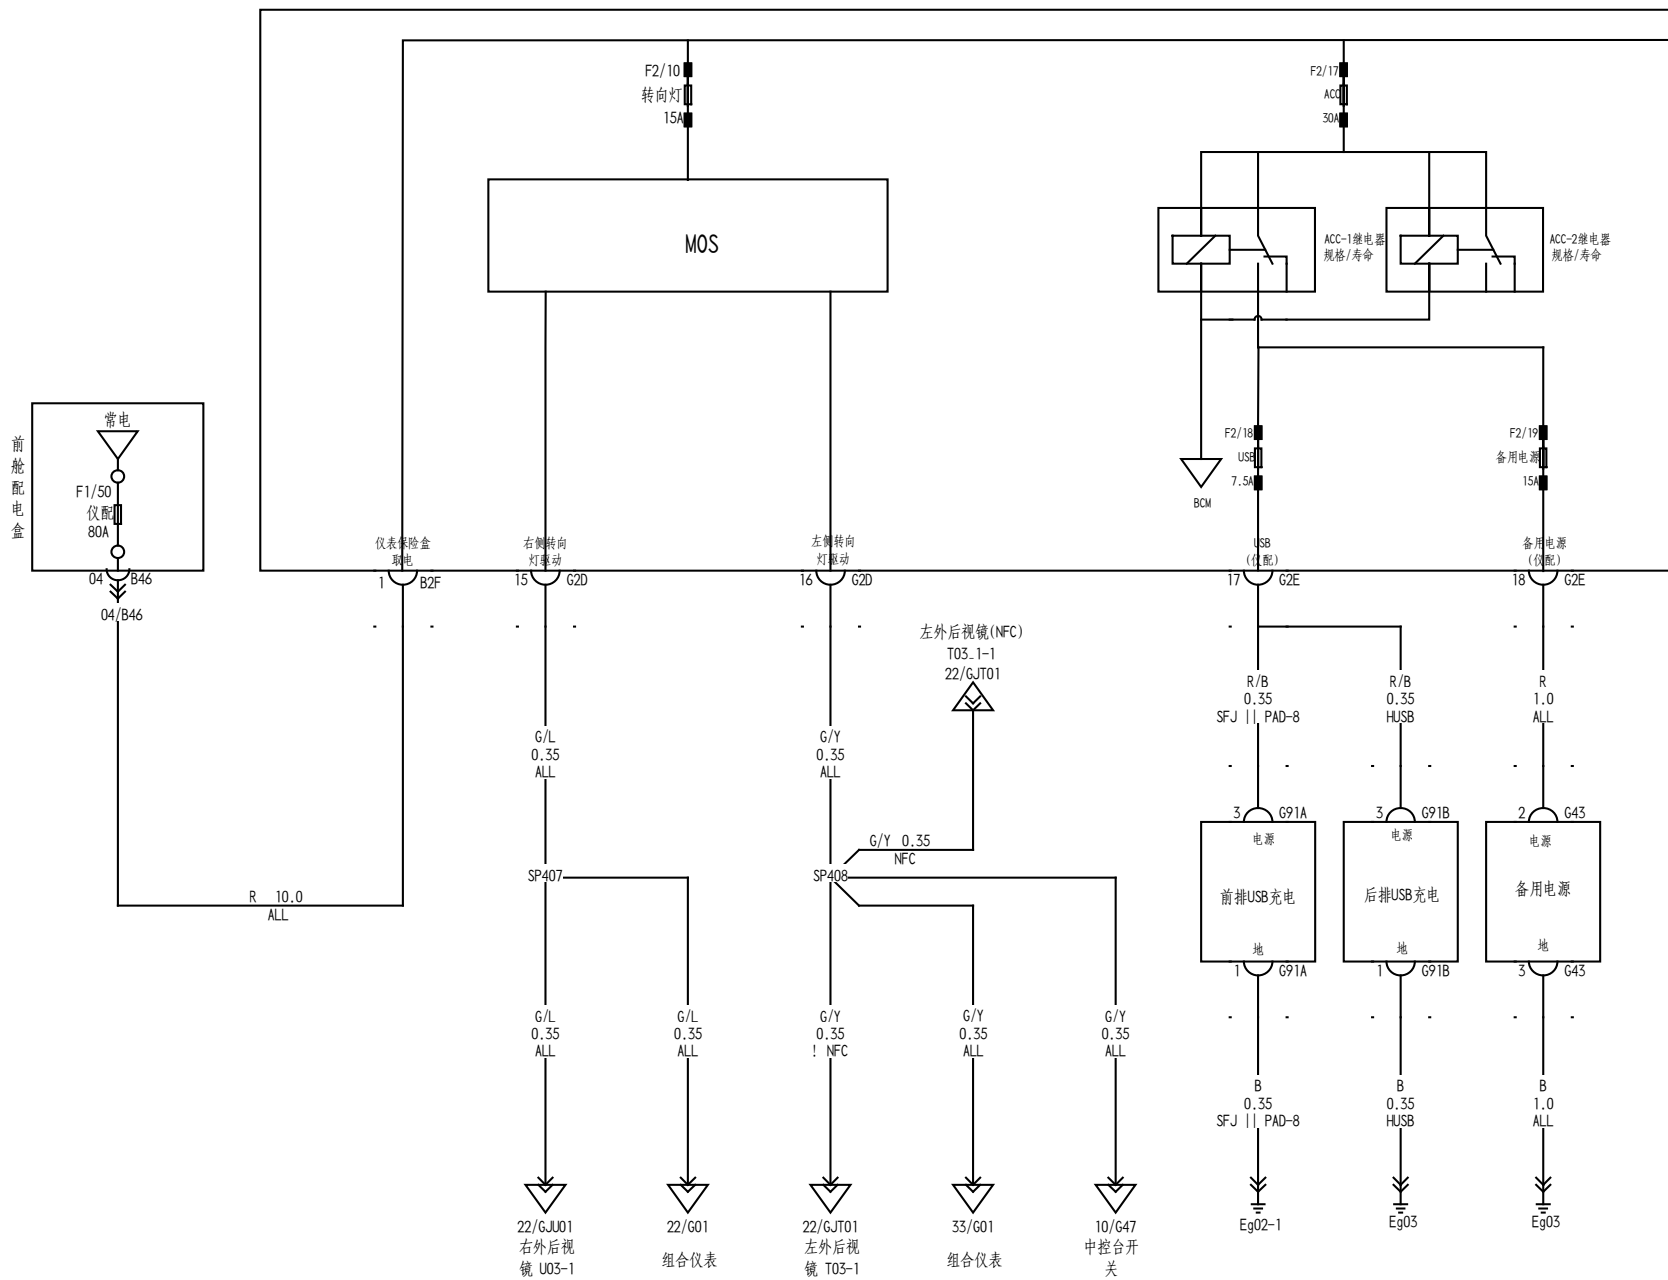


仪配 (座椅加热/左前门锁电机)

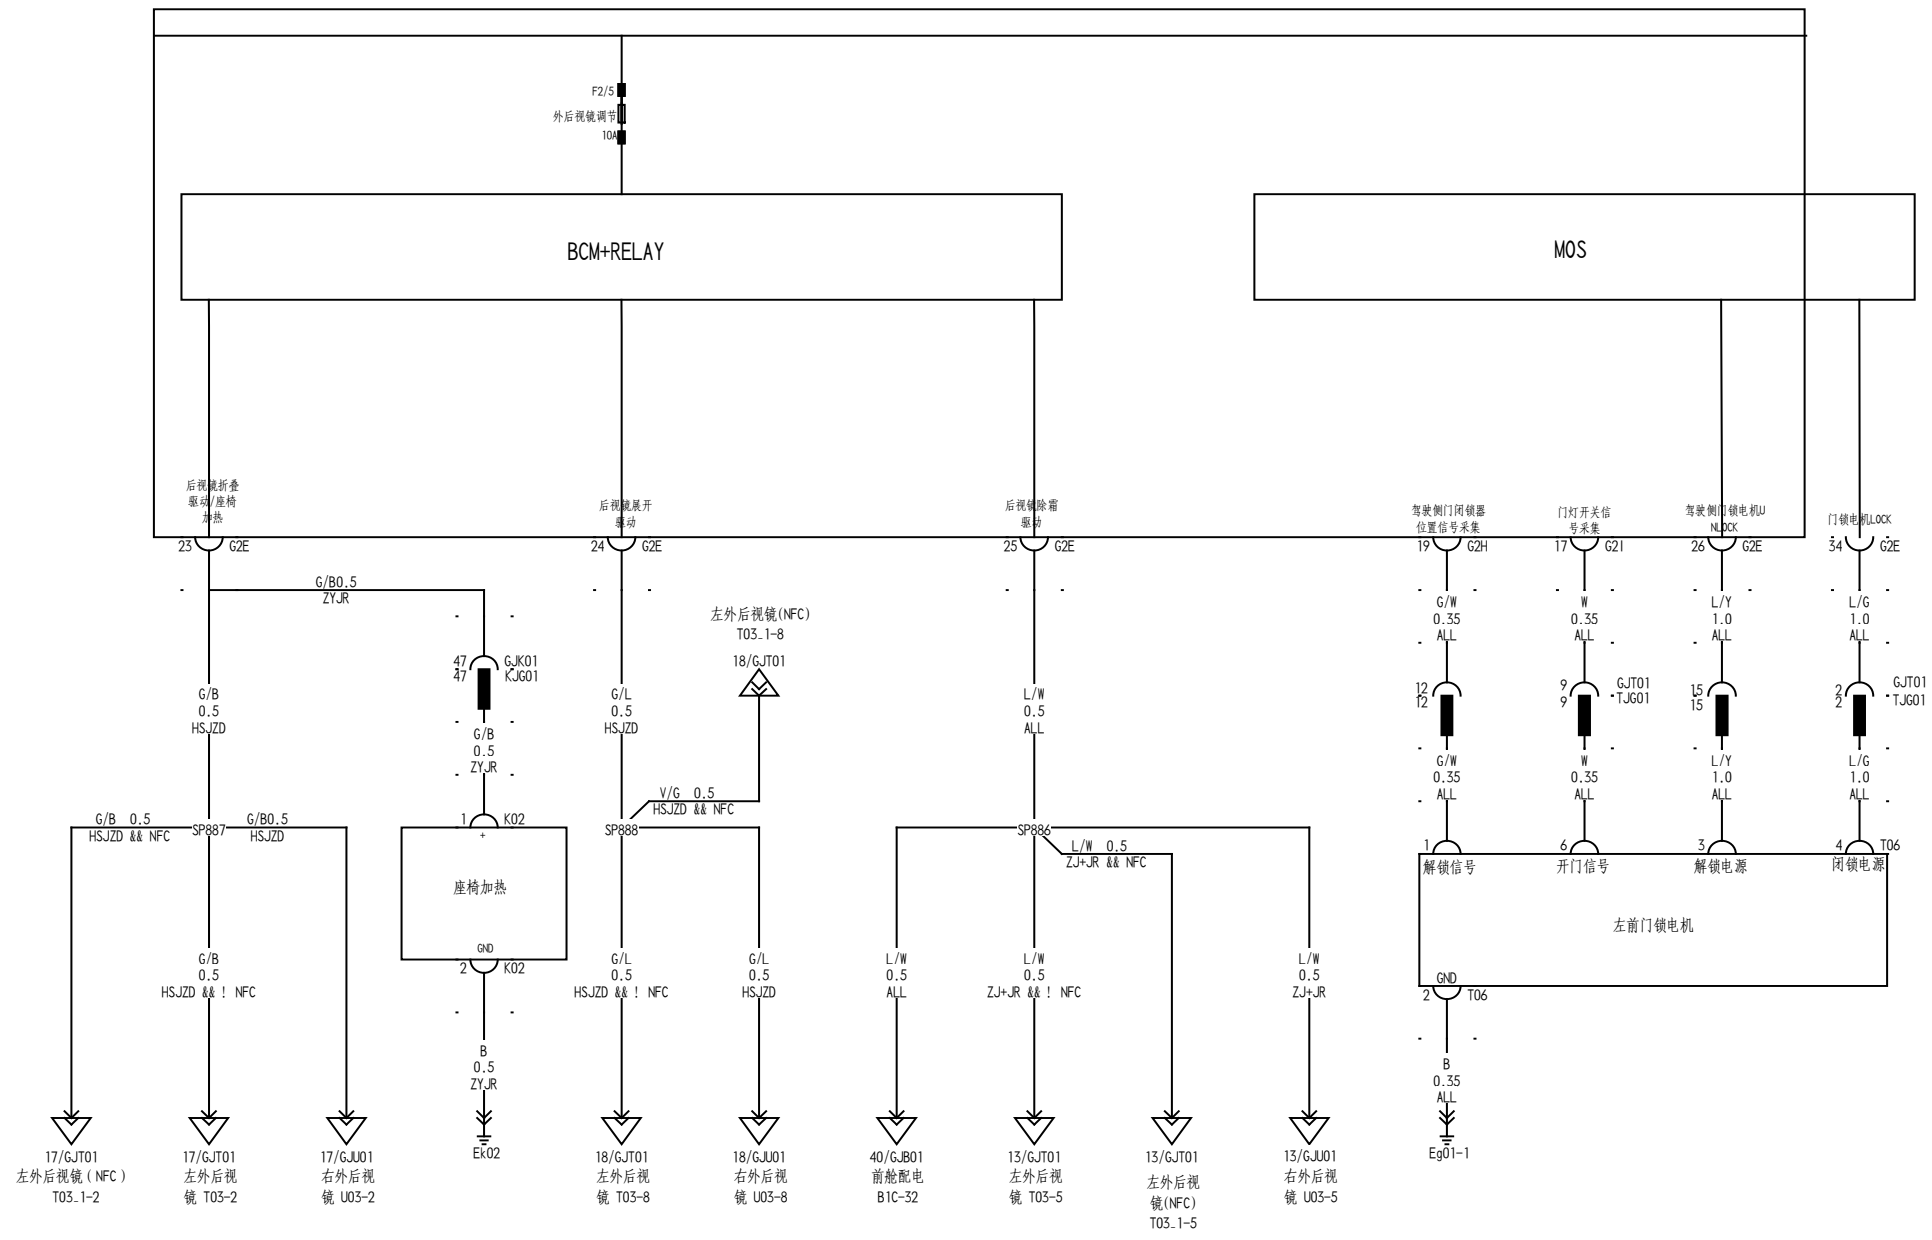


仪配 (右前、左后、右后、行李箱门锁电机)


003

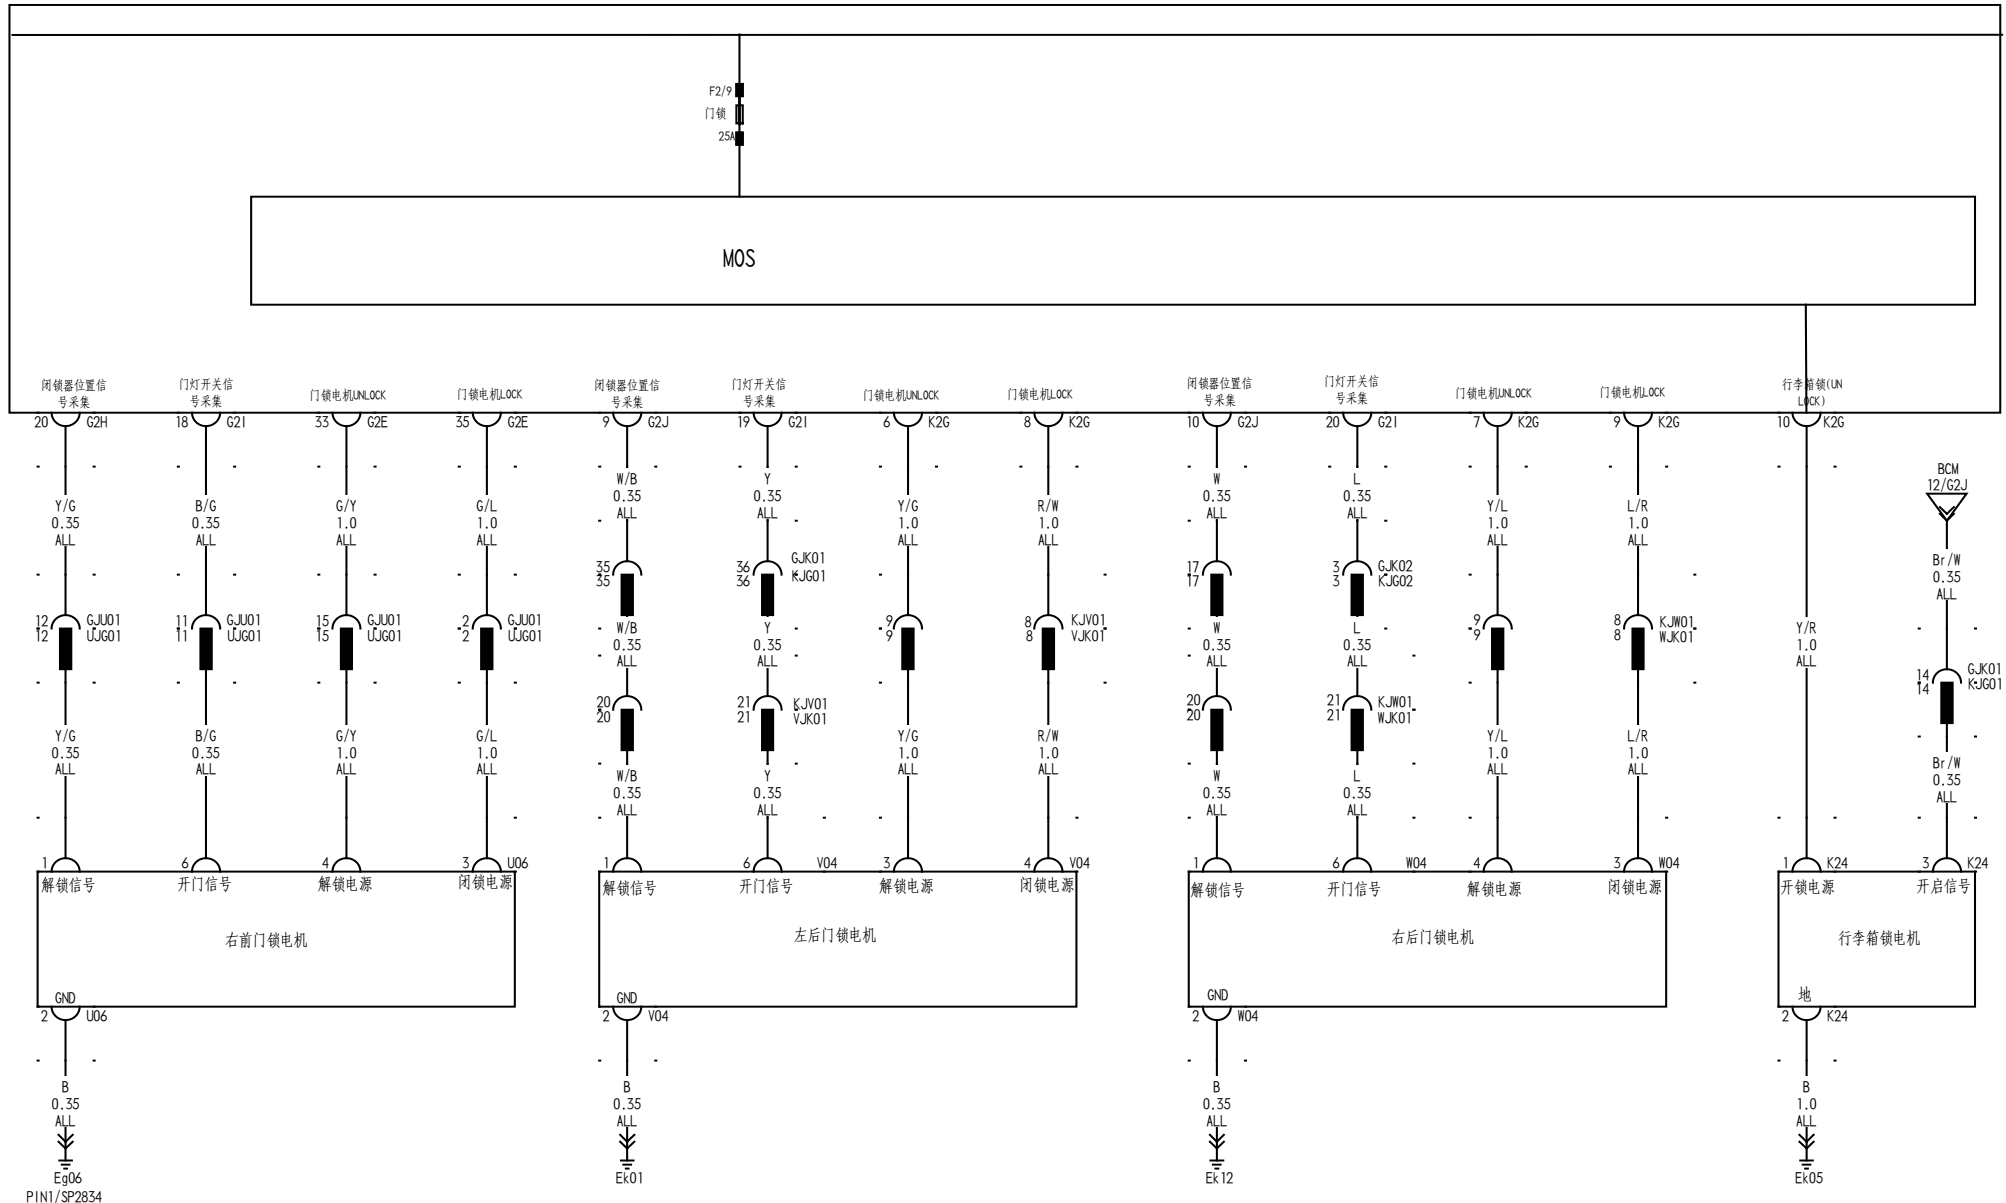


仪配 (充电口盖执行器/主驾座椅)

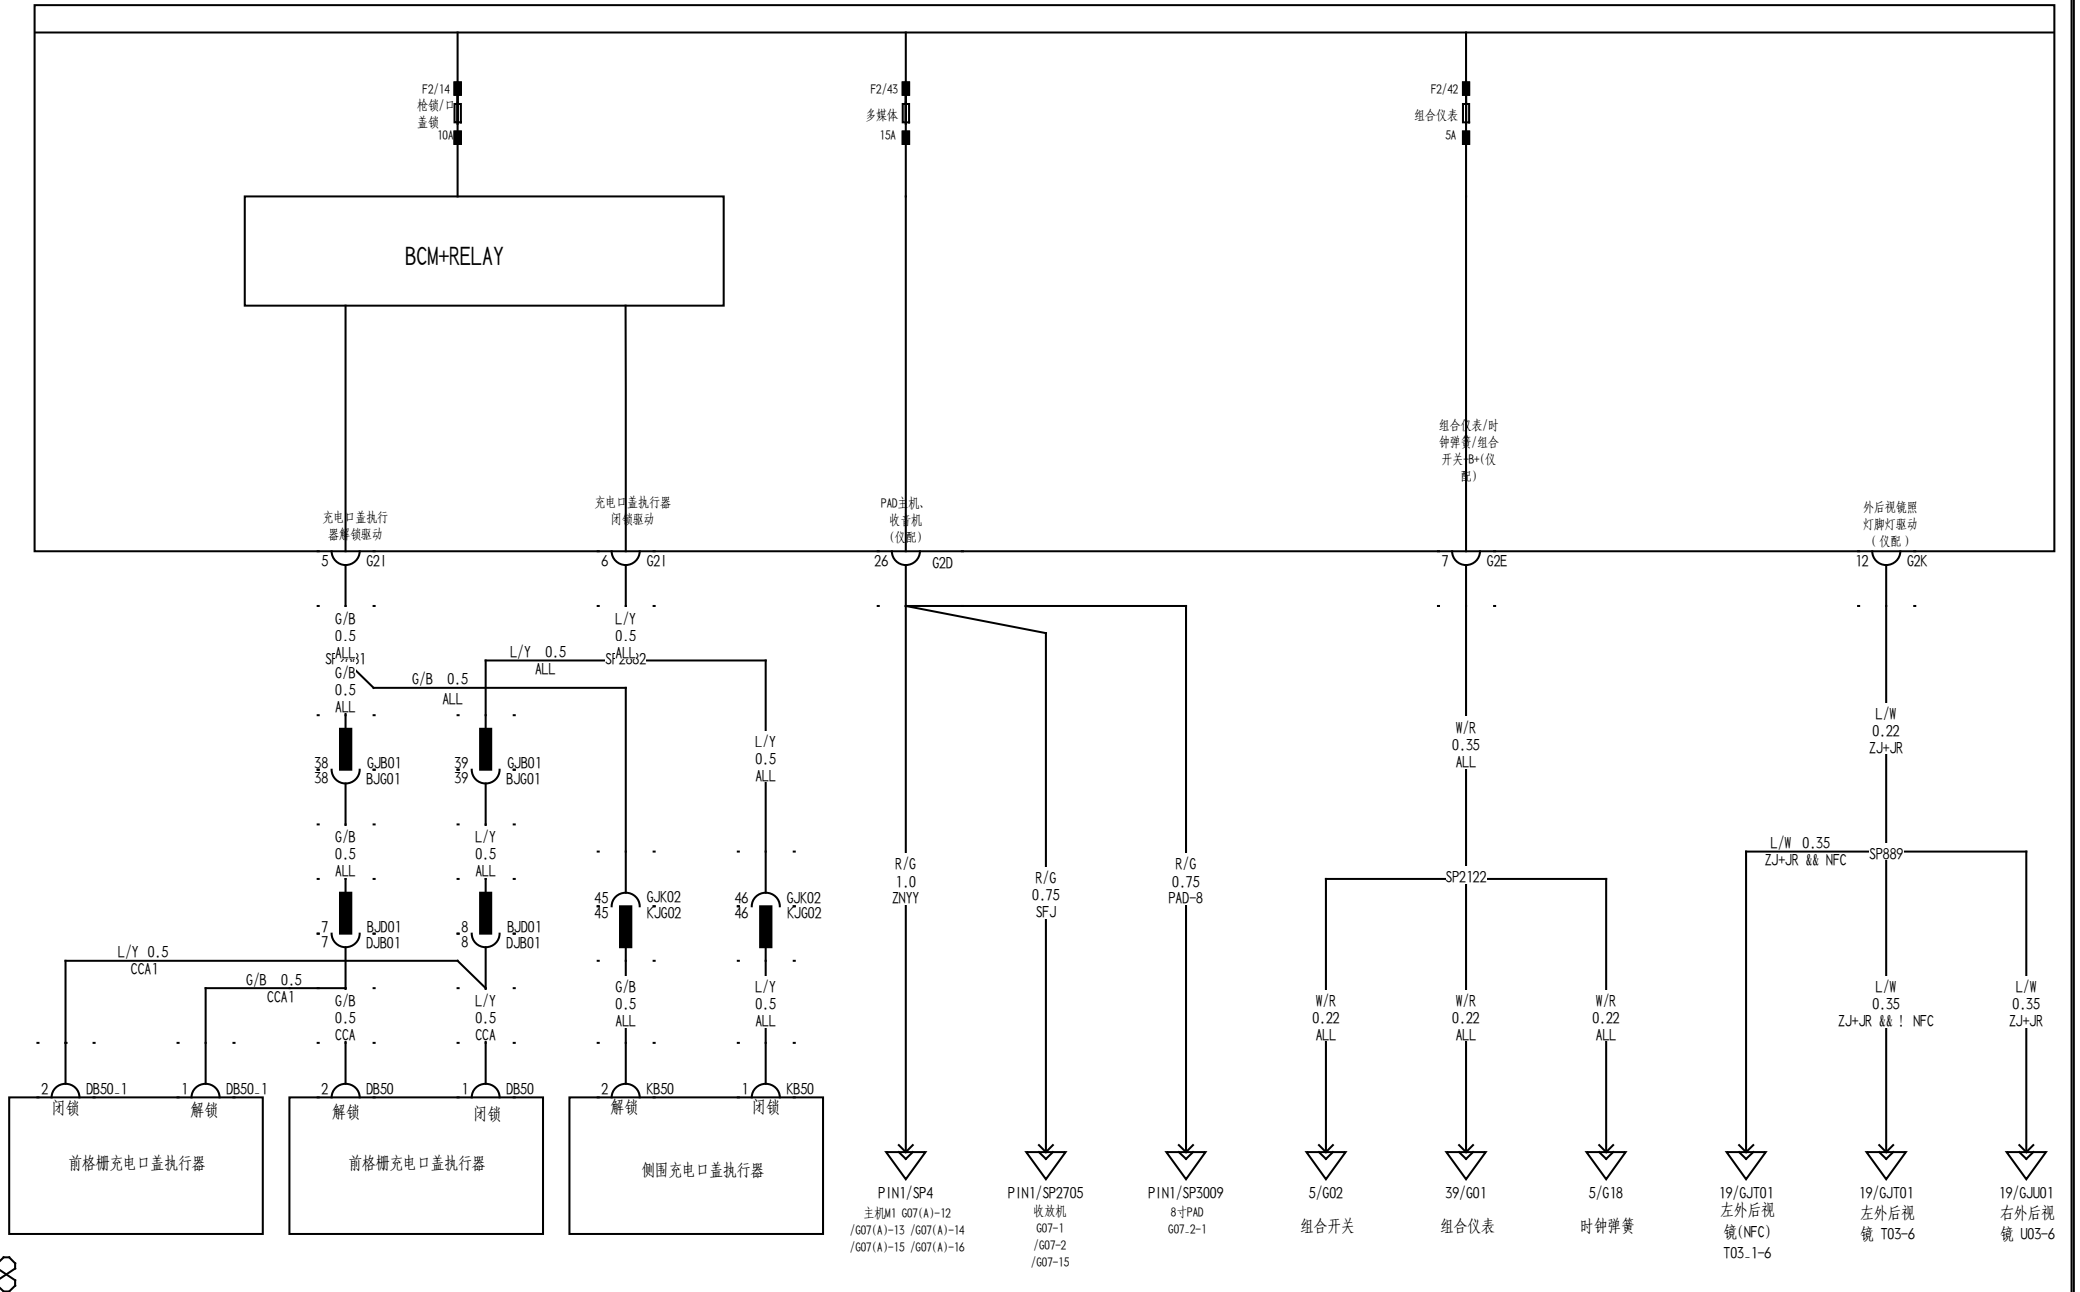


仪配

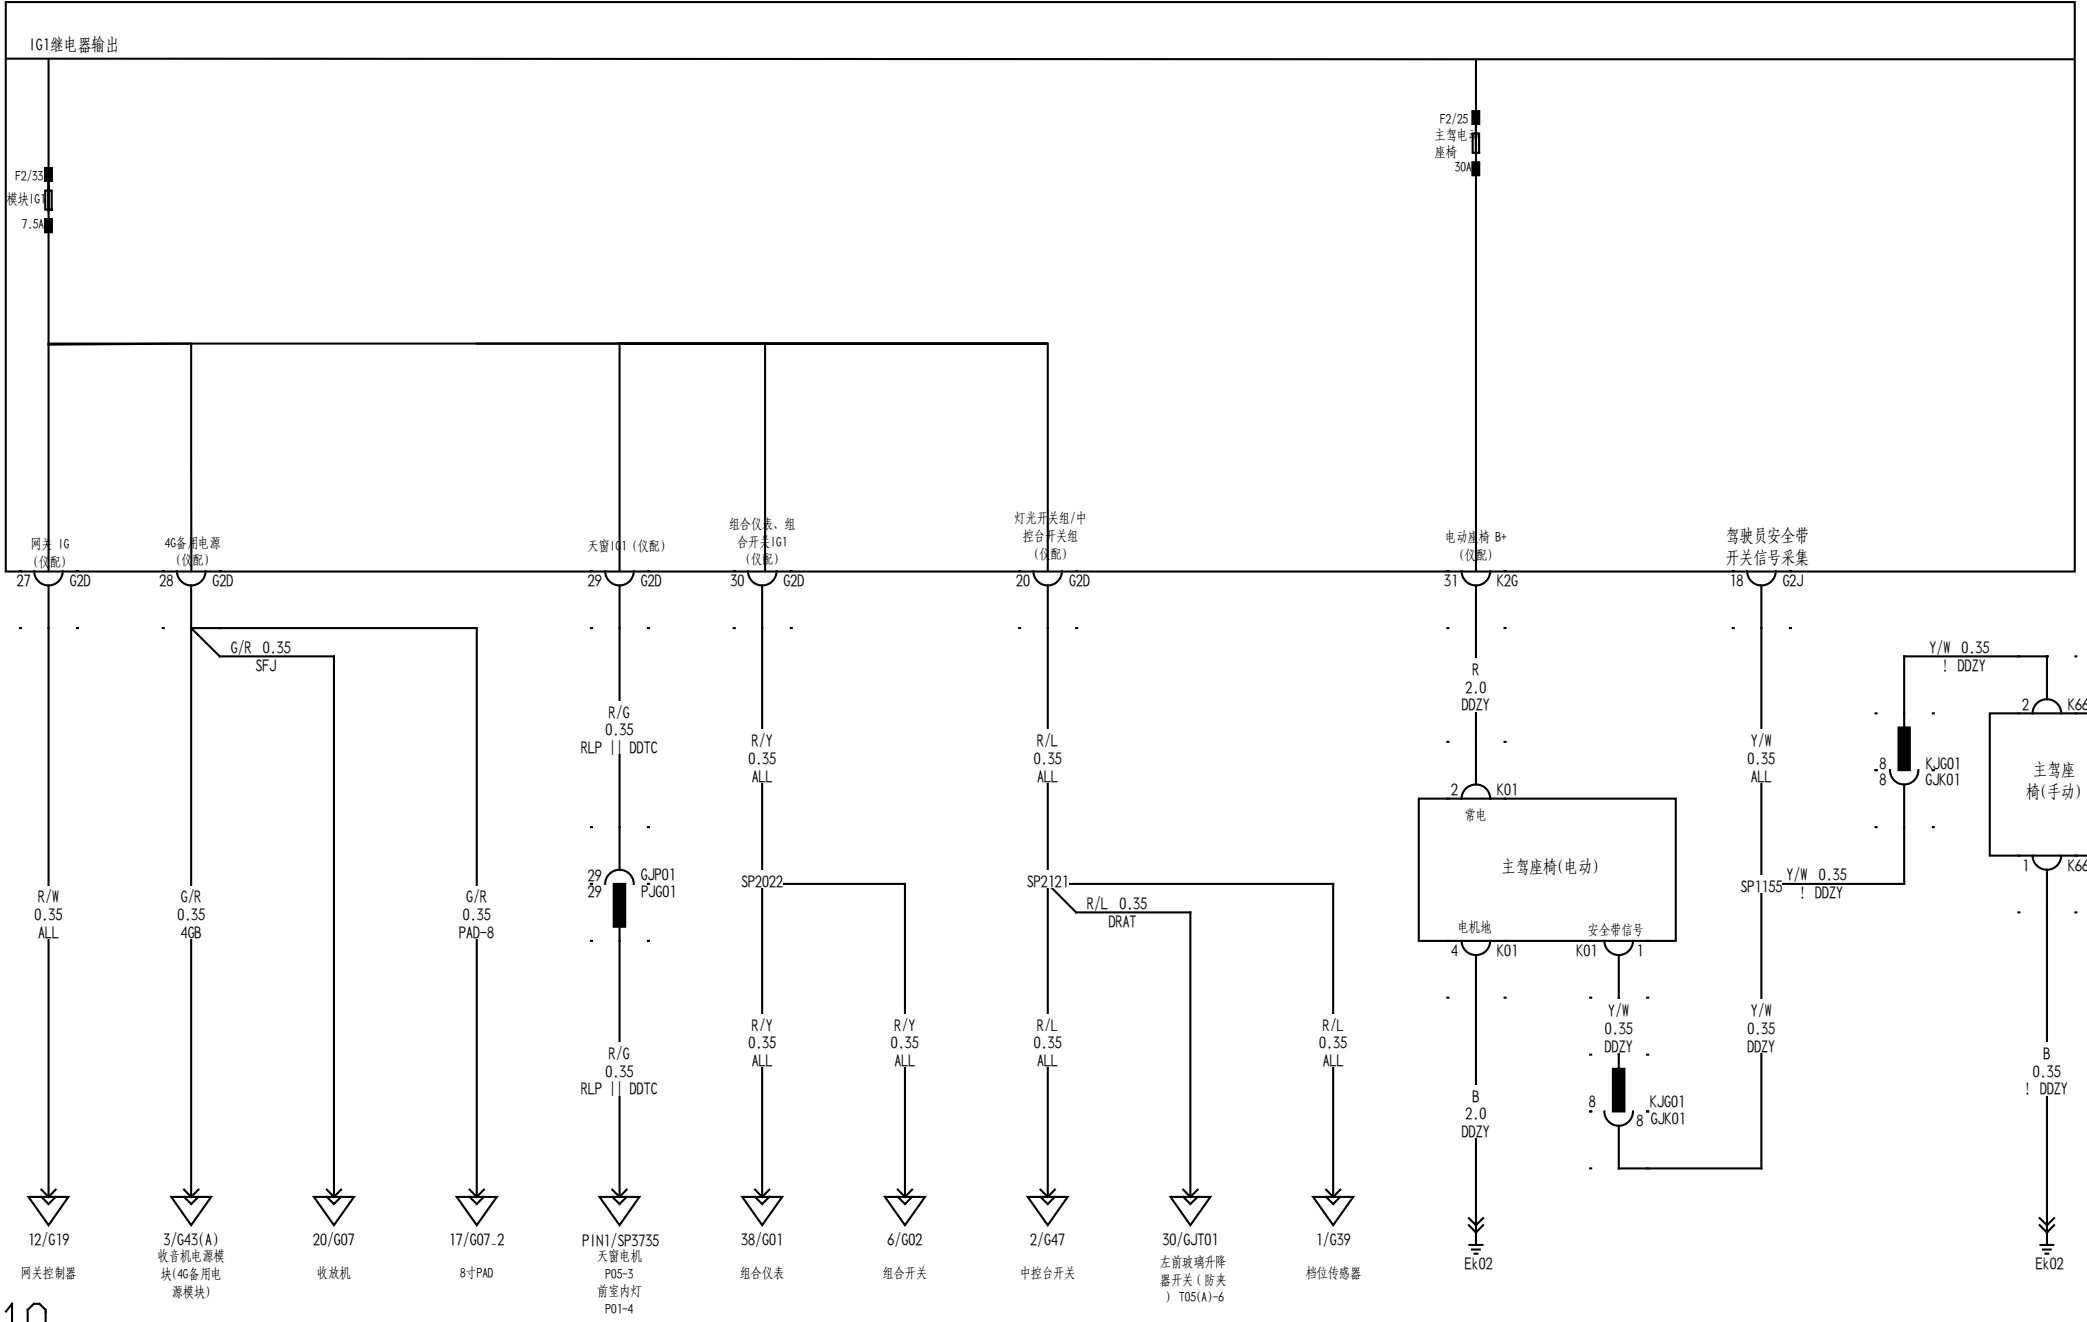


BCM/启动按钮（副驾安全带扣/副驾安全带报警传感器/前舱盖微动开关）

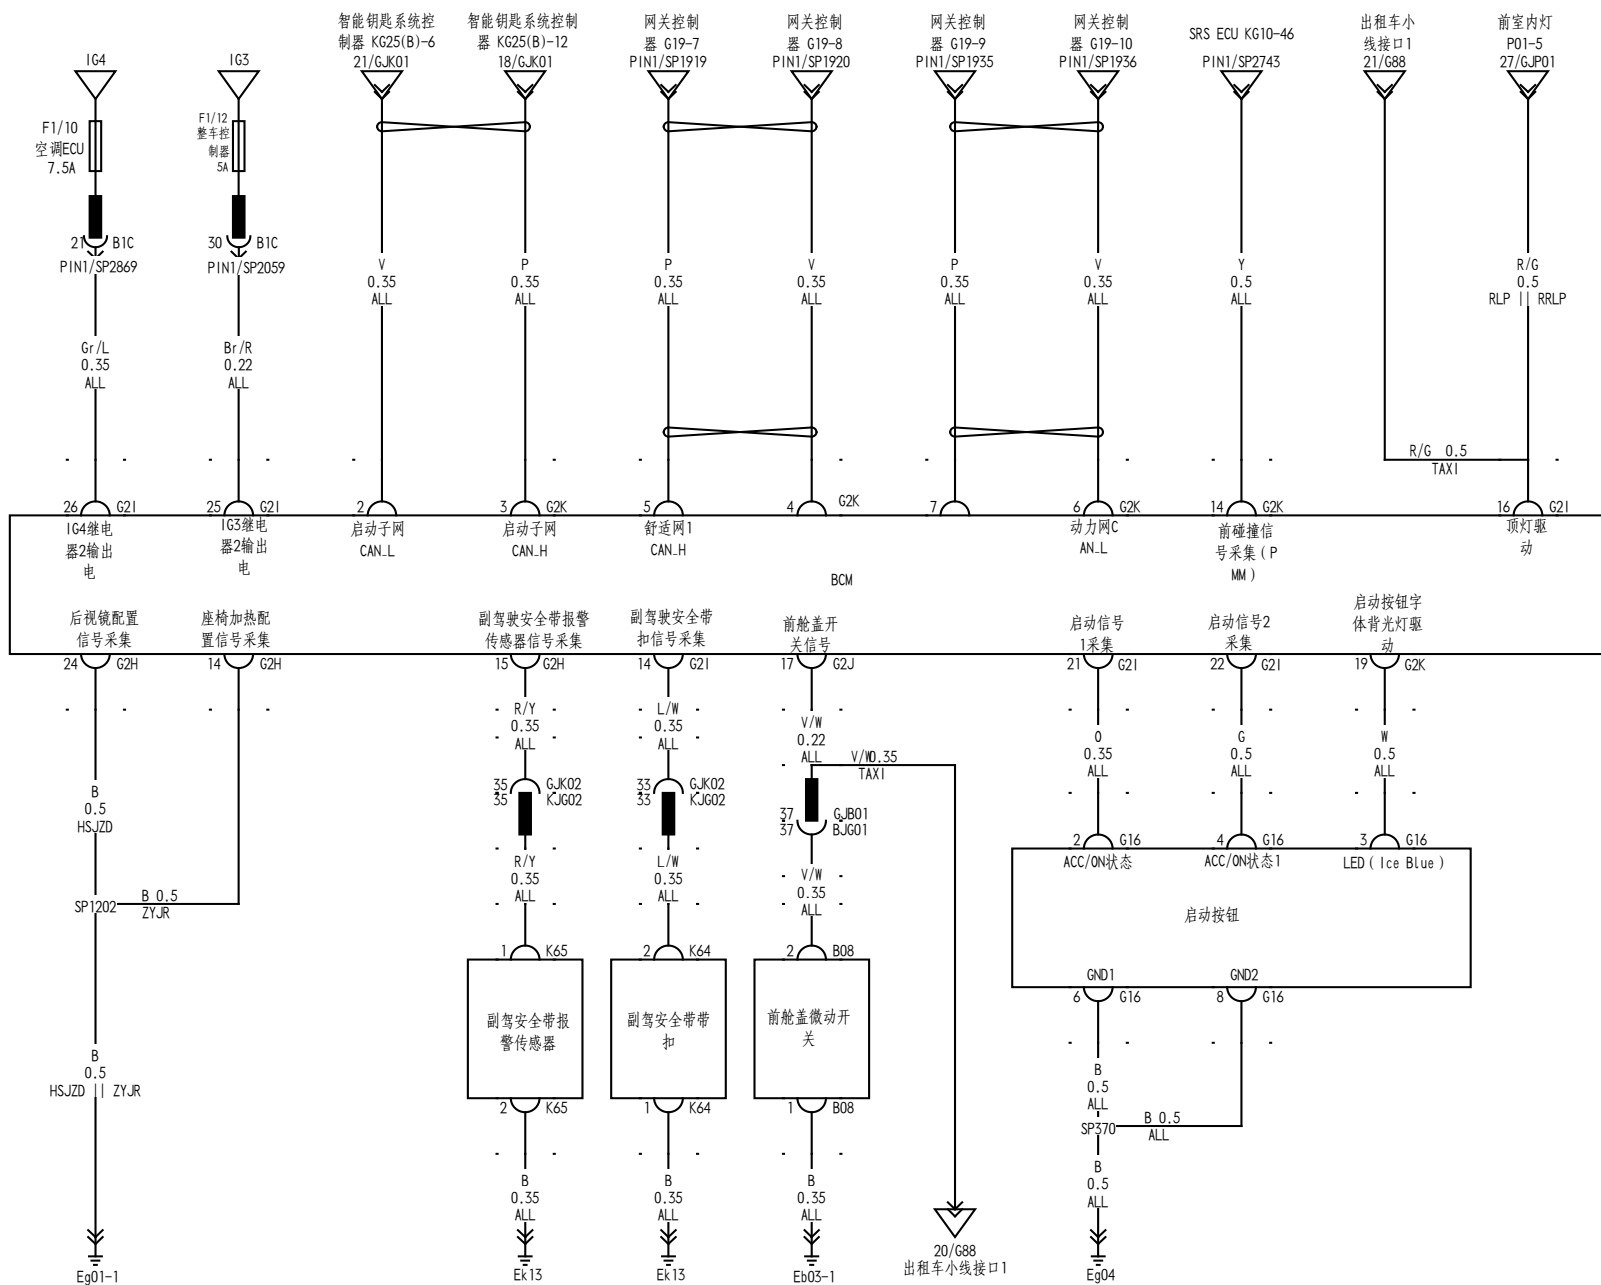


PAD主机 (音量旋钮)

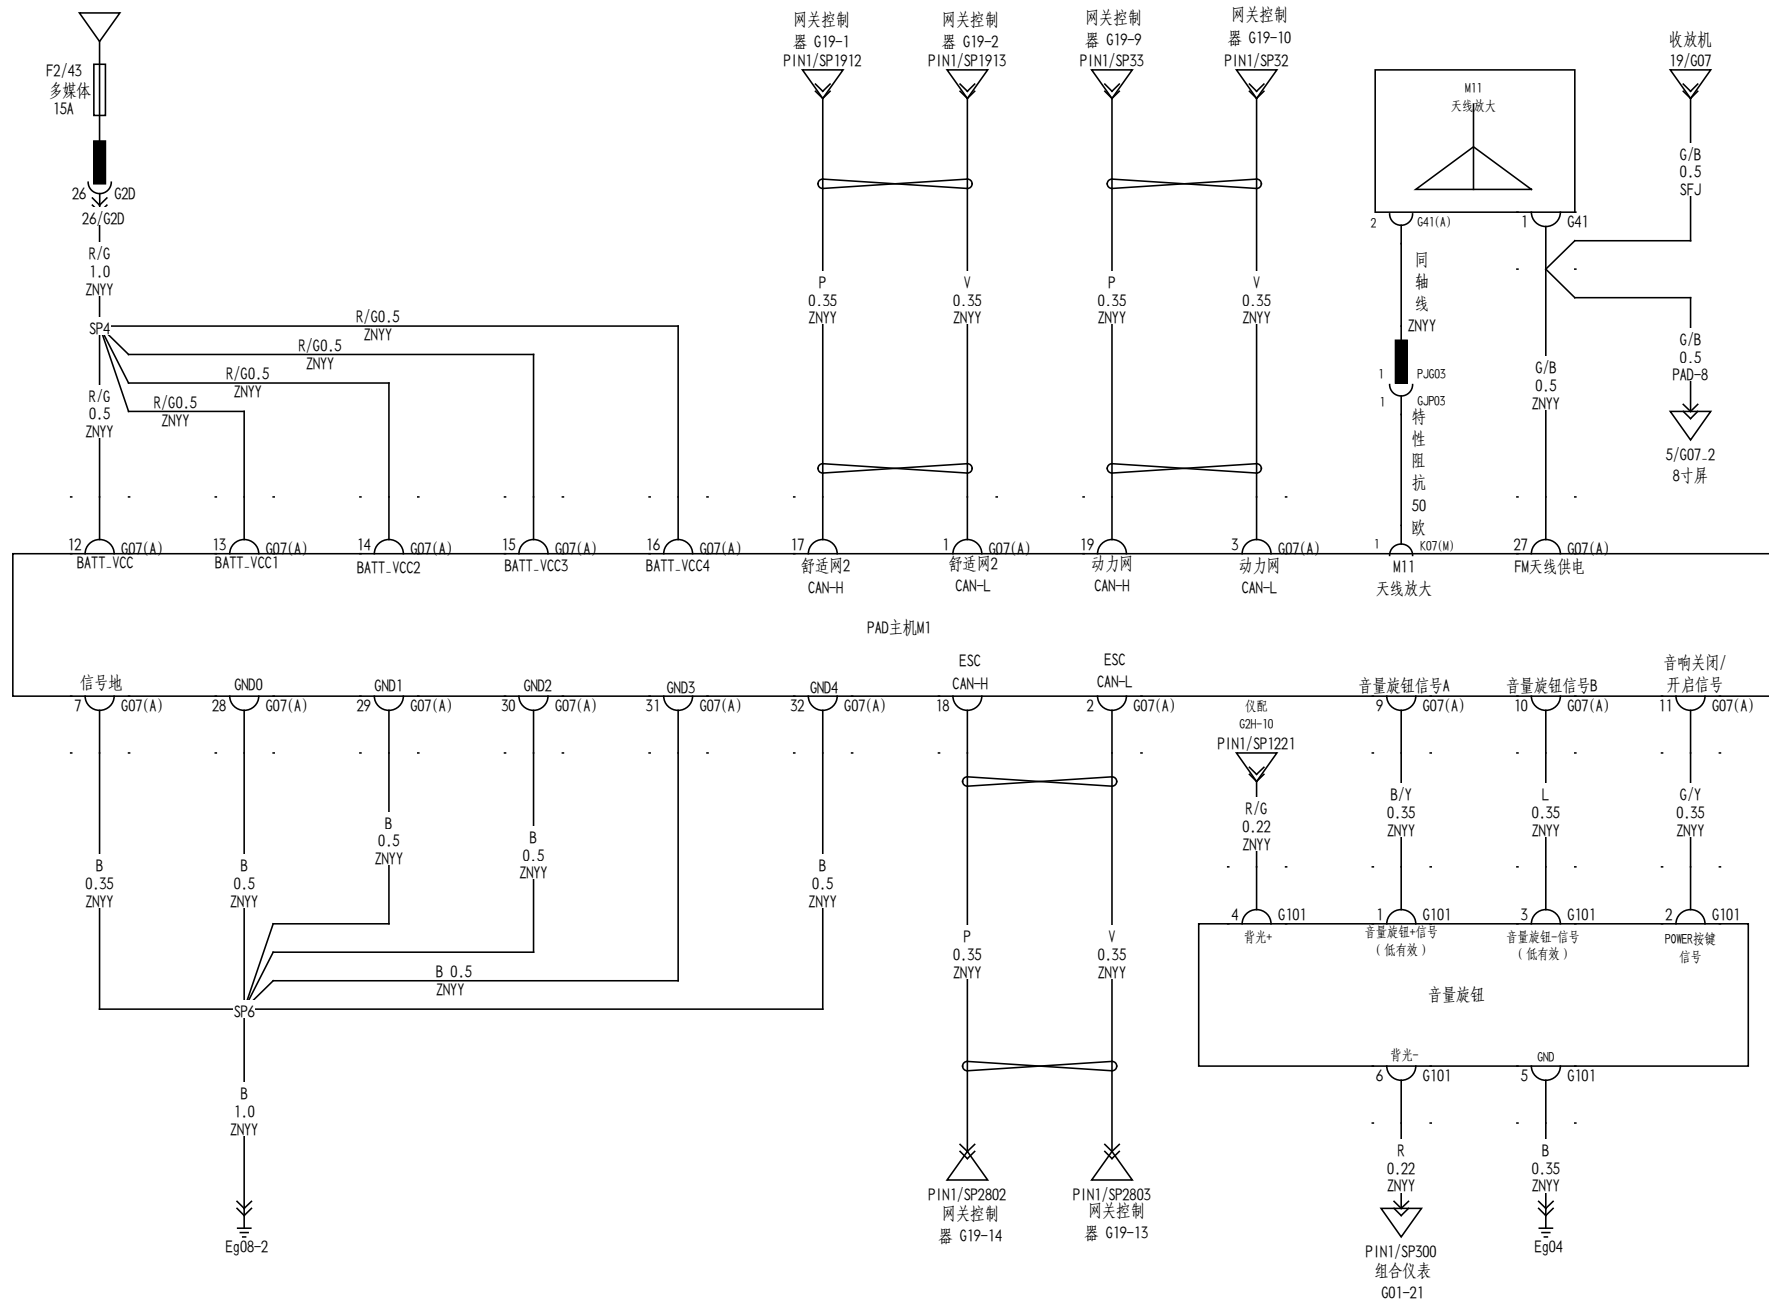


PAD主机（倒车、右前摄像头、PAD旋转电机）

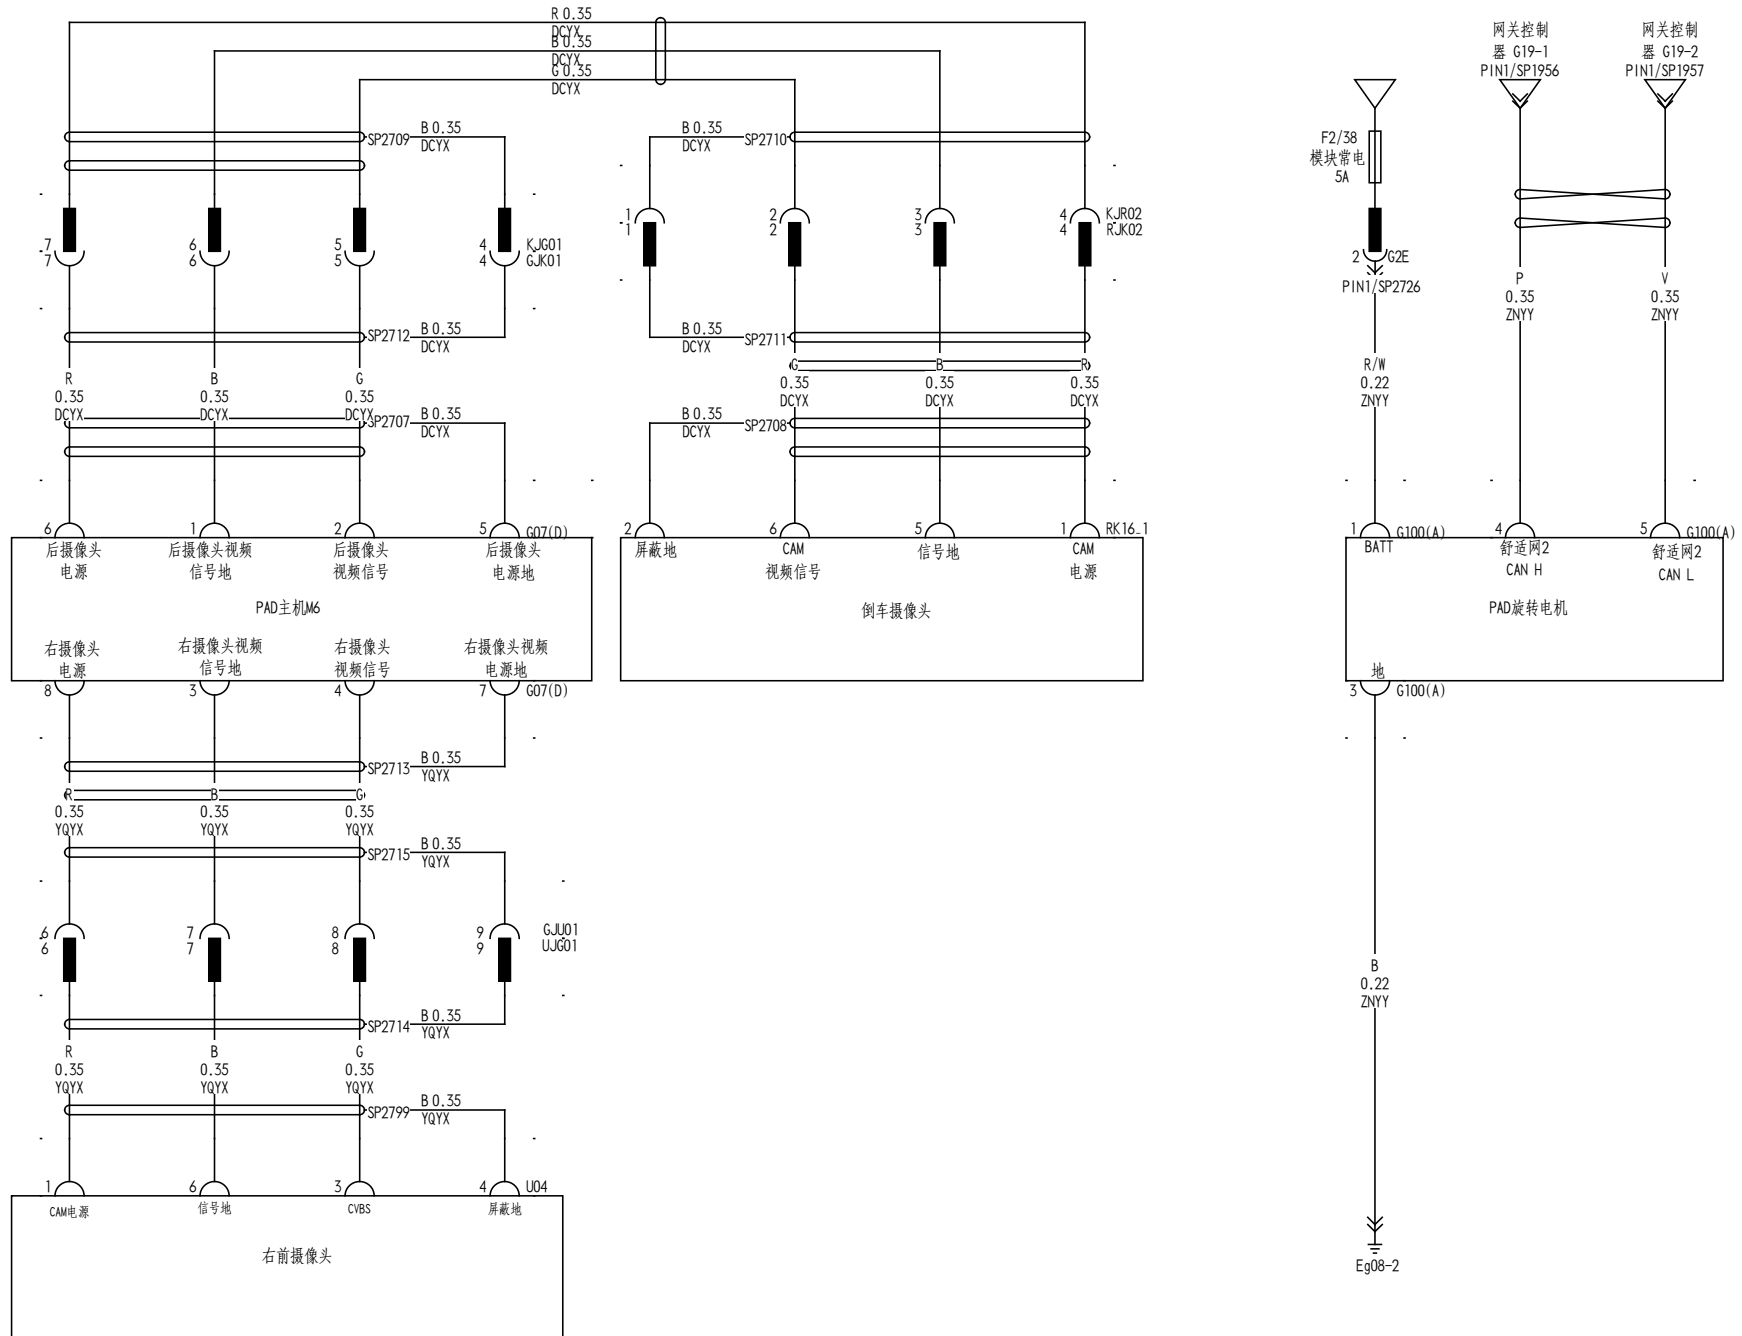


PAD主机 (扬声器、收音机)

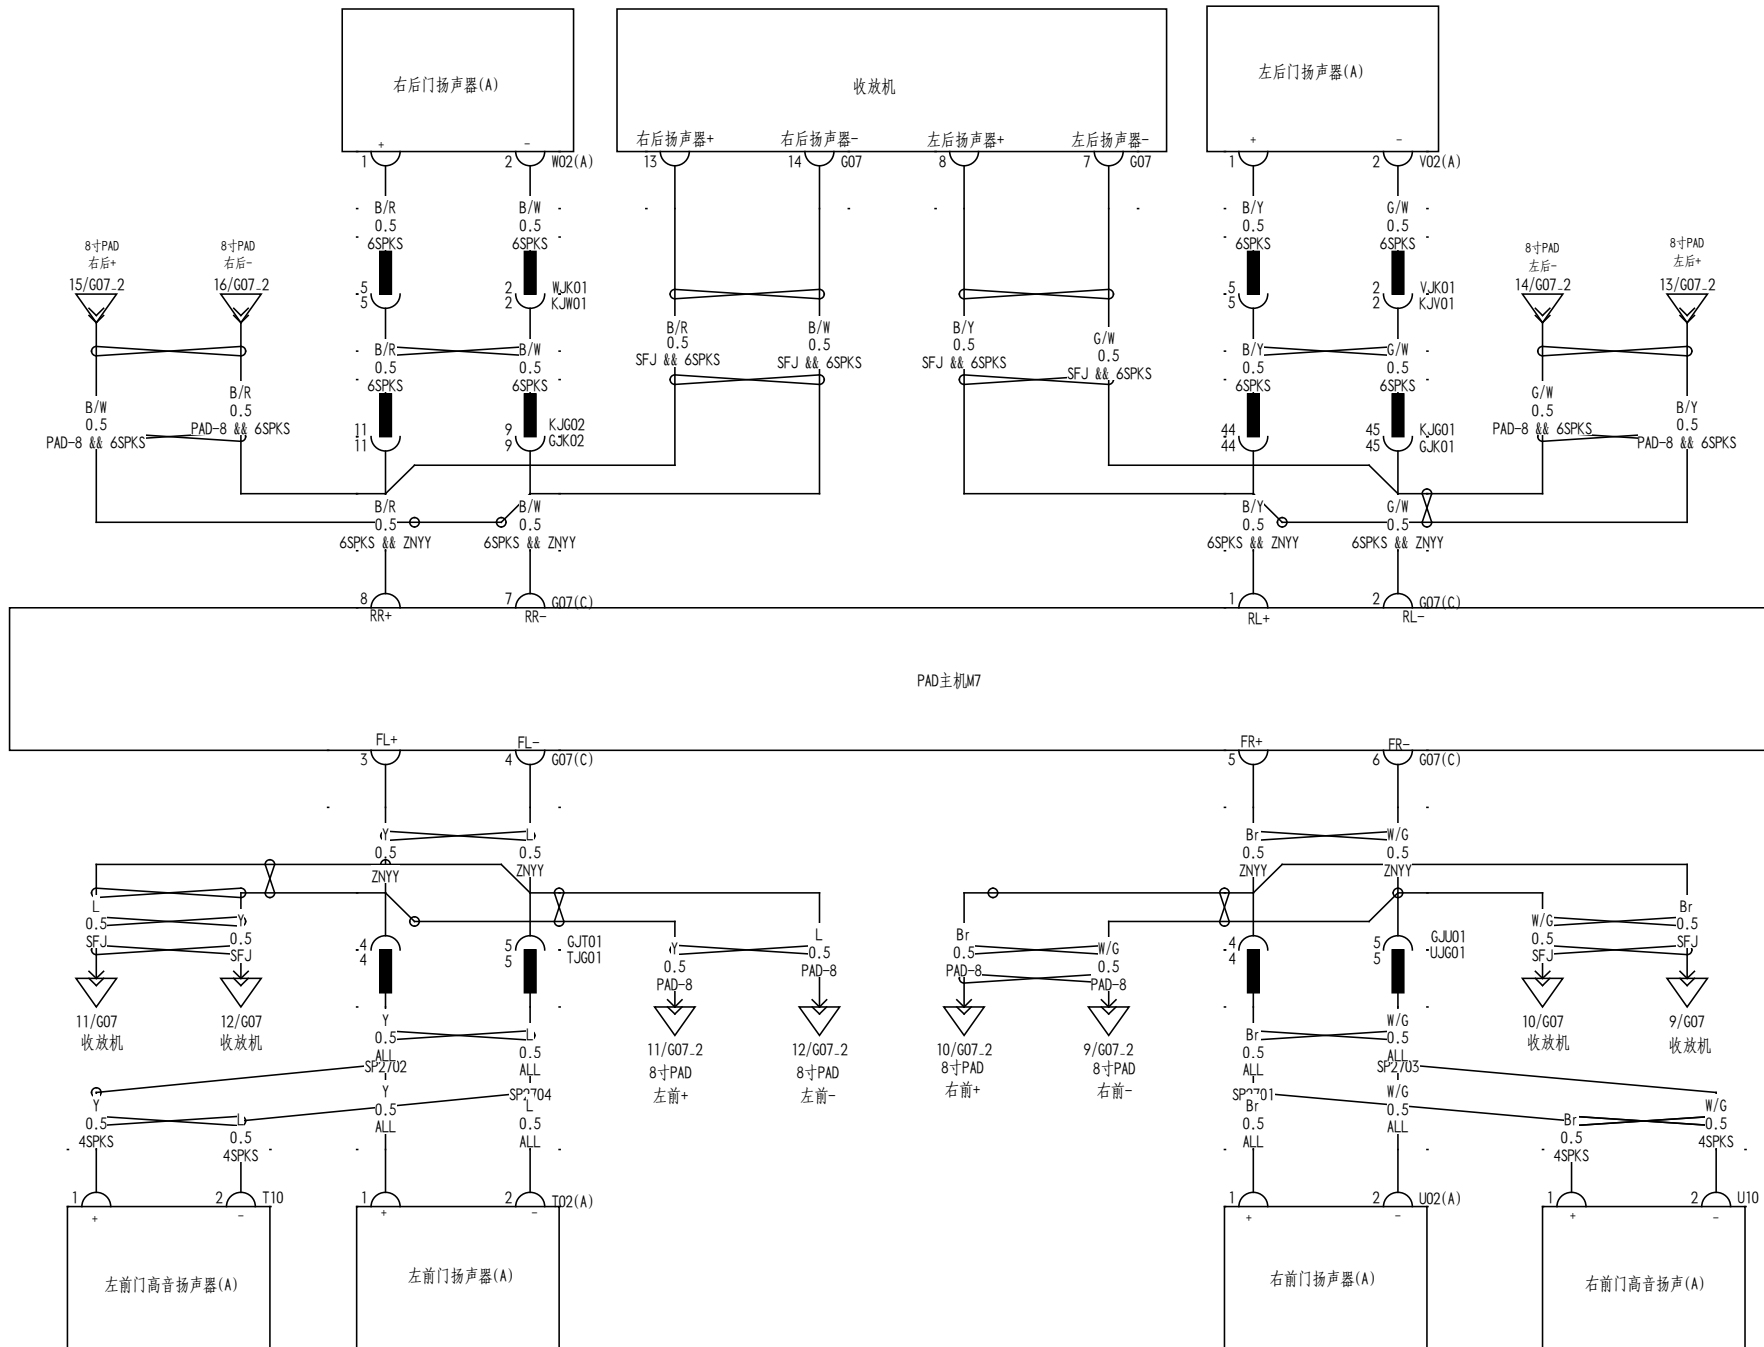


PAD主机/4G模块

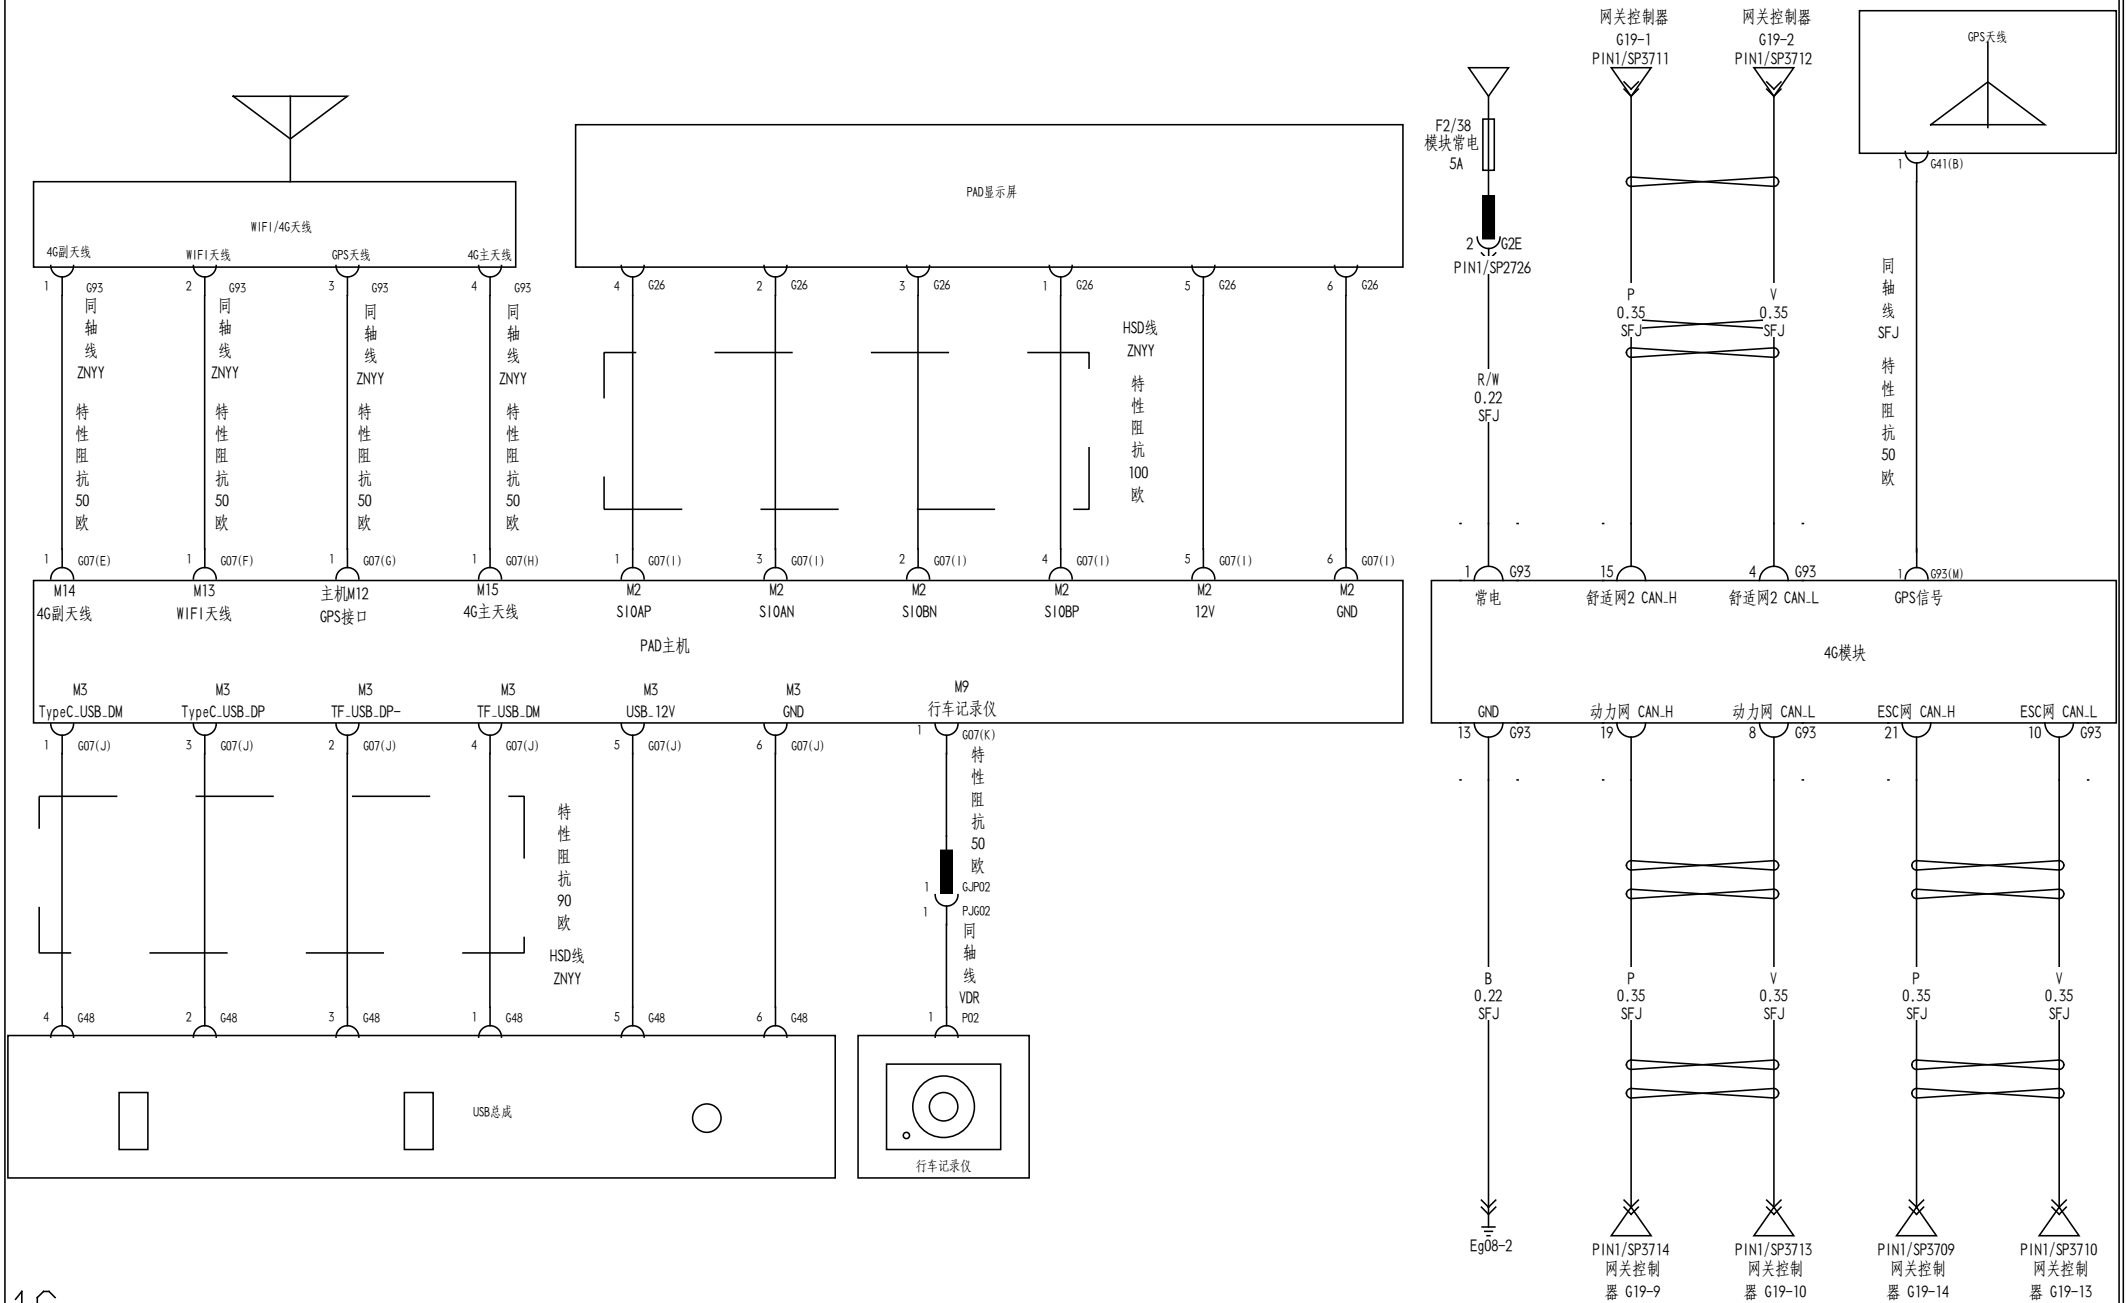


收发机/4G备用电源模块/8寸屏

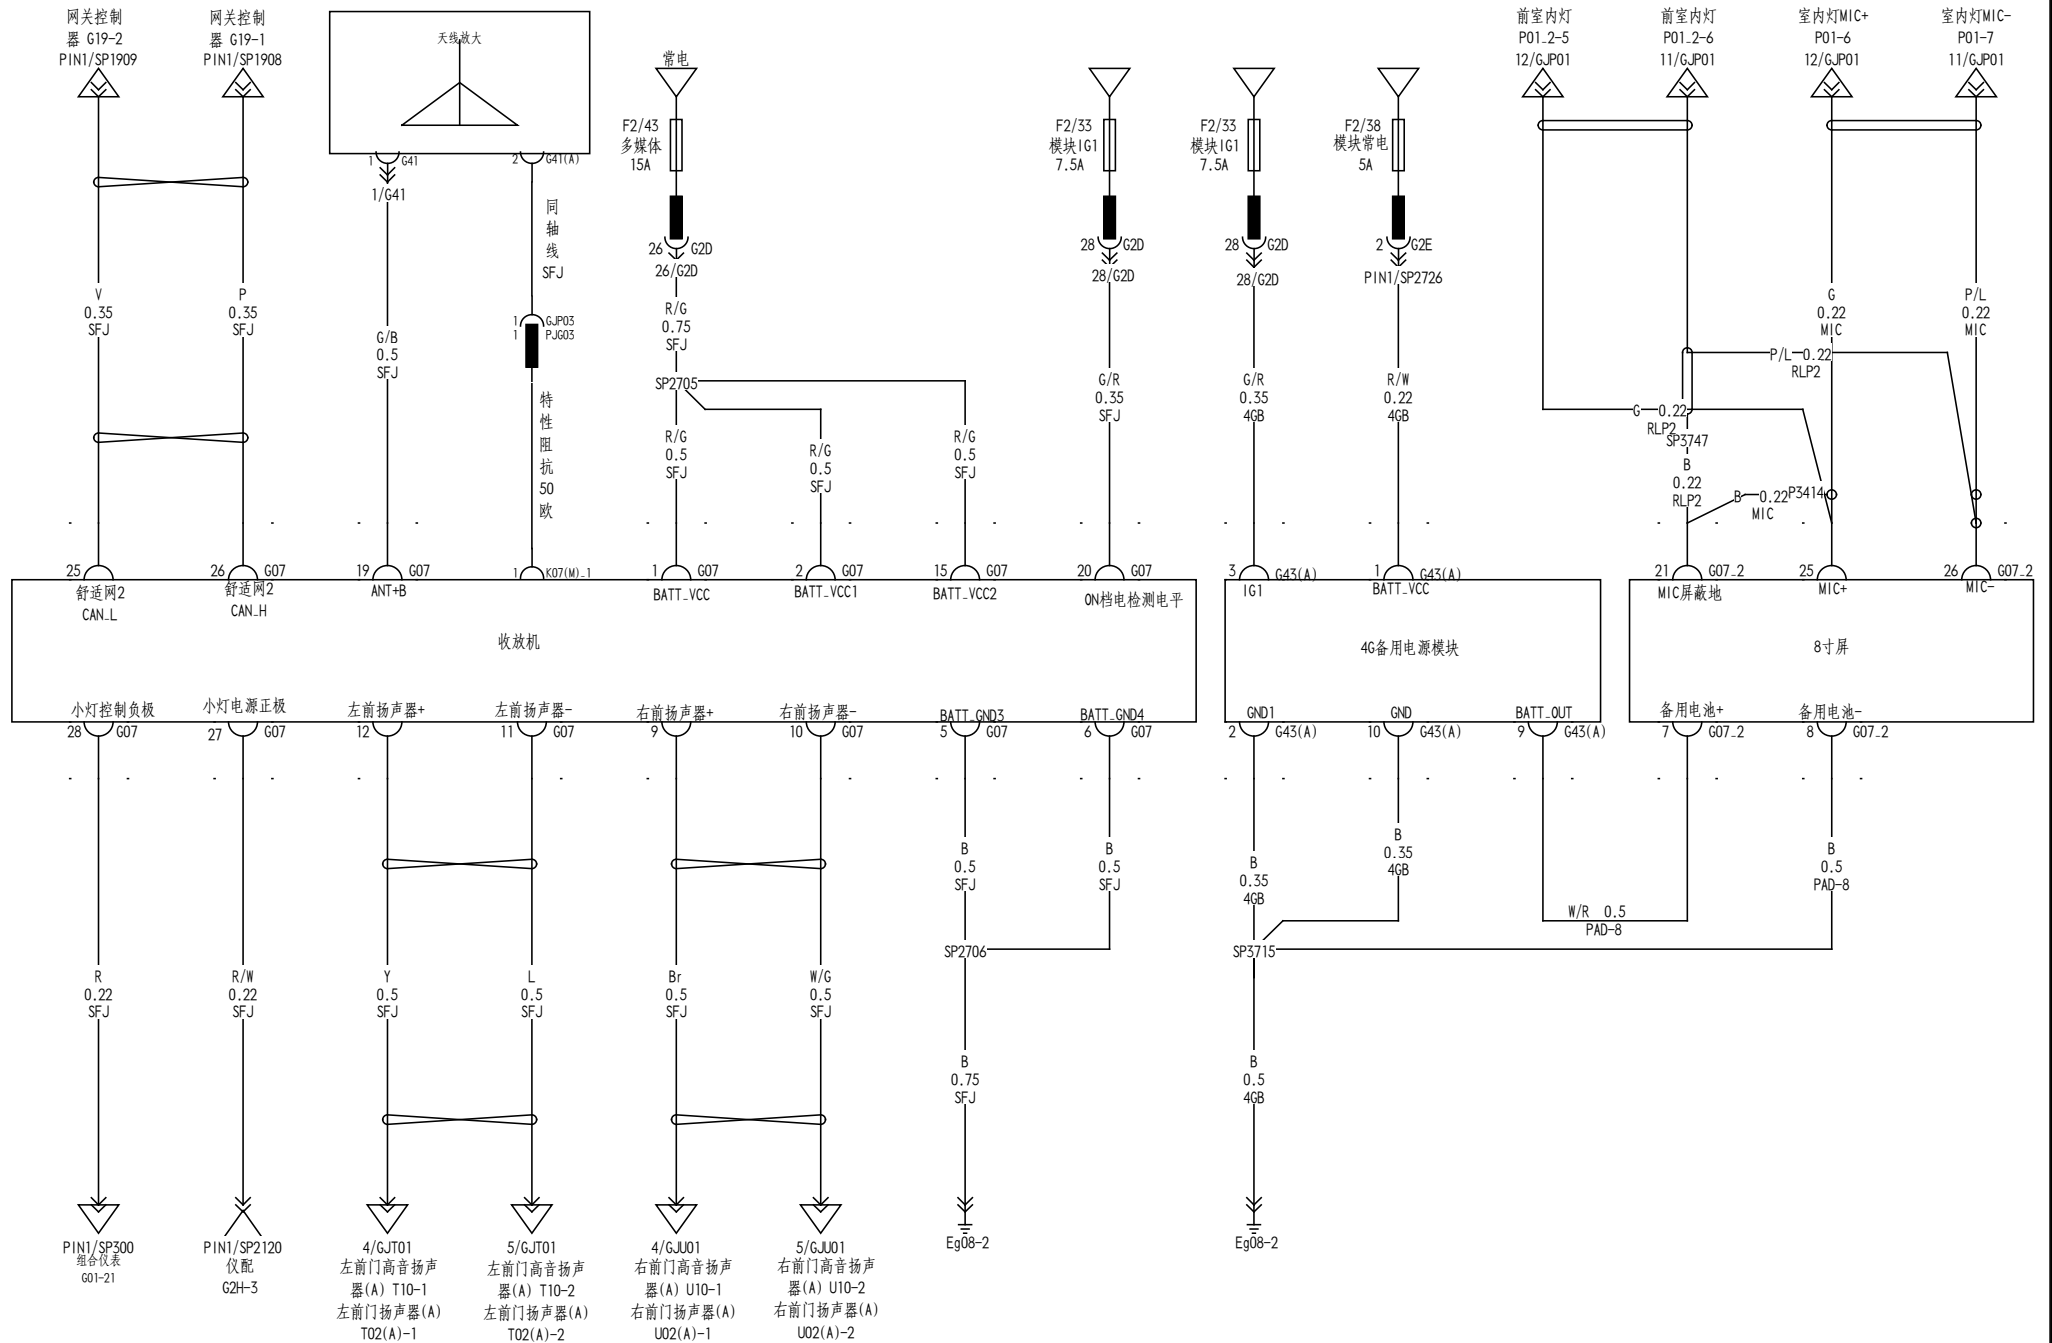


8寸屏/倒车摄像头/音量旋钮

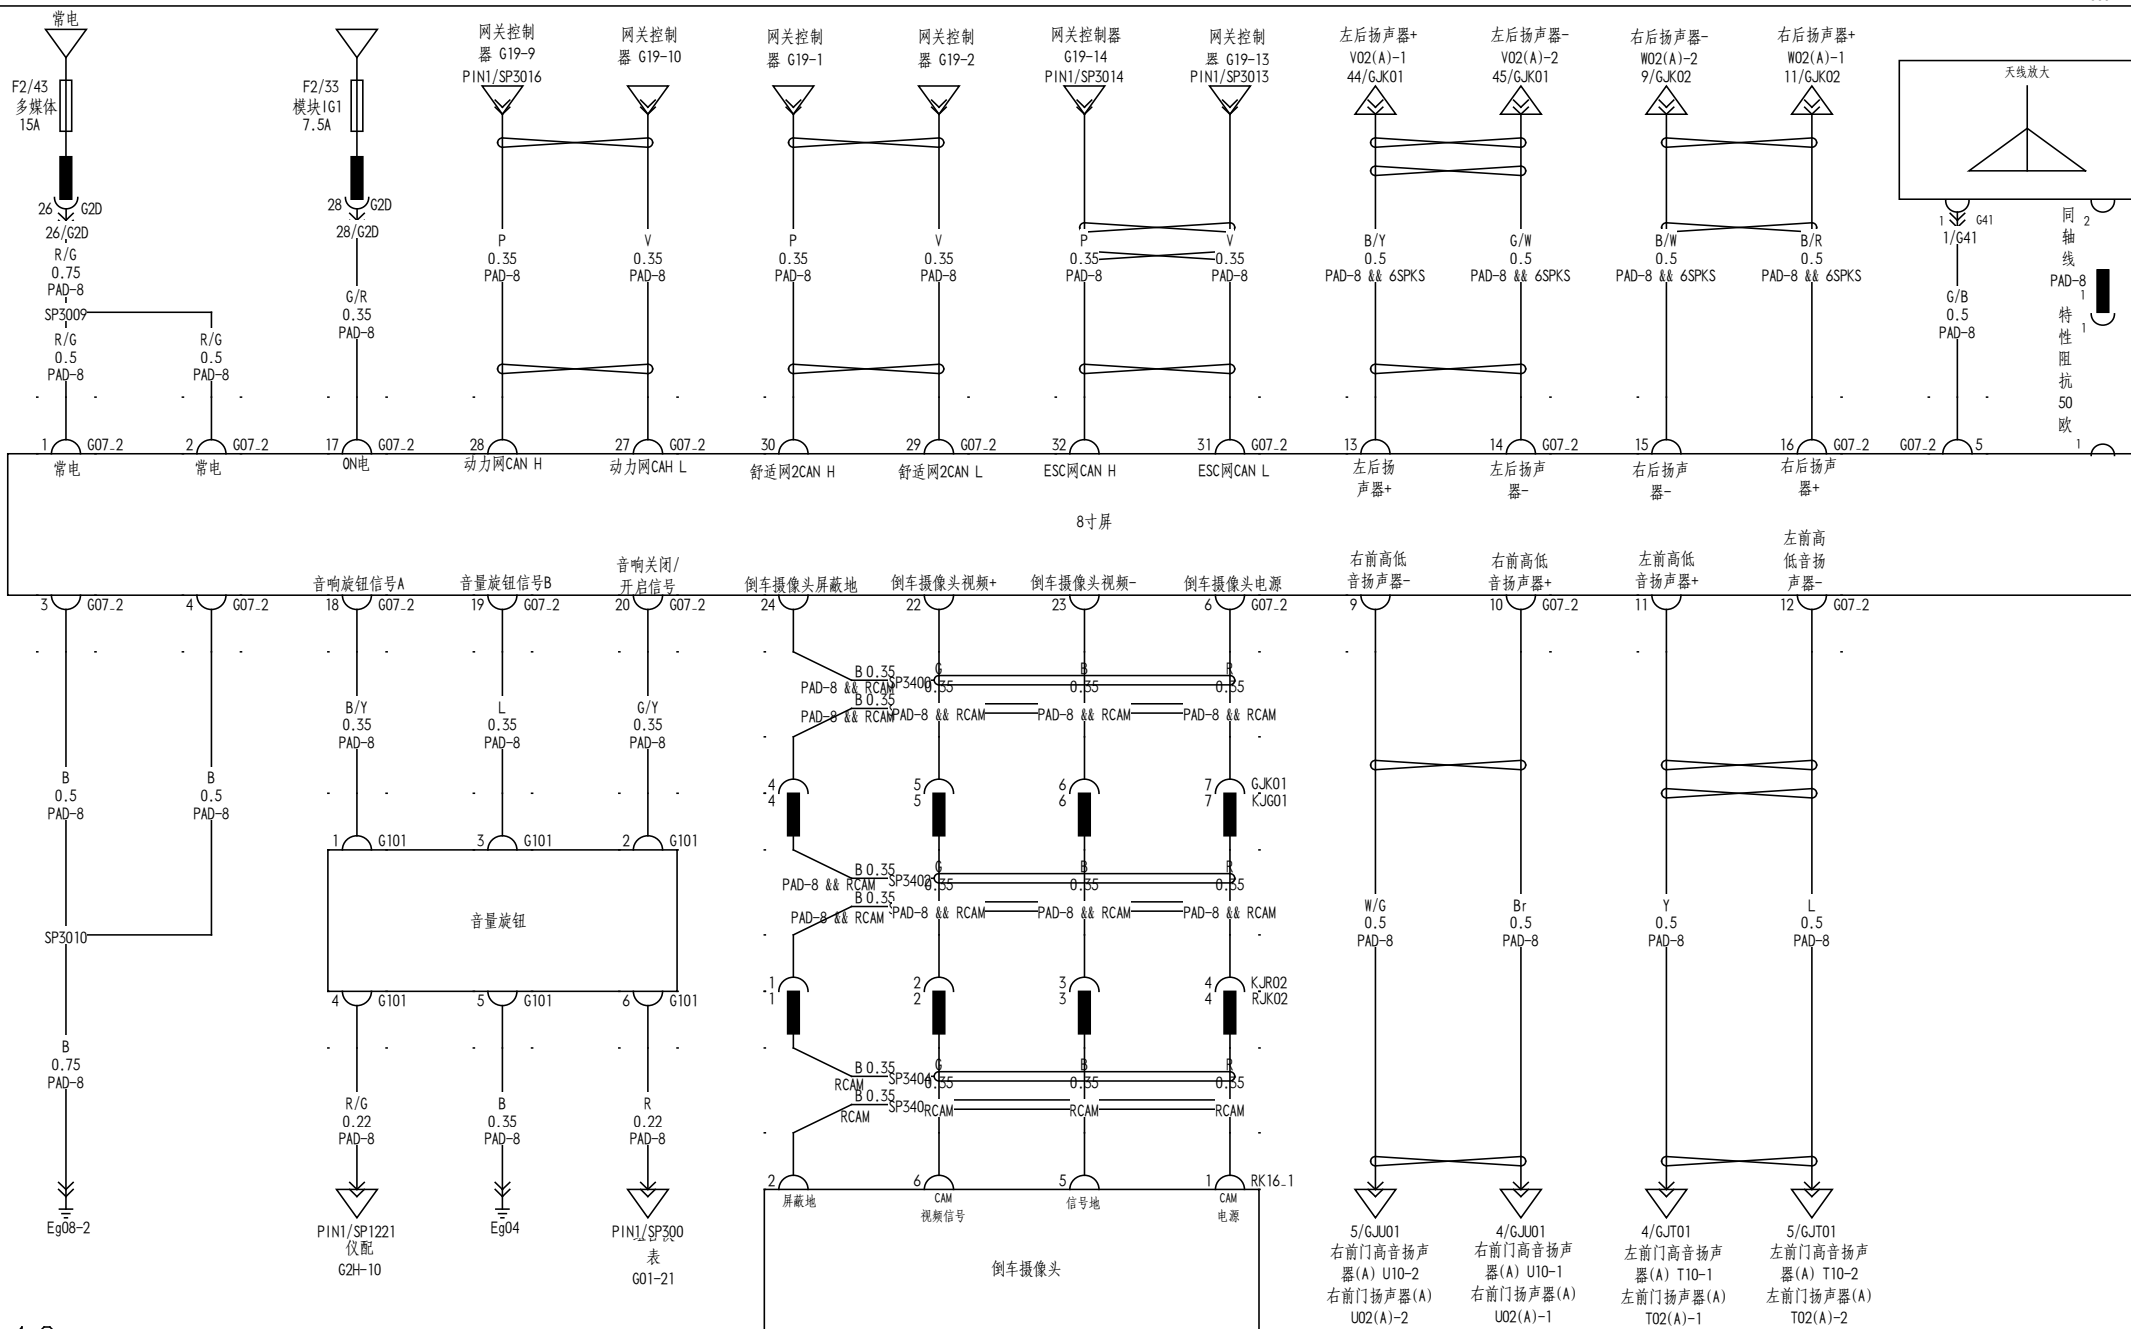


智能钥匙系统控制器 (蓄电池BMS/探测天线)

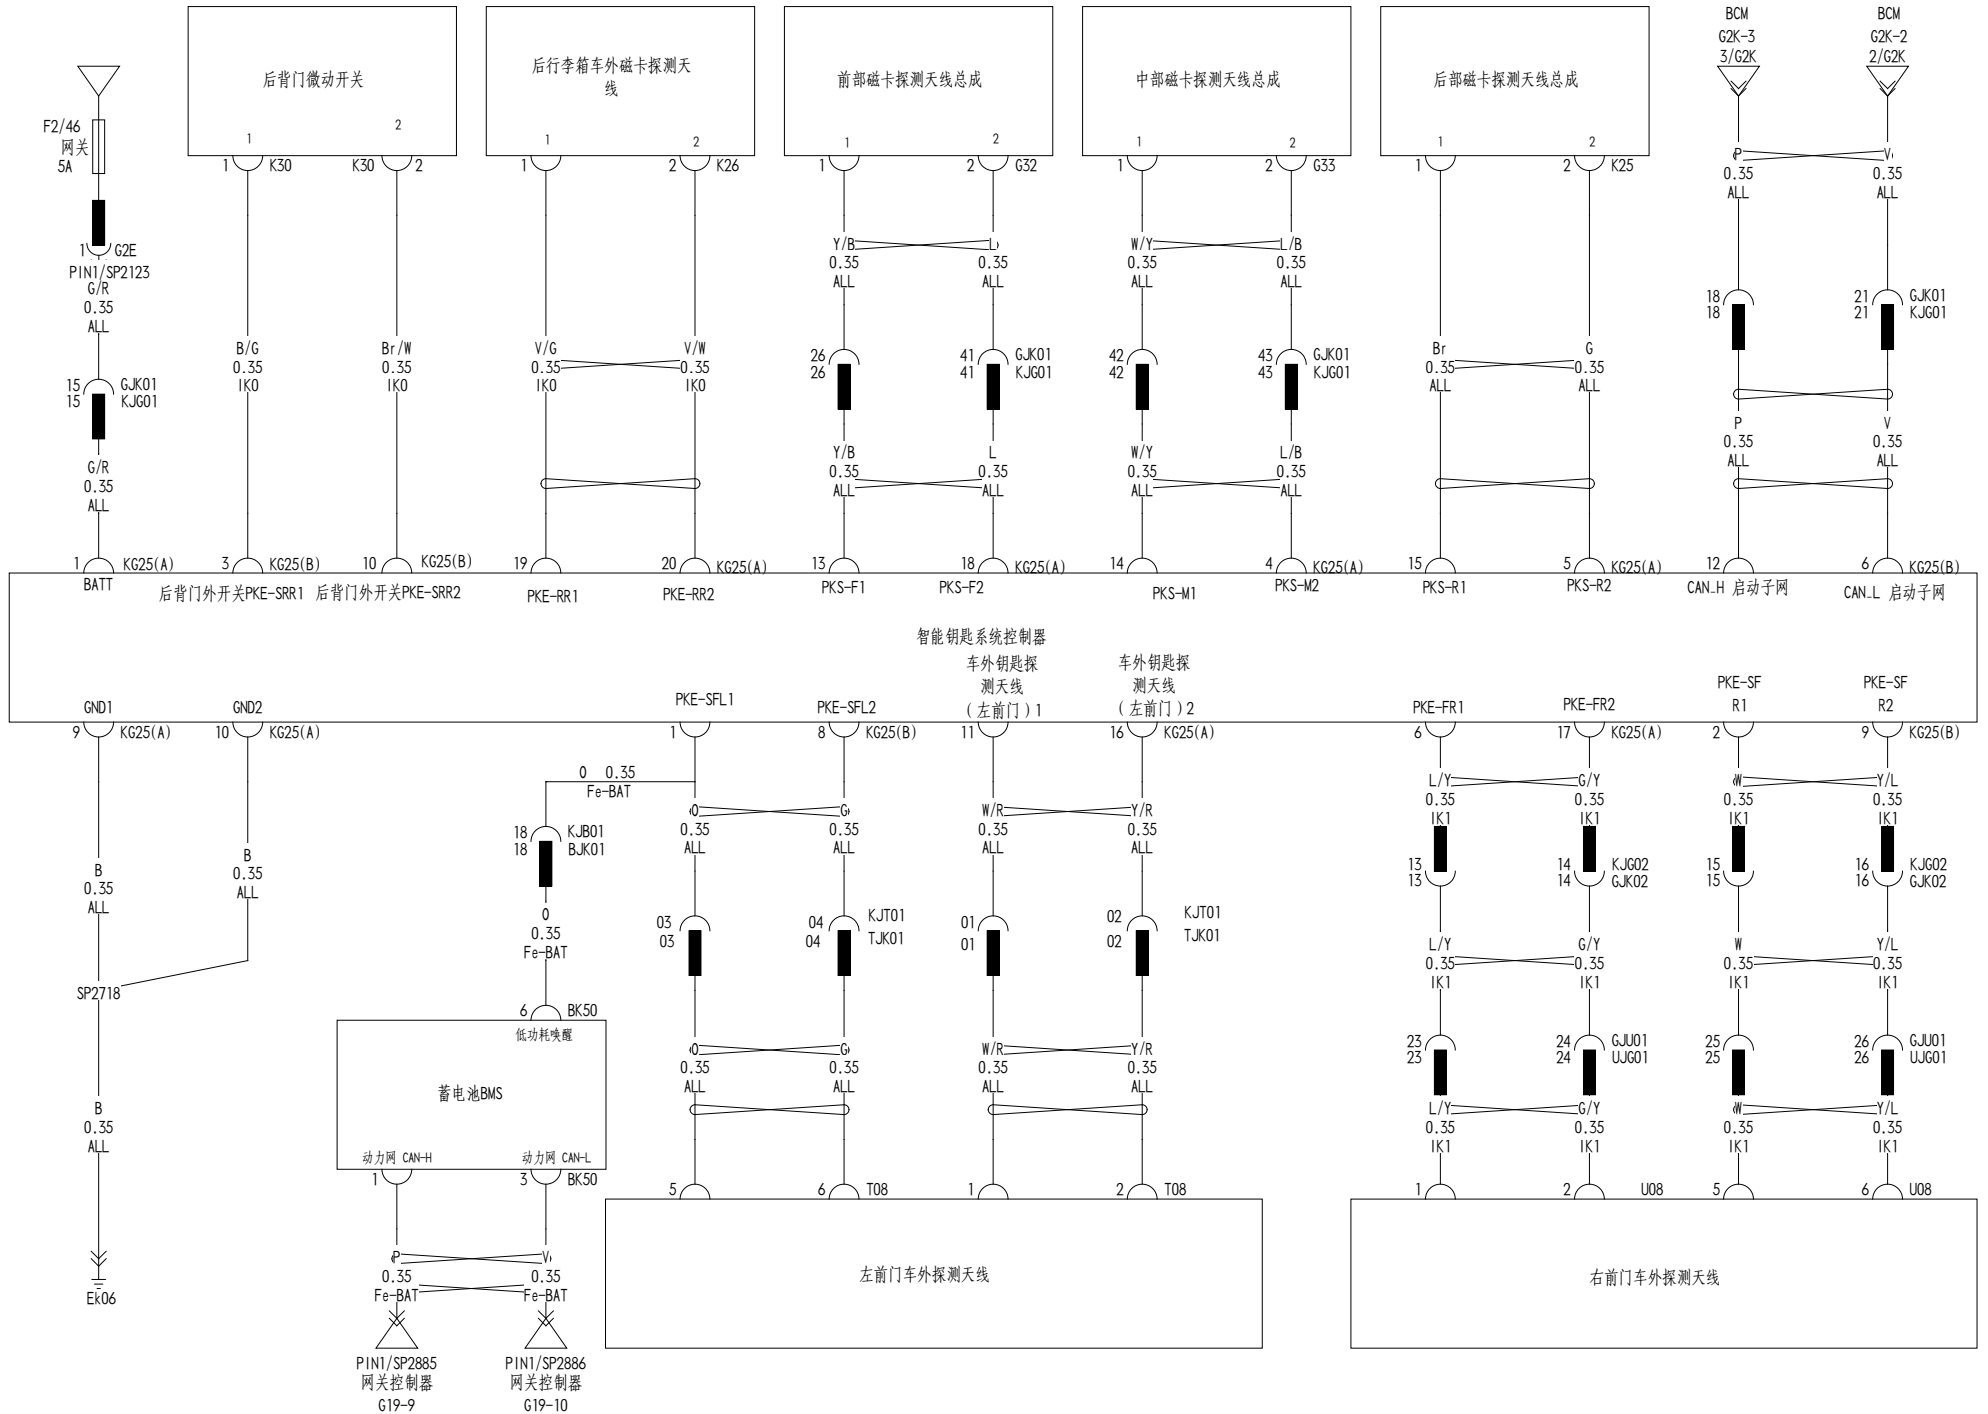


组合仪表(引擎音模拟器/制动液位开关)

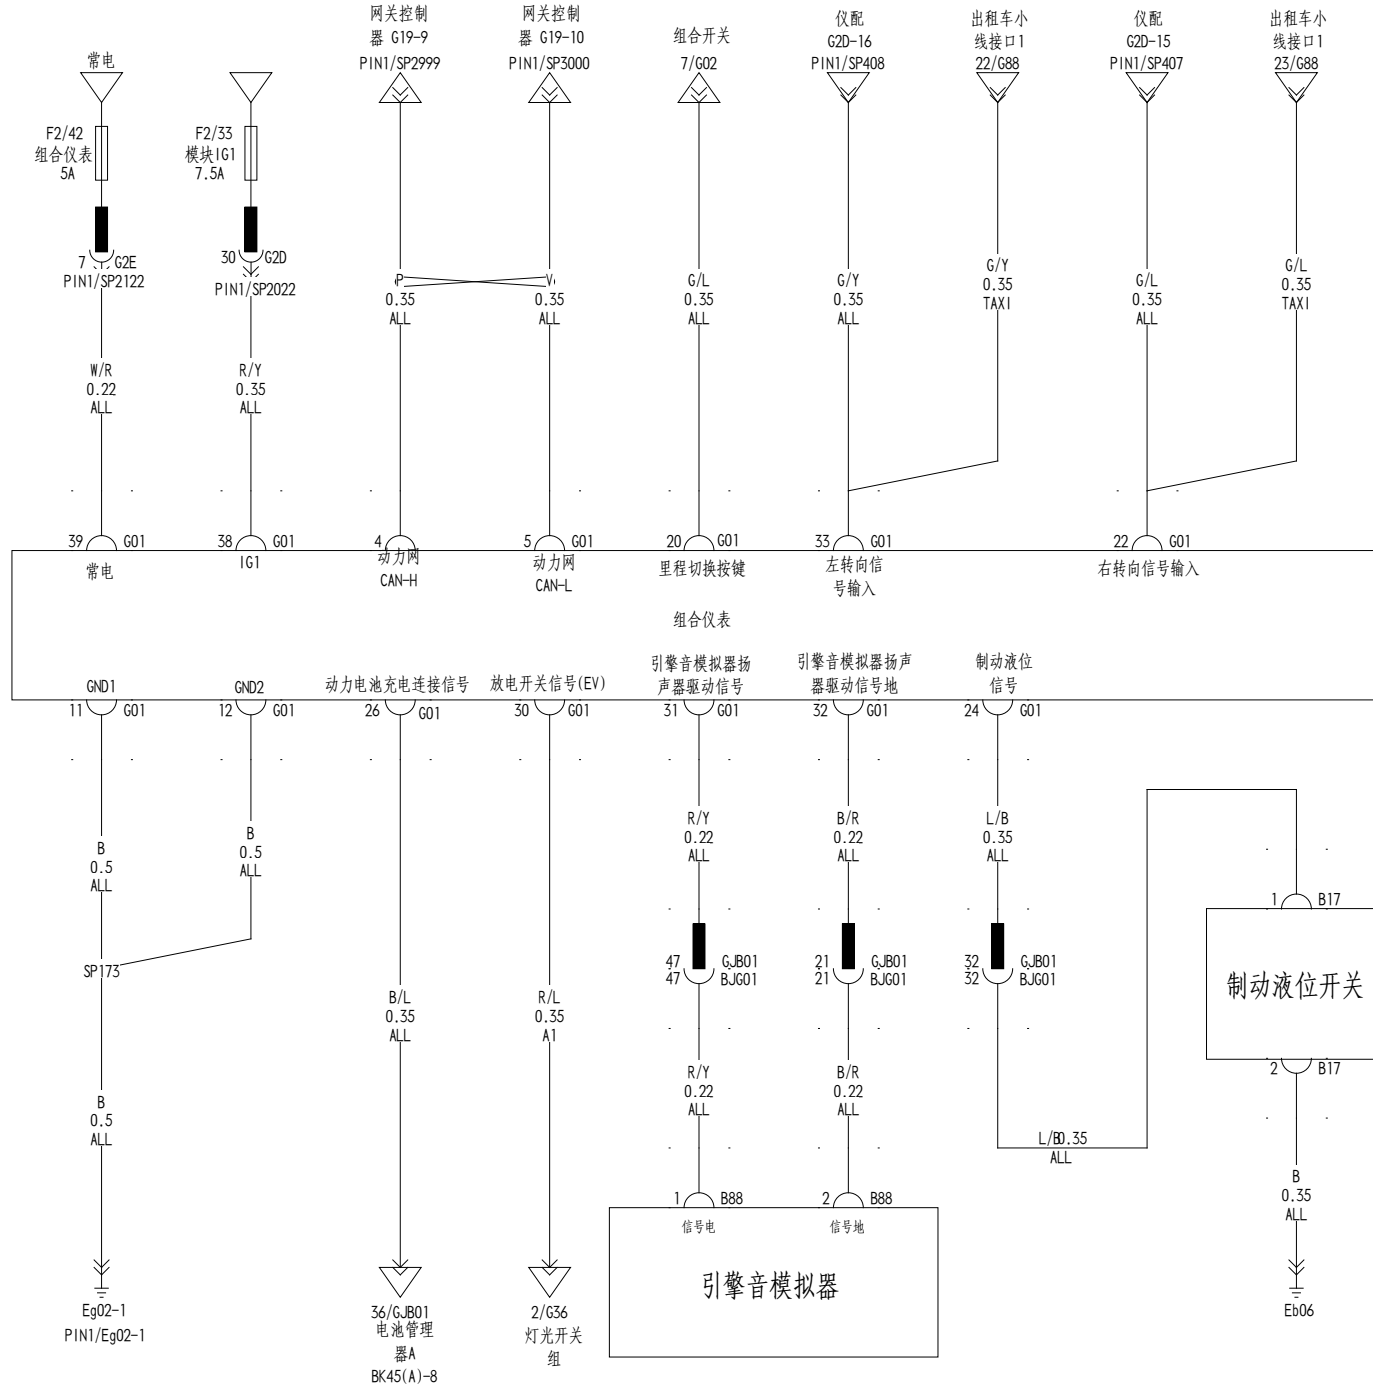


驻车辅助ECU

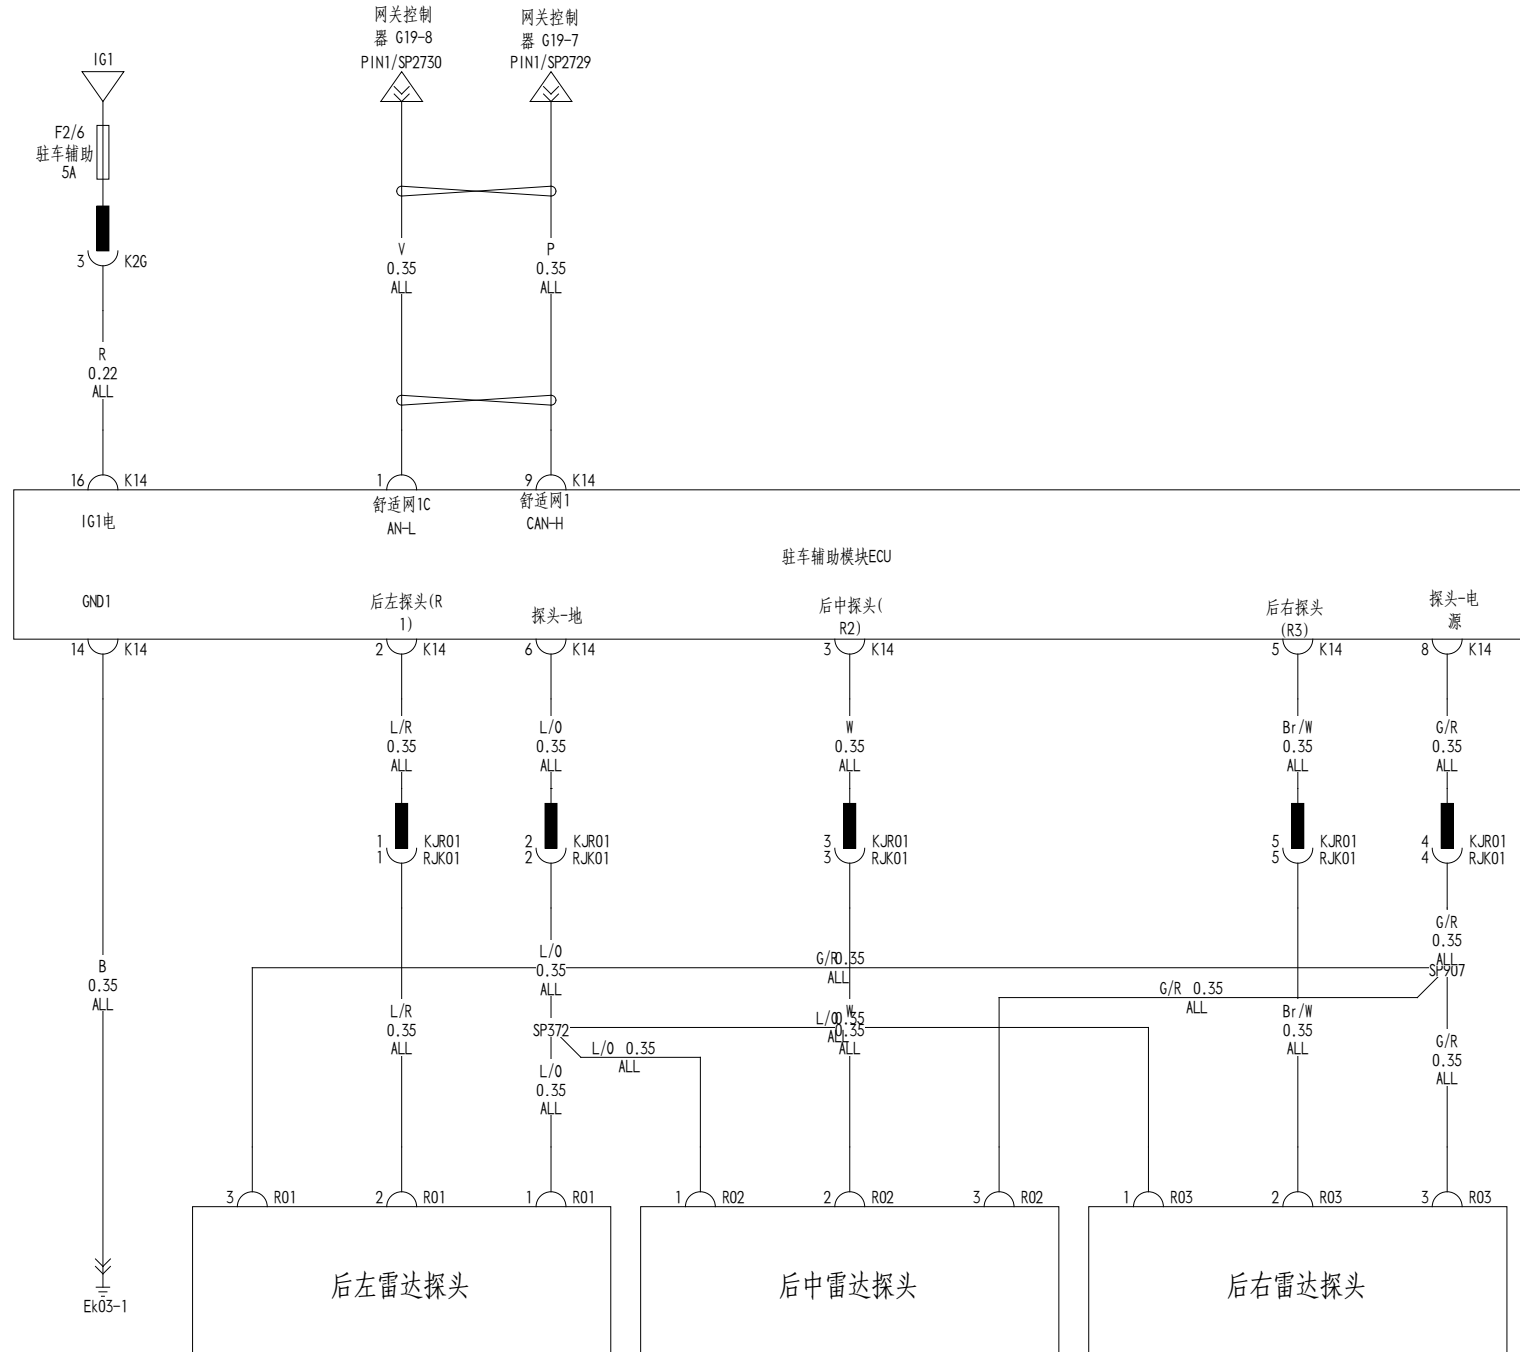


ESP

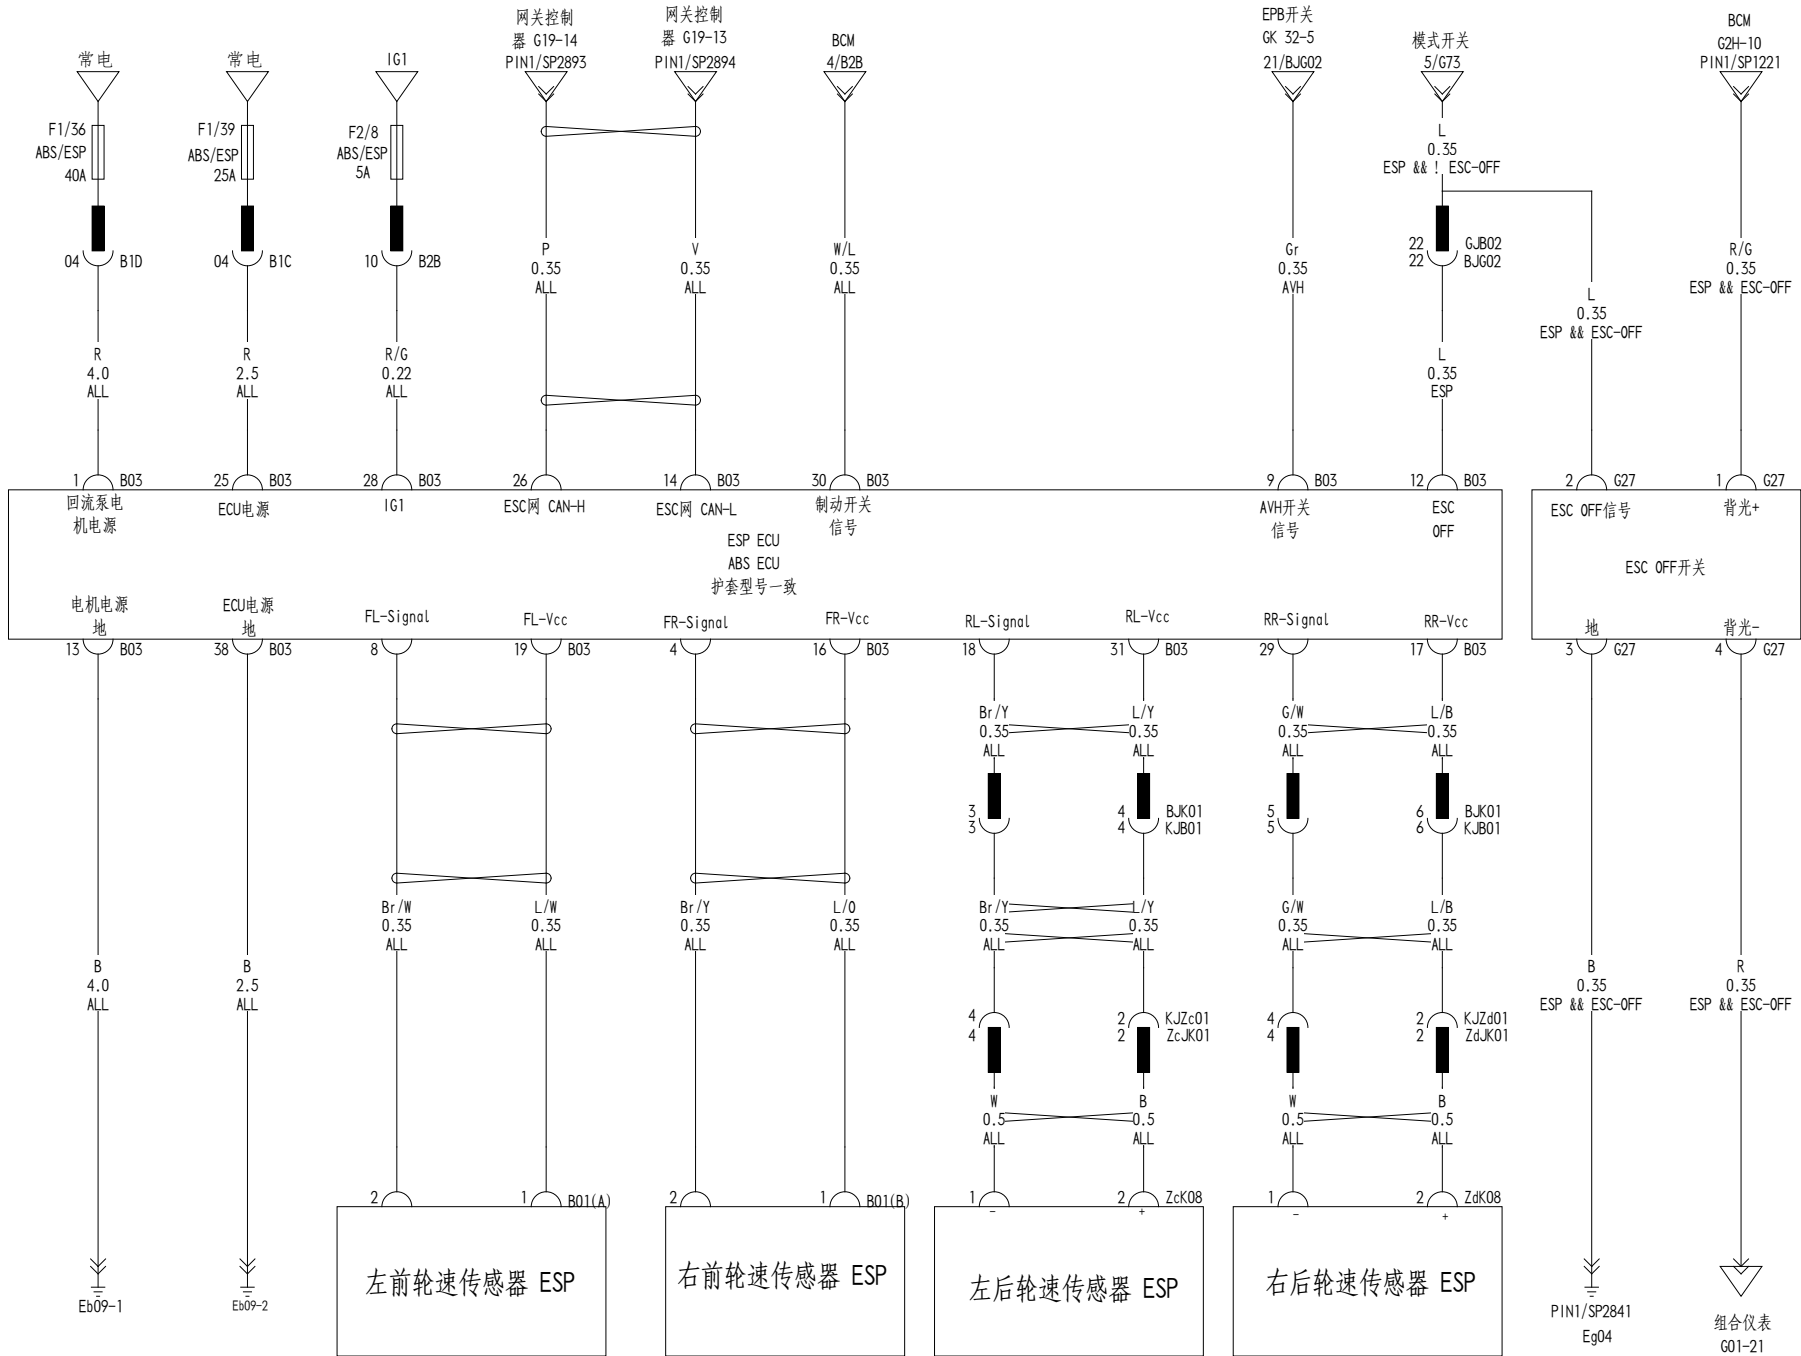



EPB ECU

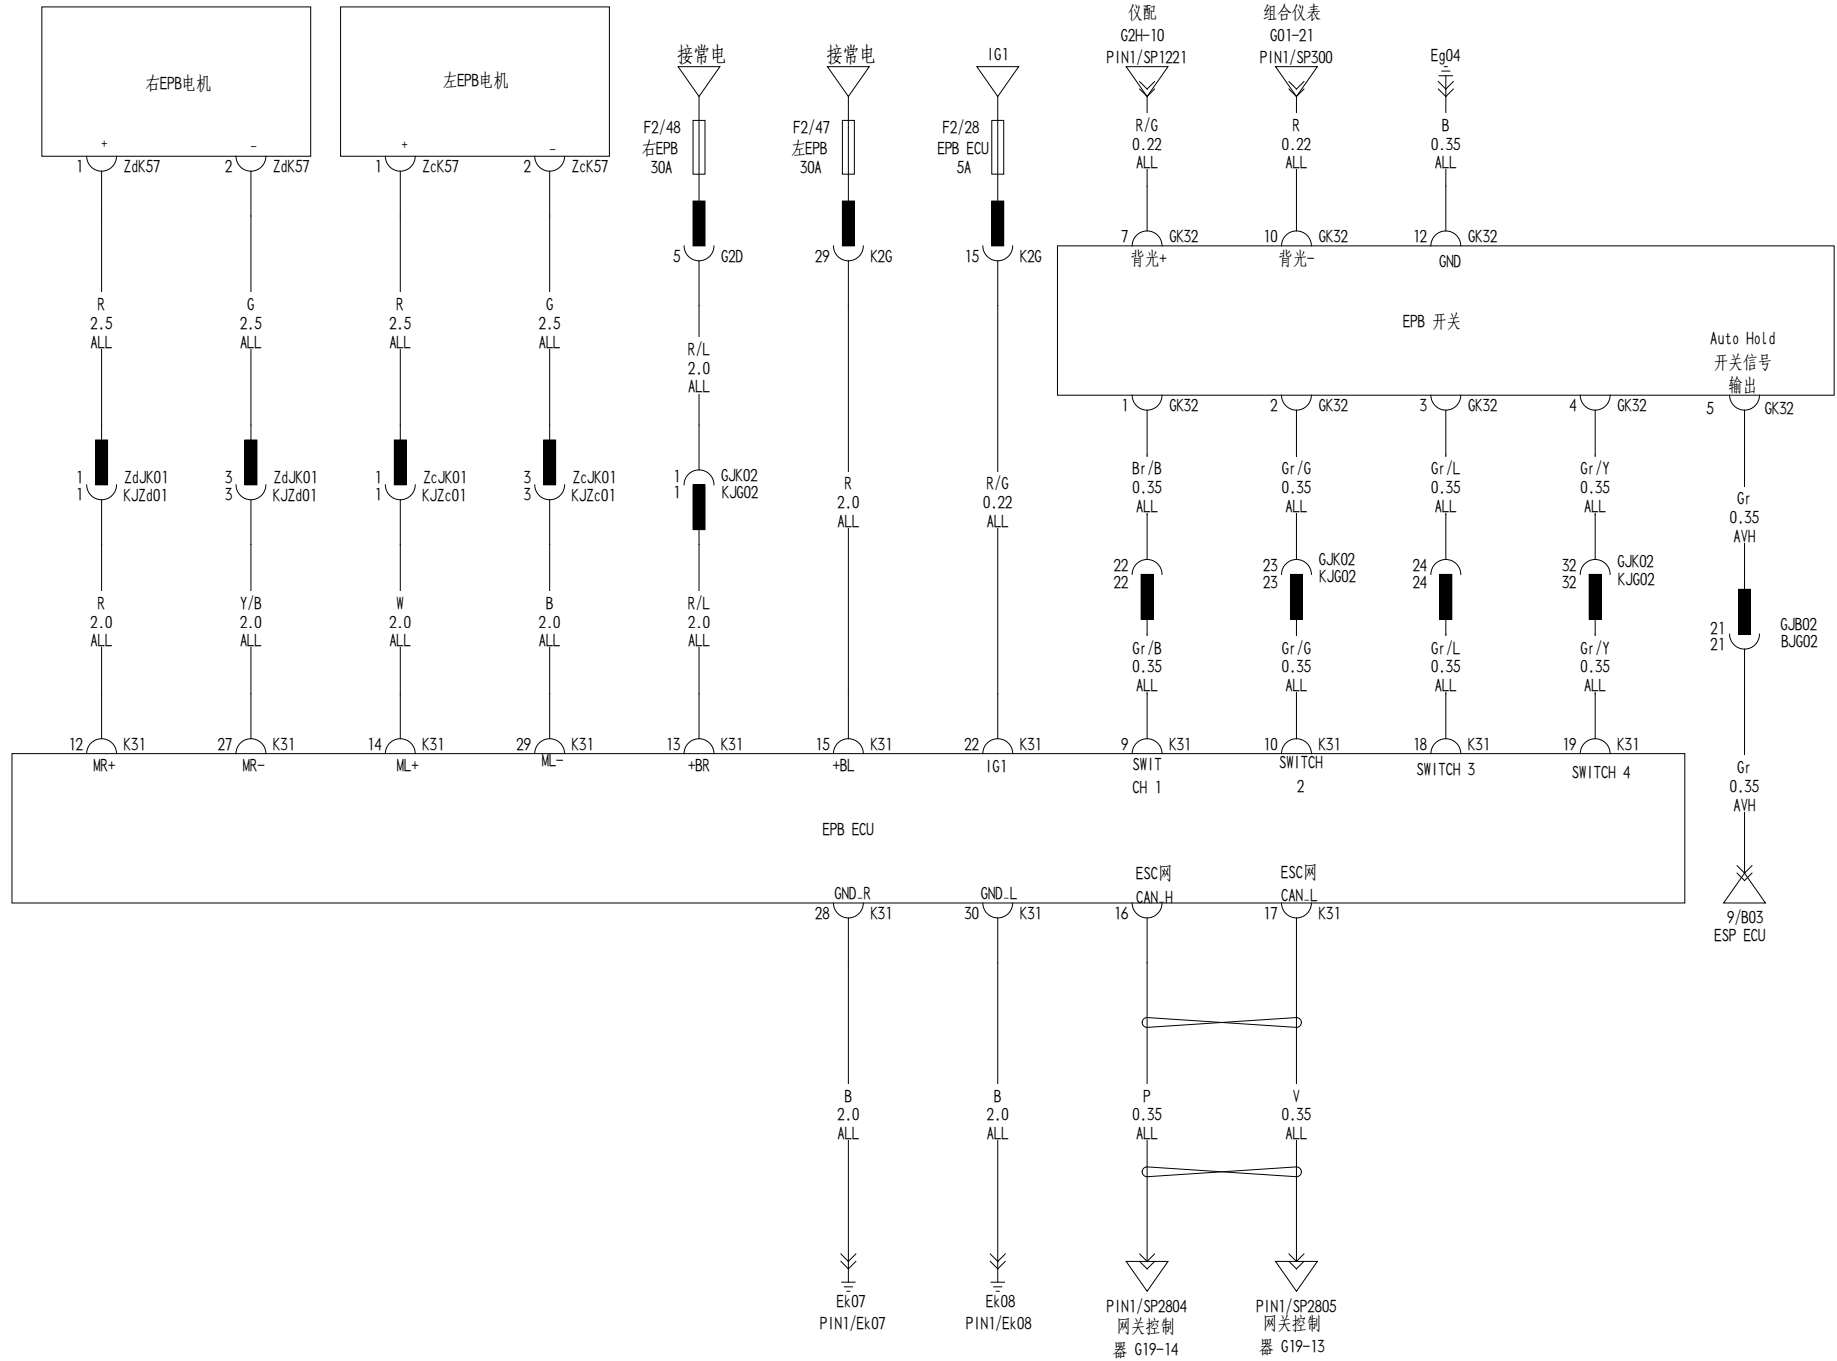



气囊ECU (气囊)

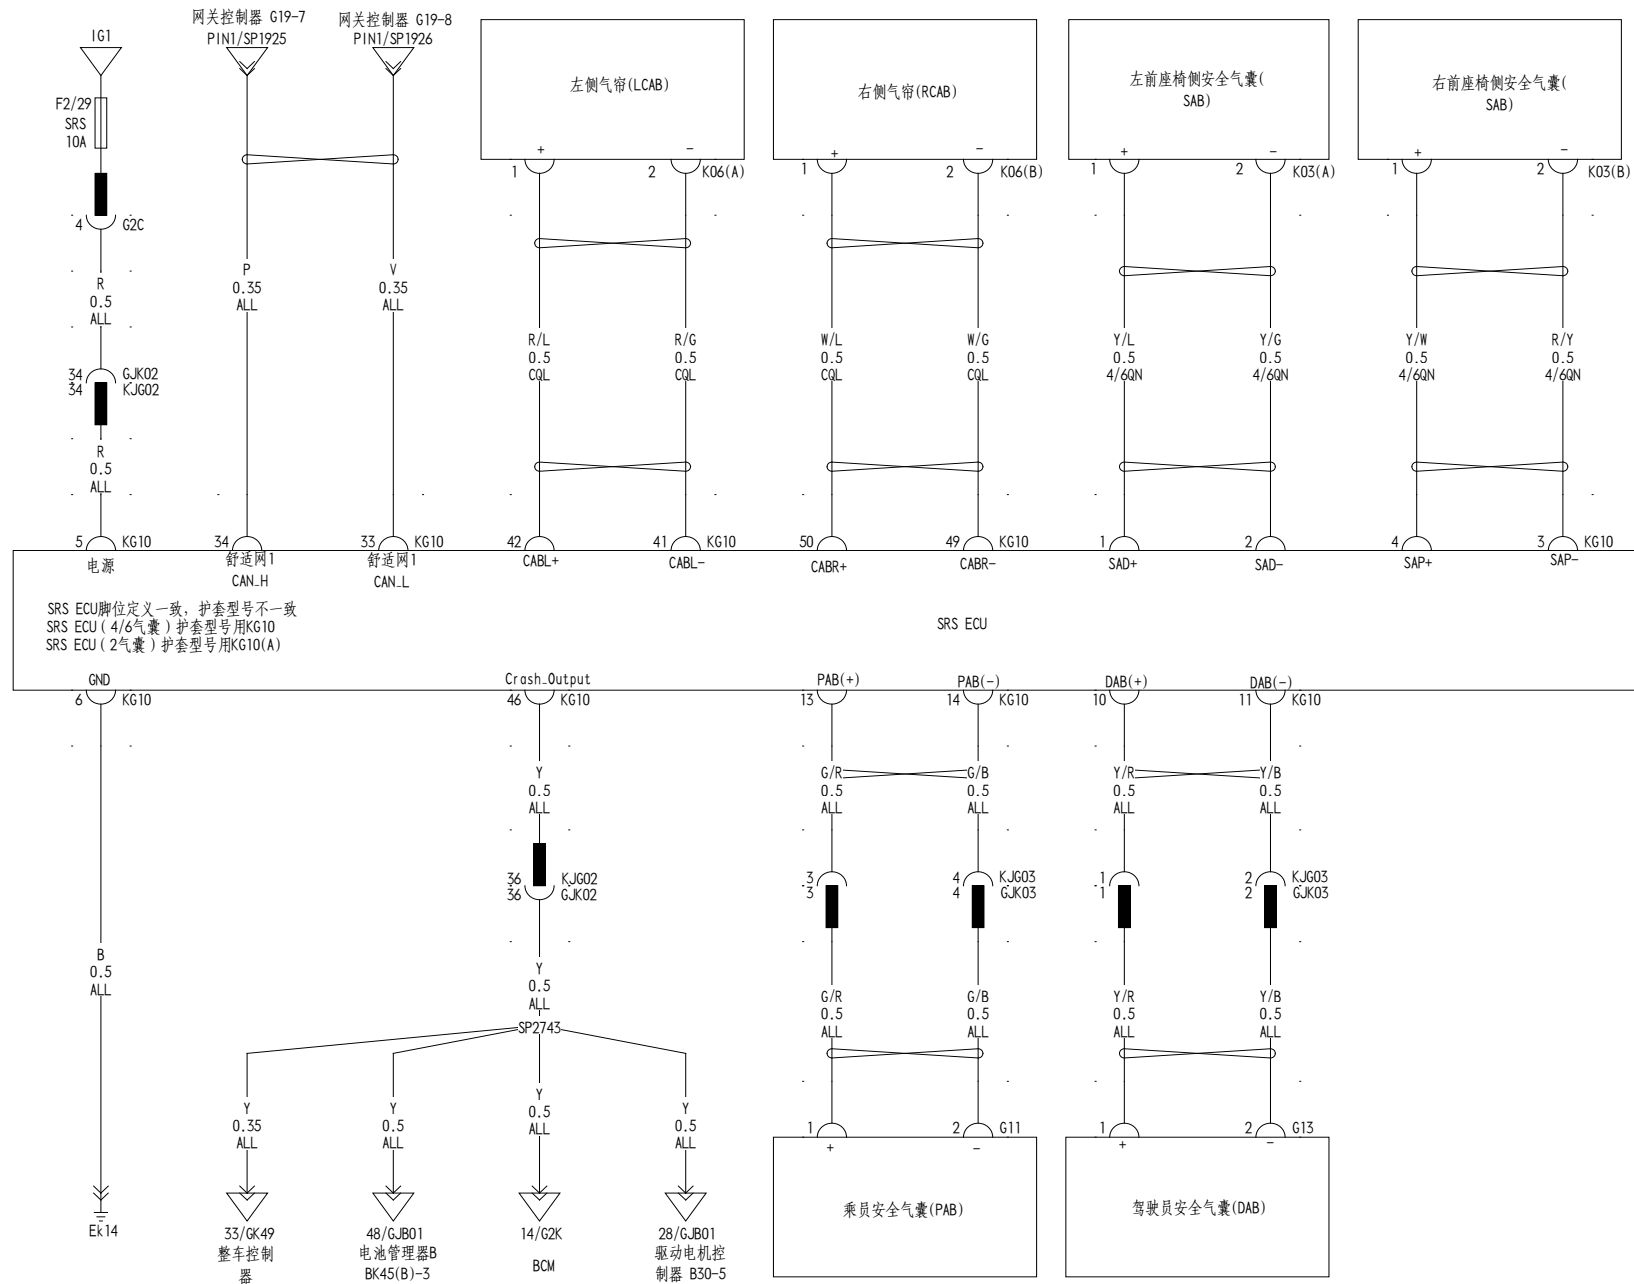

气囊ECU (碰撞传感器) / 时钟弹簧

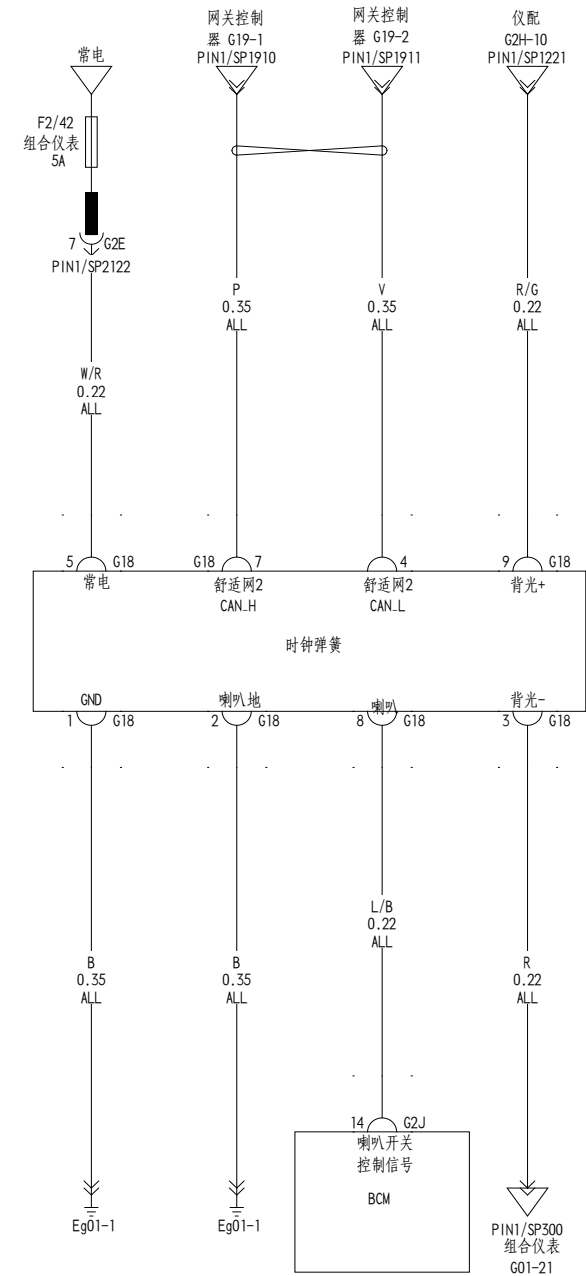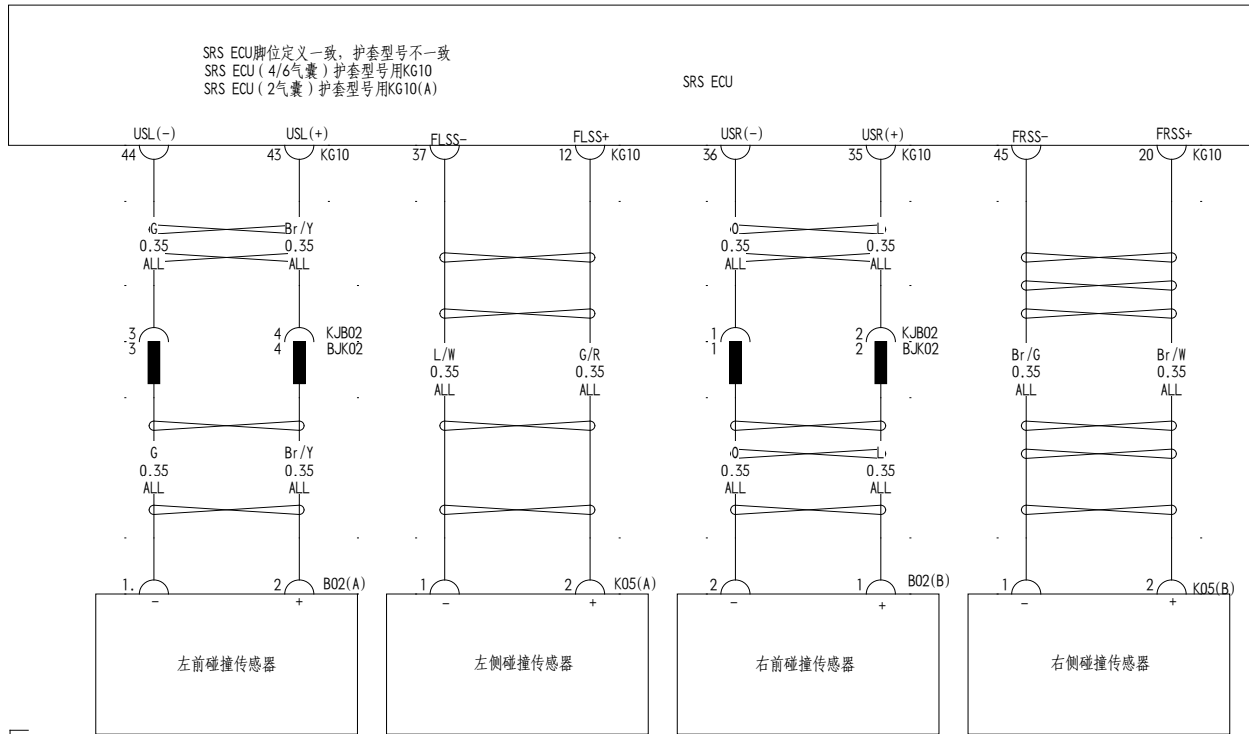


CEPS/诊断口

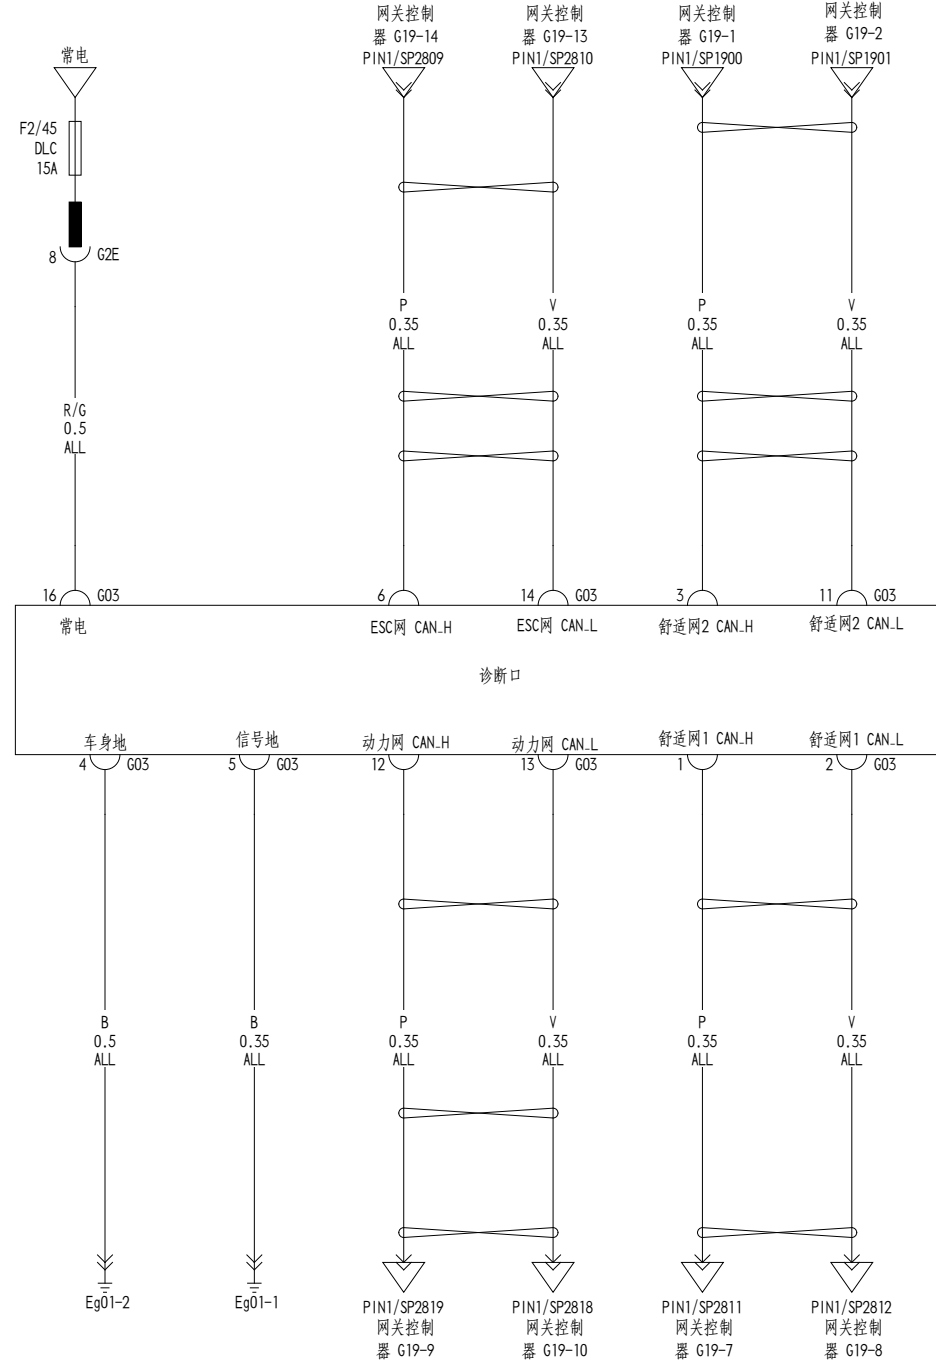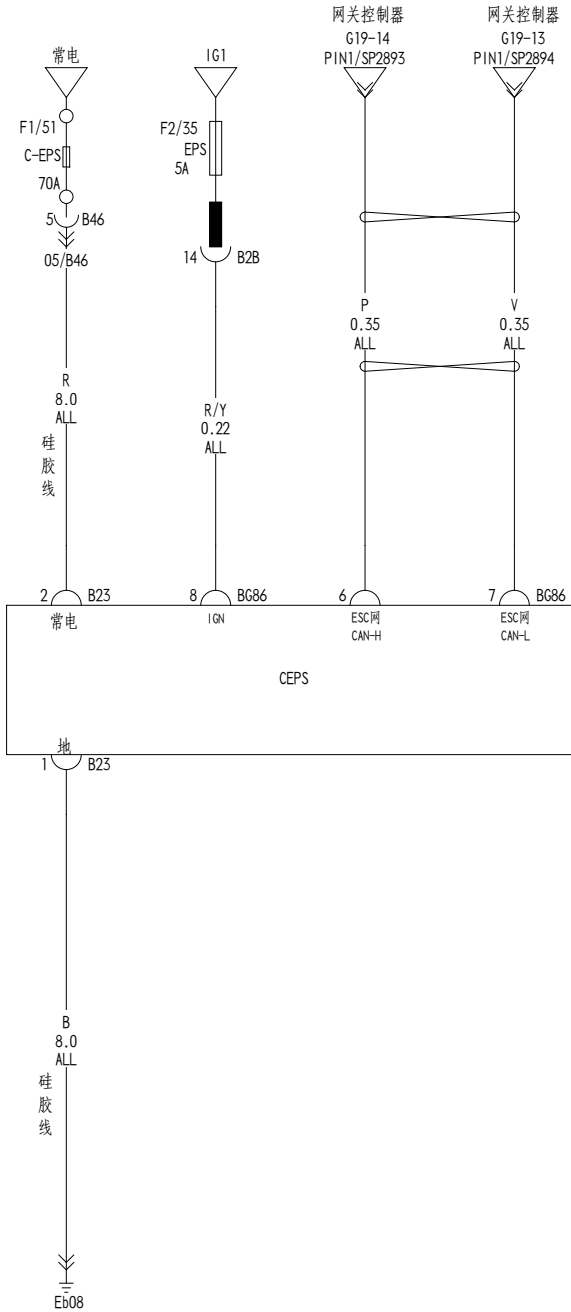




前组合灯（位置灯/转向灯/昼行灯/远近光灯）/灯光开关组

001


出租车小
线接口1
18/G88

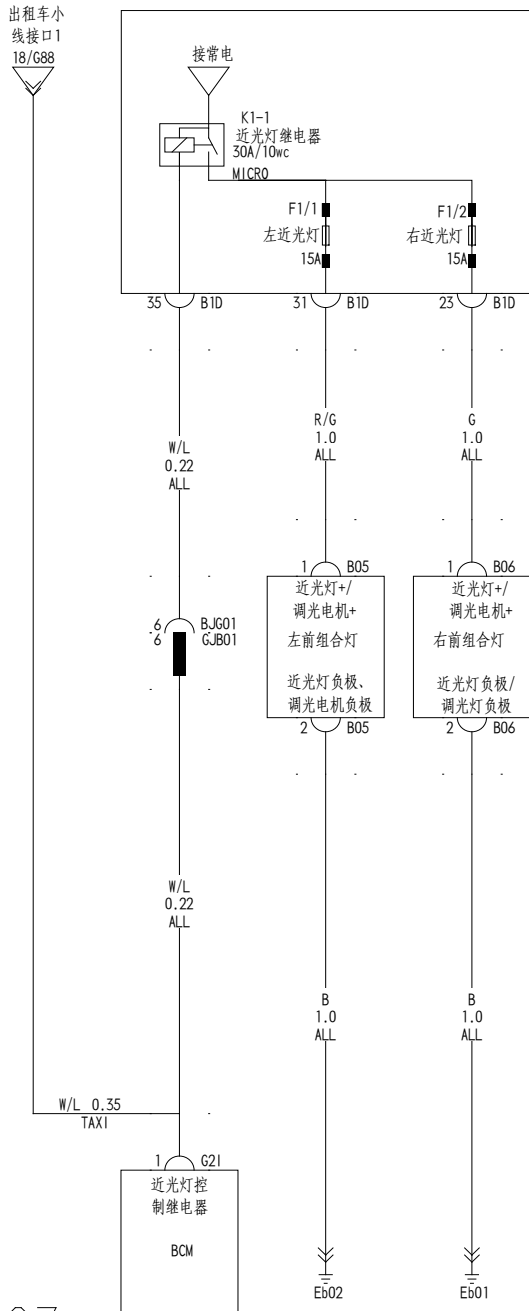


出租车小
线接口1
19/G88

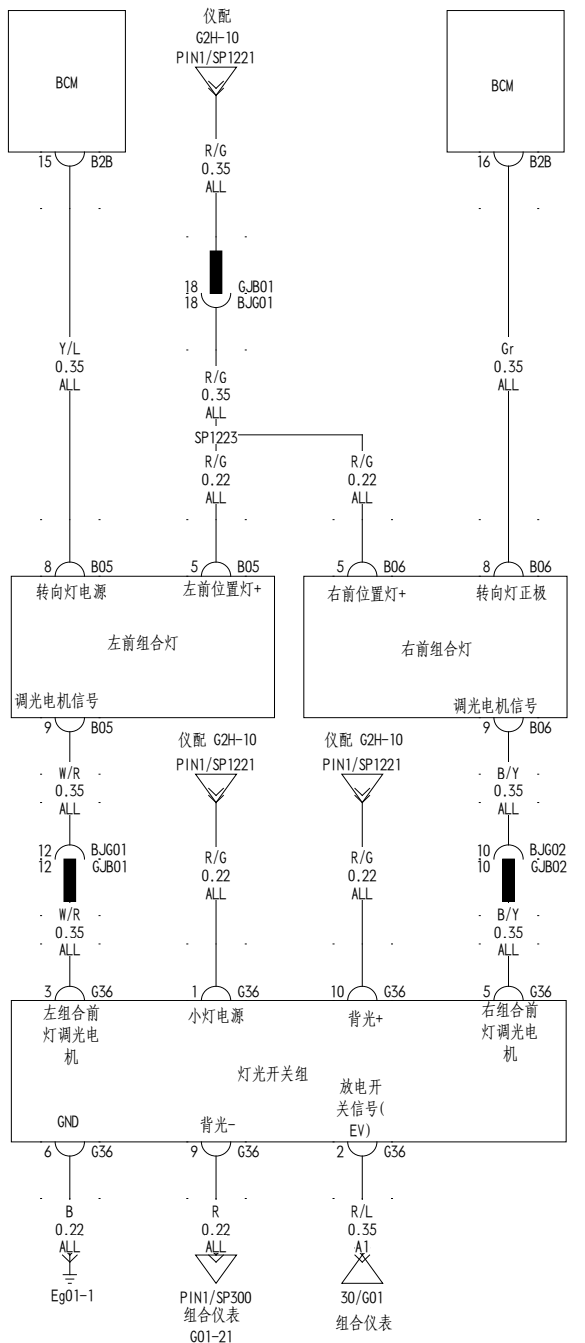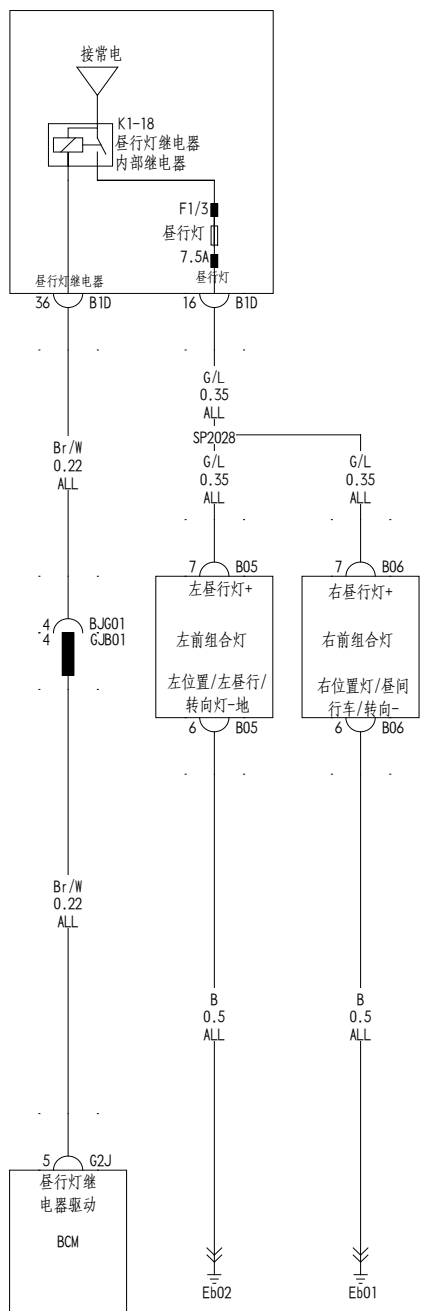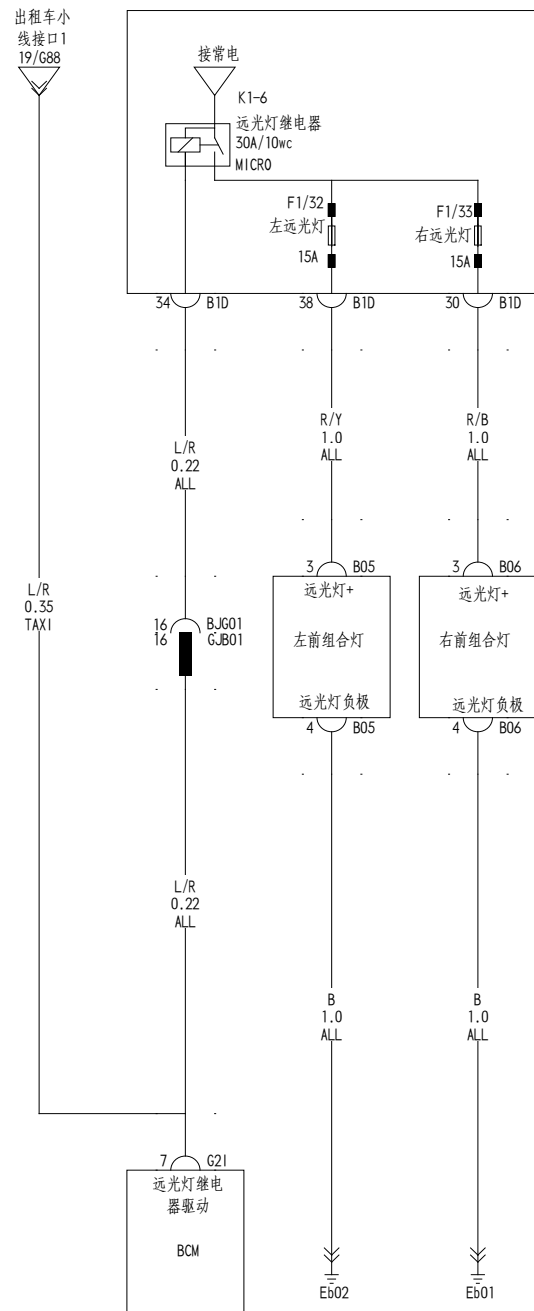

车后灯具（左转向灯/位置灯/制动灯/后雾灯）

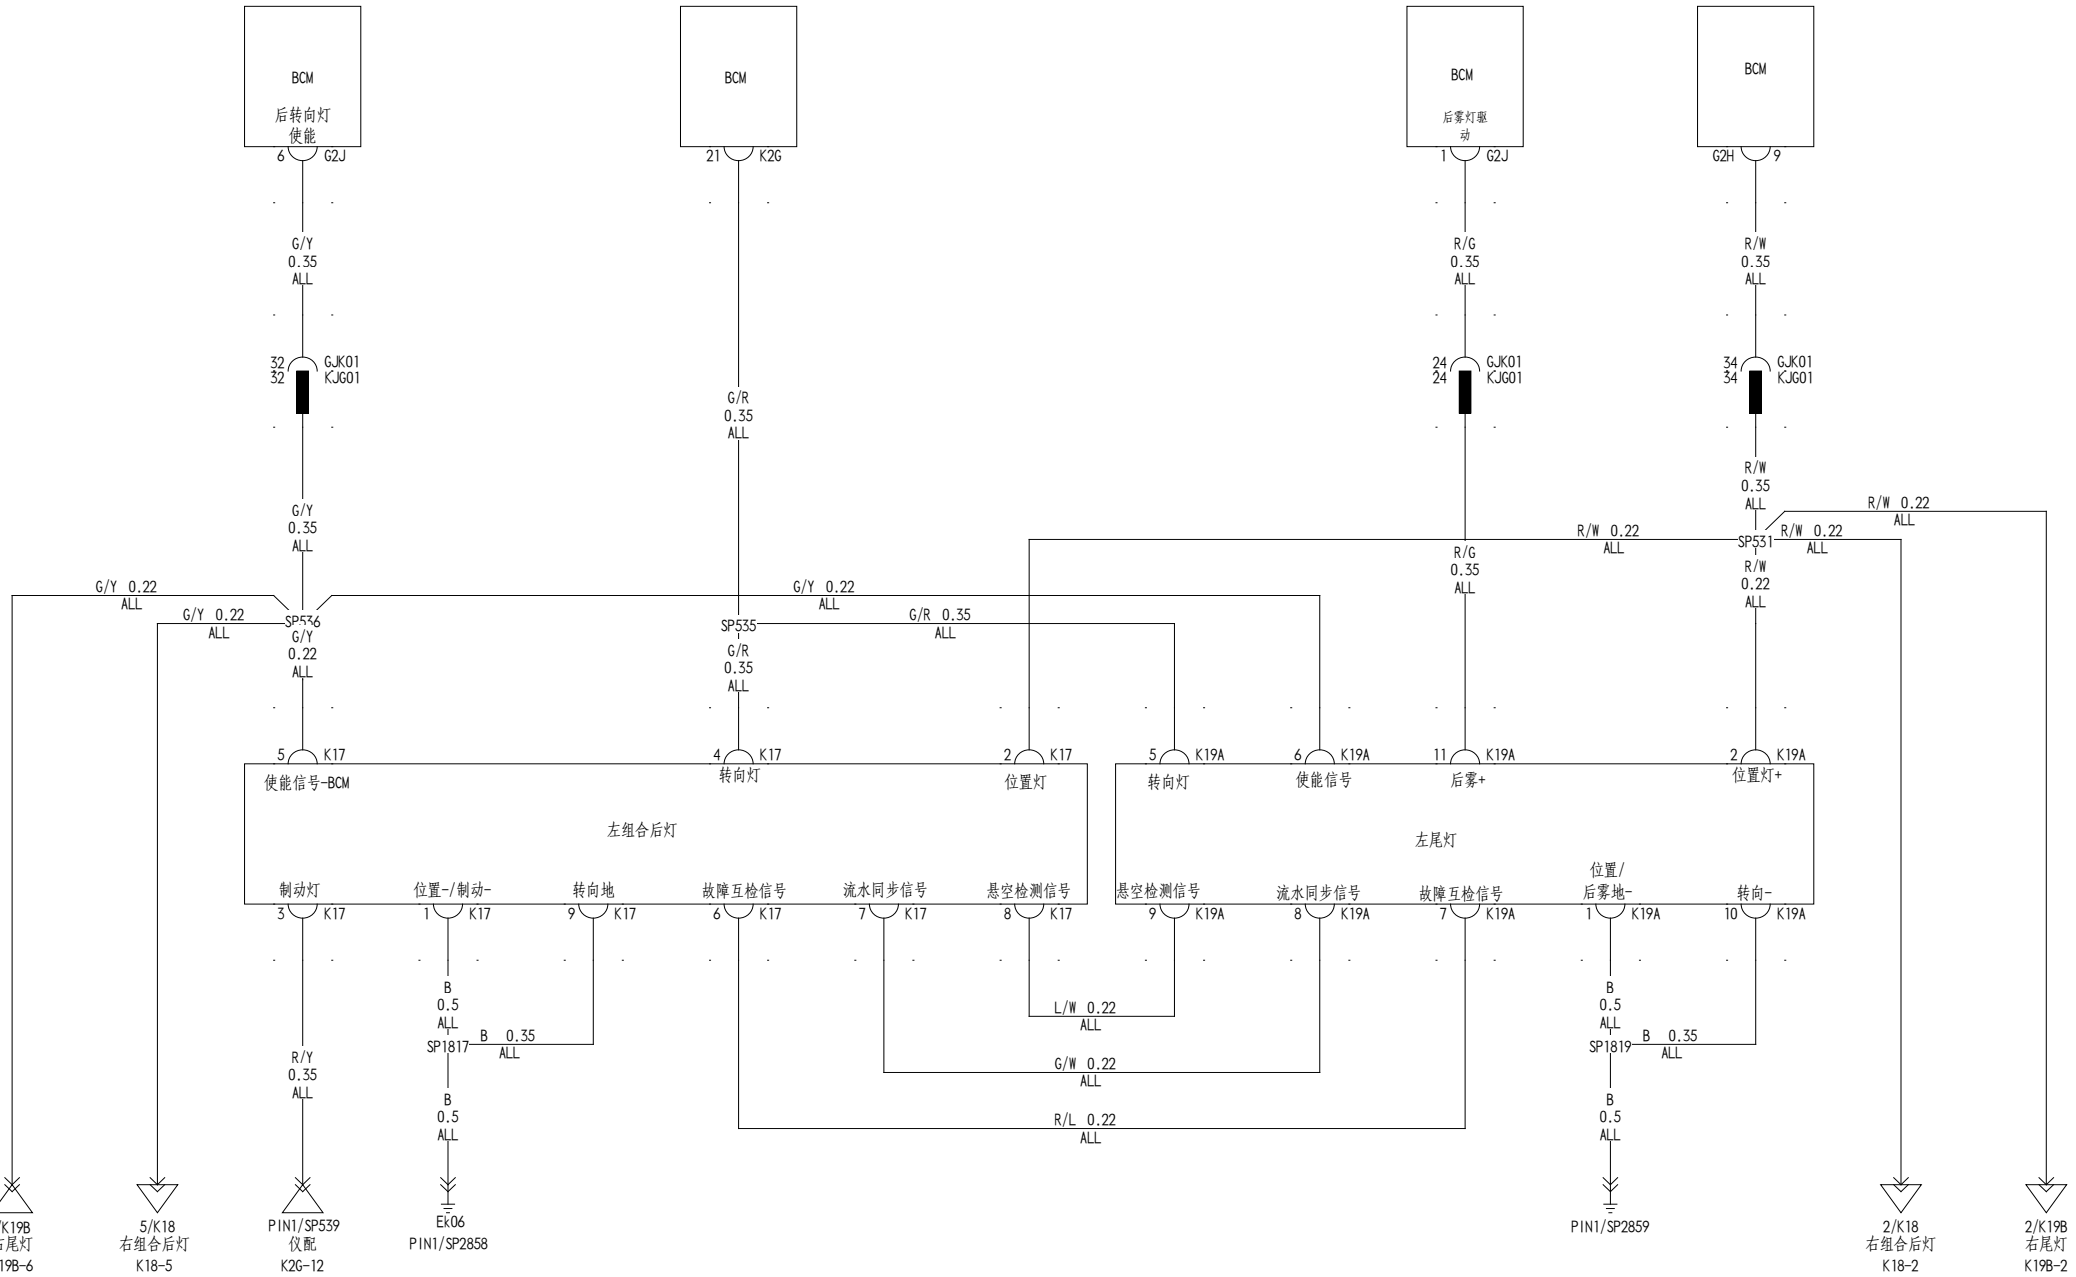

车后灯具（右转向灯/位置灯/制动灯/倒车灯/高位制动灯）

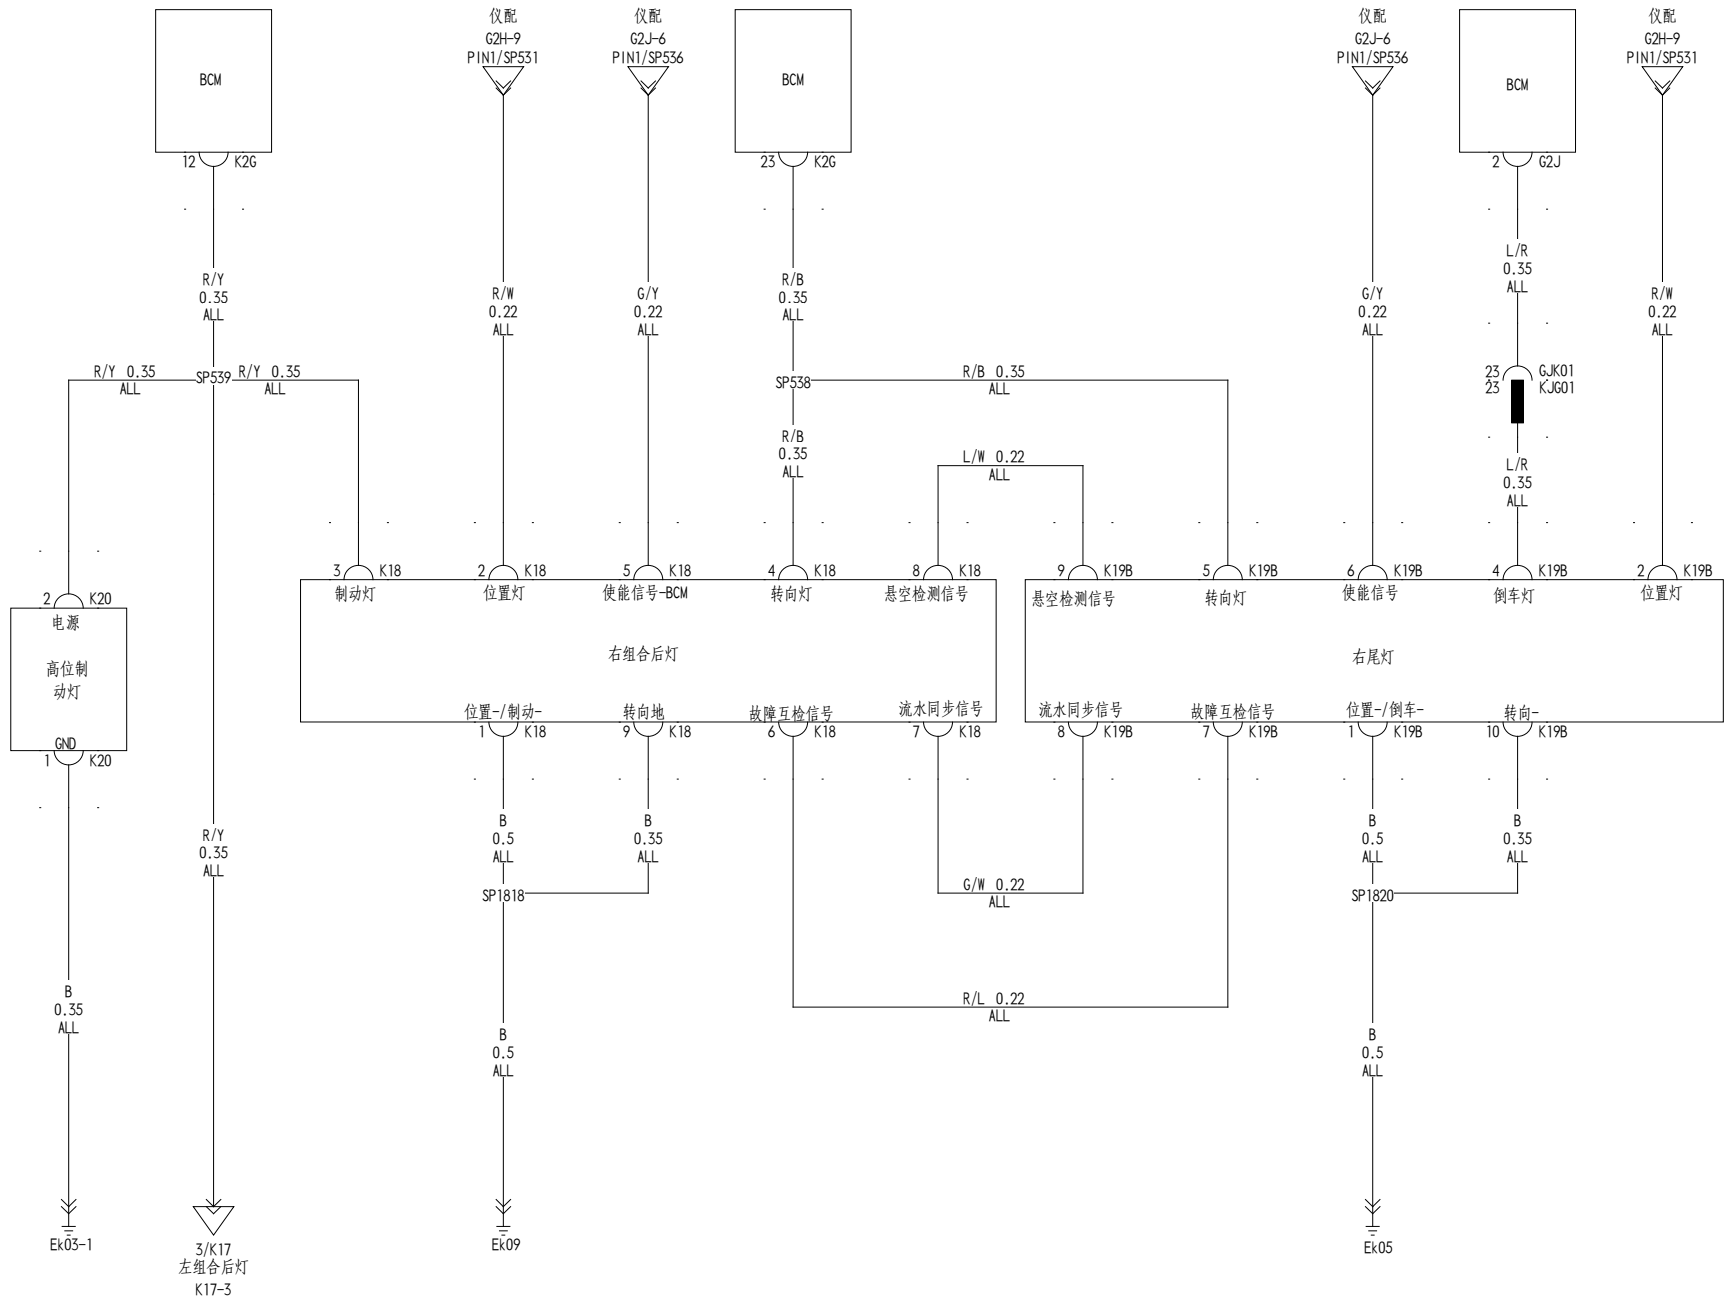

BOM
GZE-27




BOM
GZE-27



前、后室内灯 (PAD主机)


001

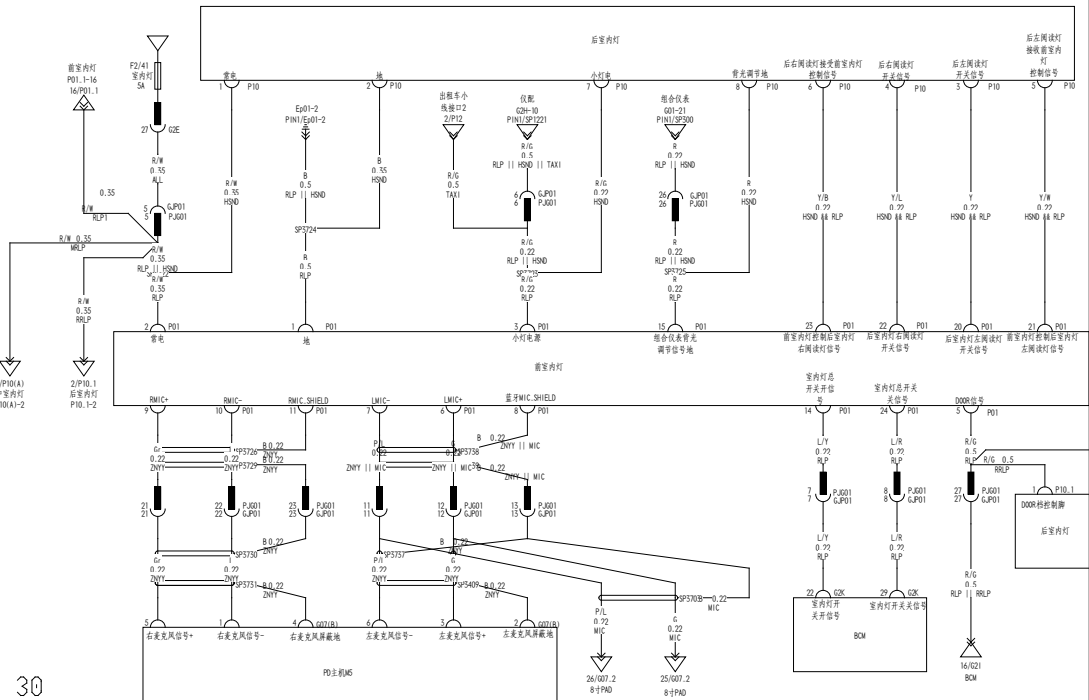

30


前/天窗电机

002

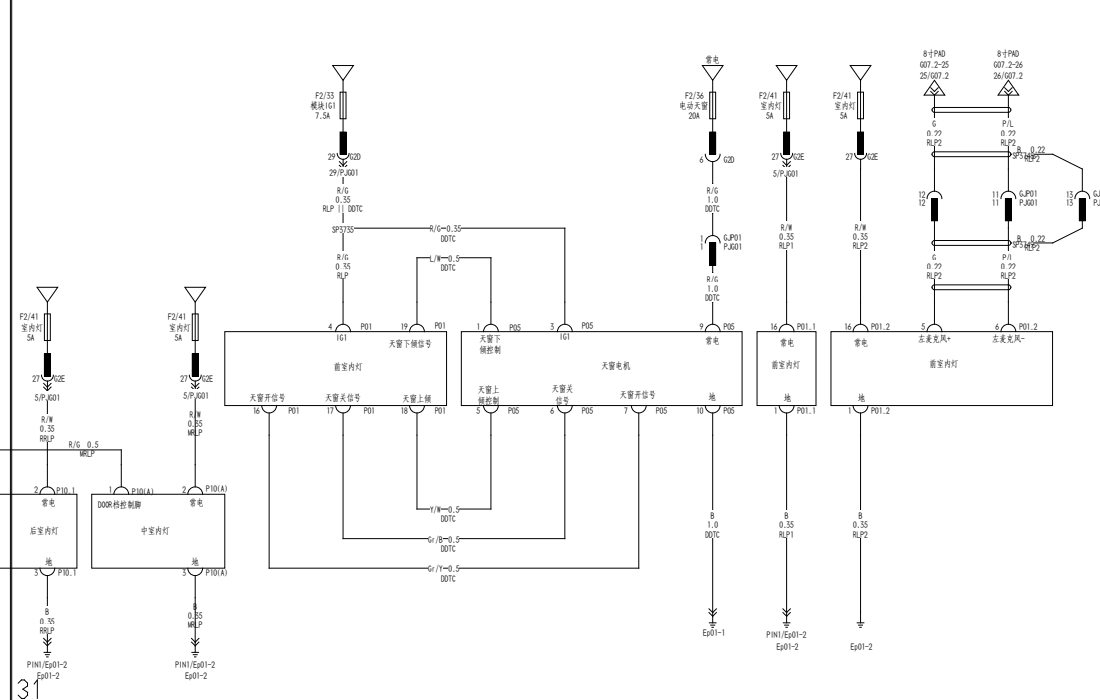


31


小灯/背光系统

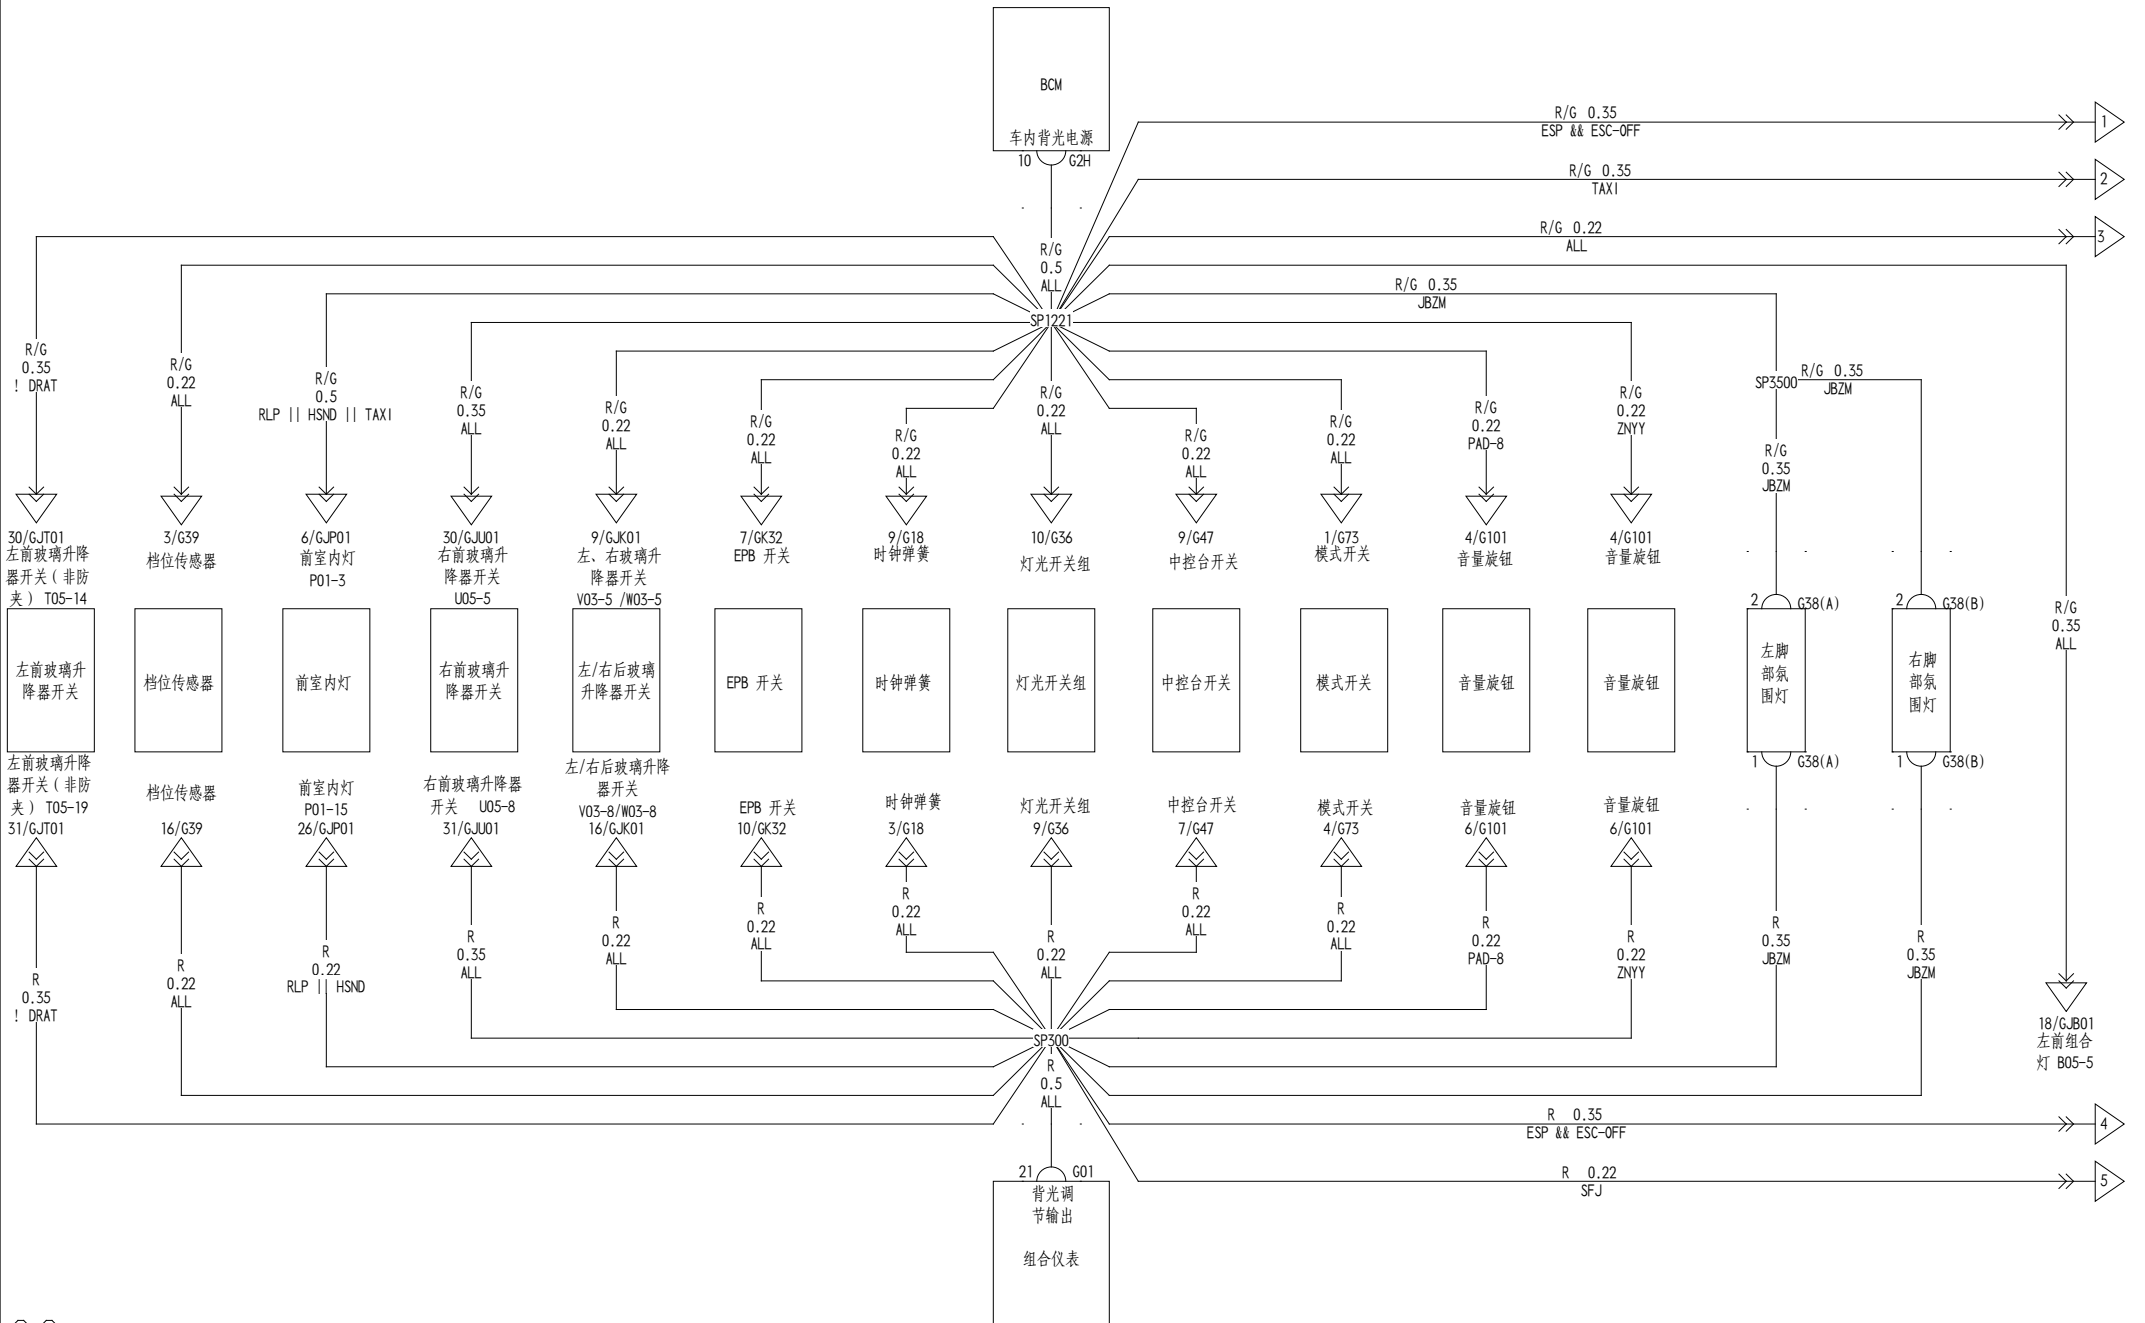


小灯/背光系统

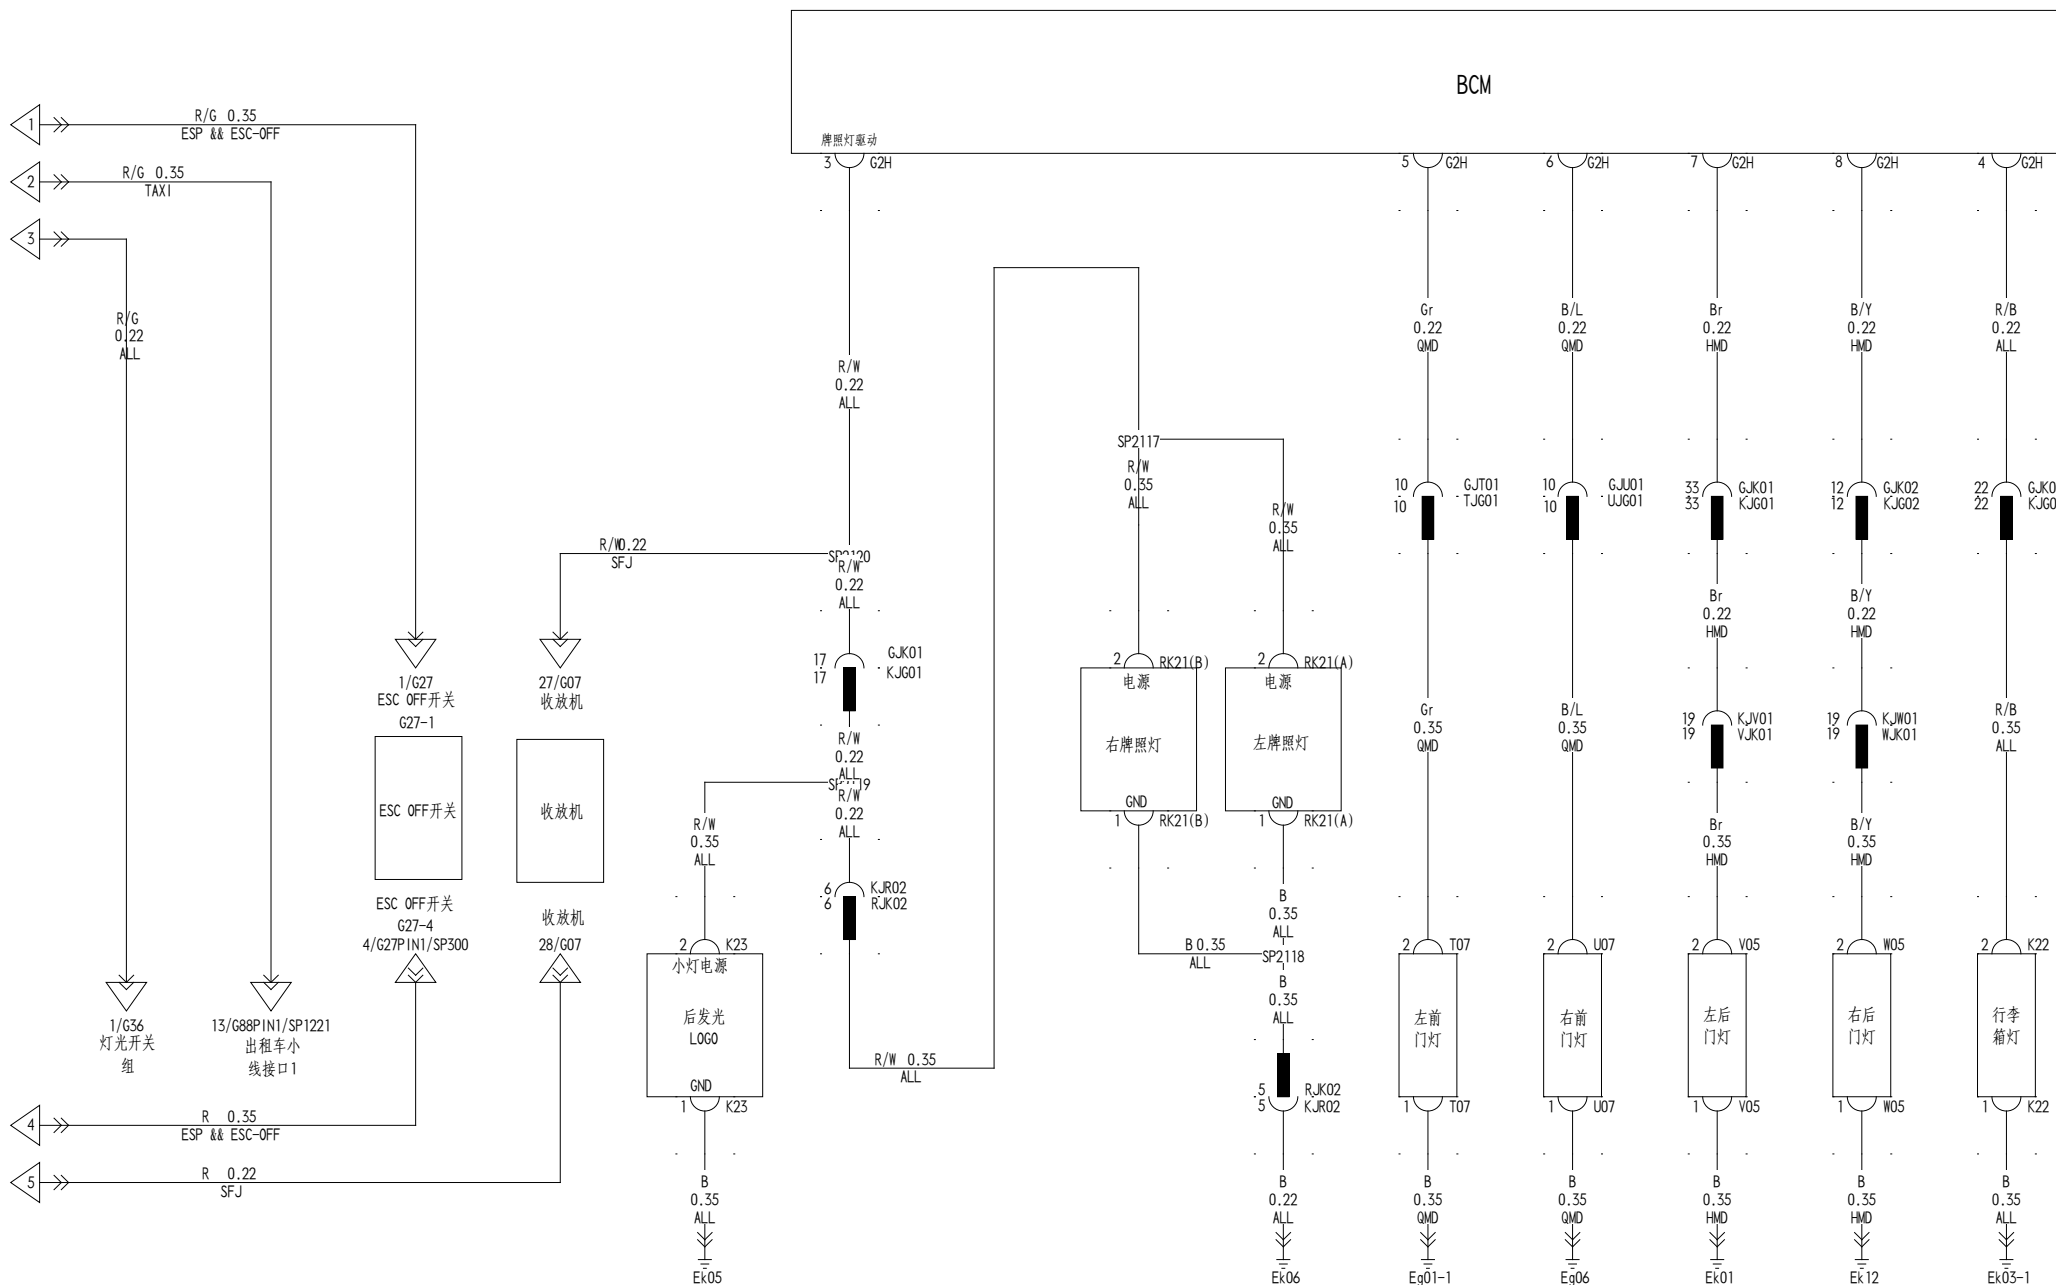

左外后视镜(NFC)

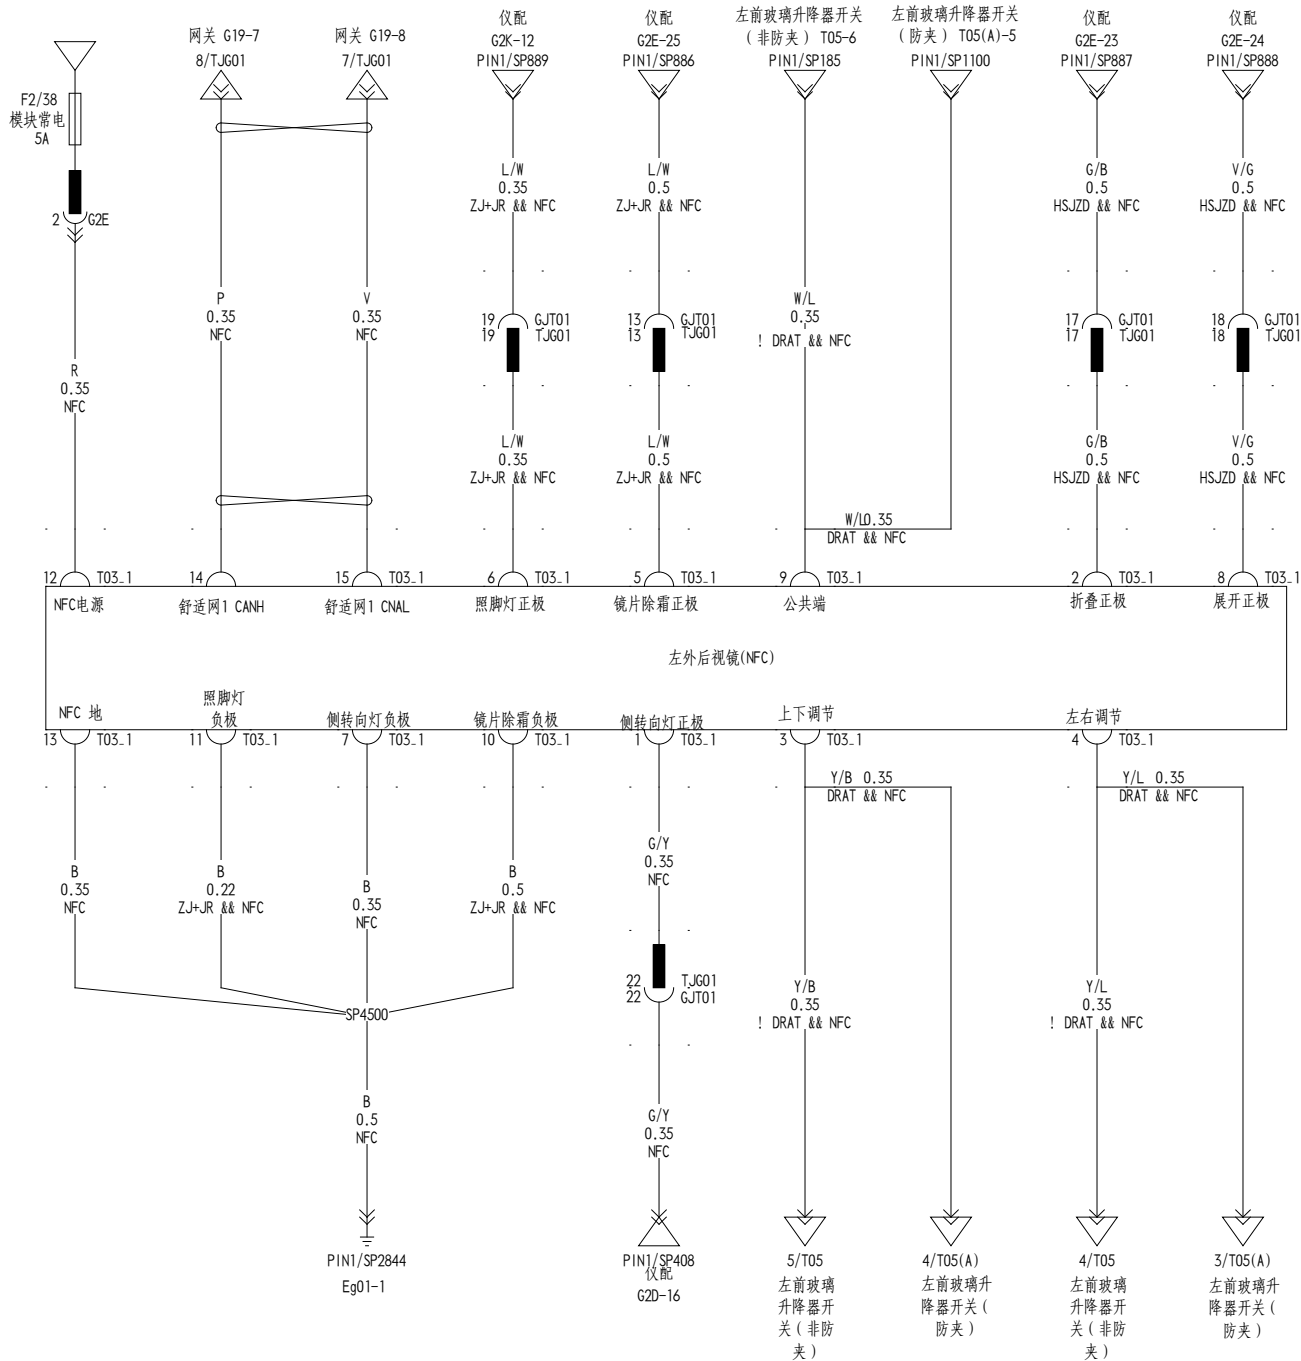


左、右外后视镜

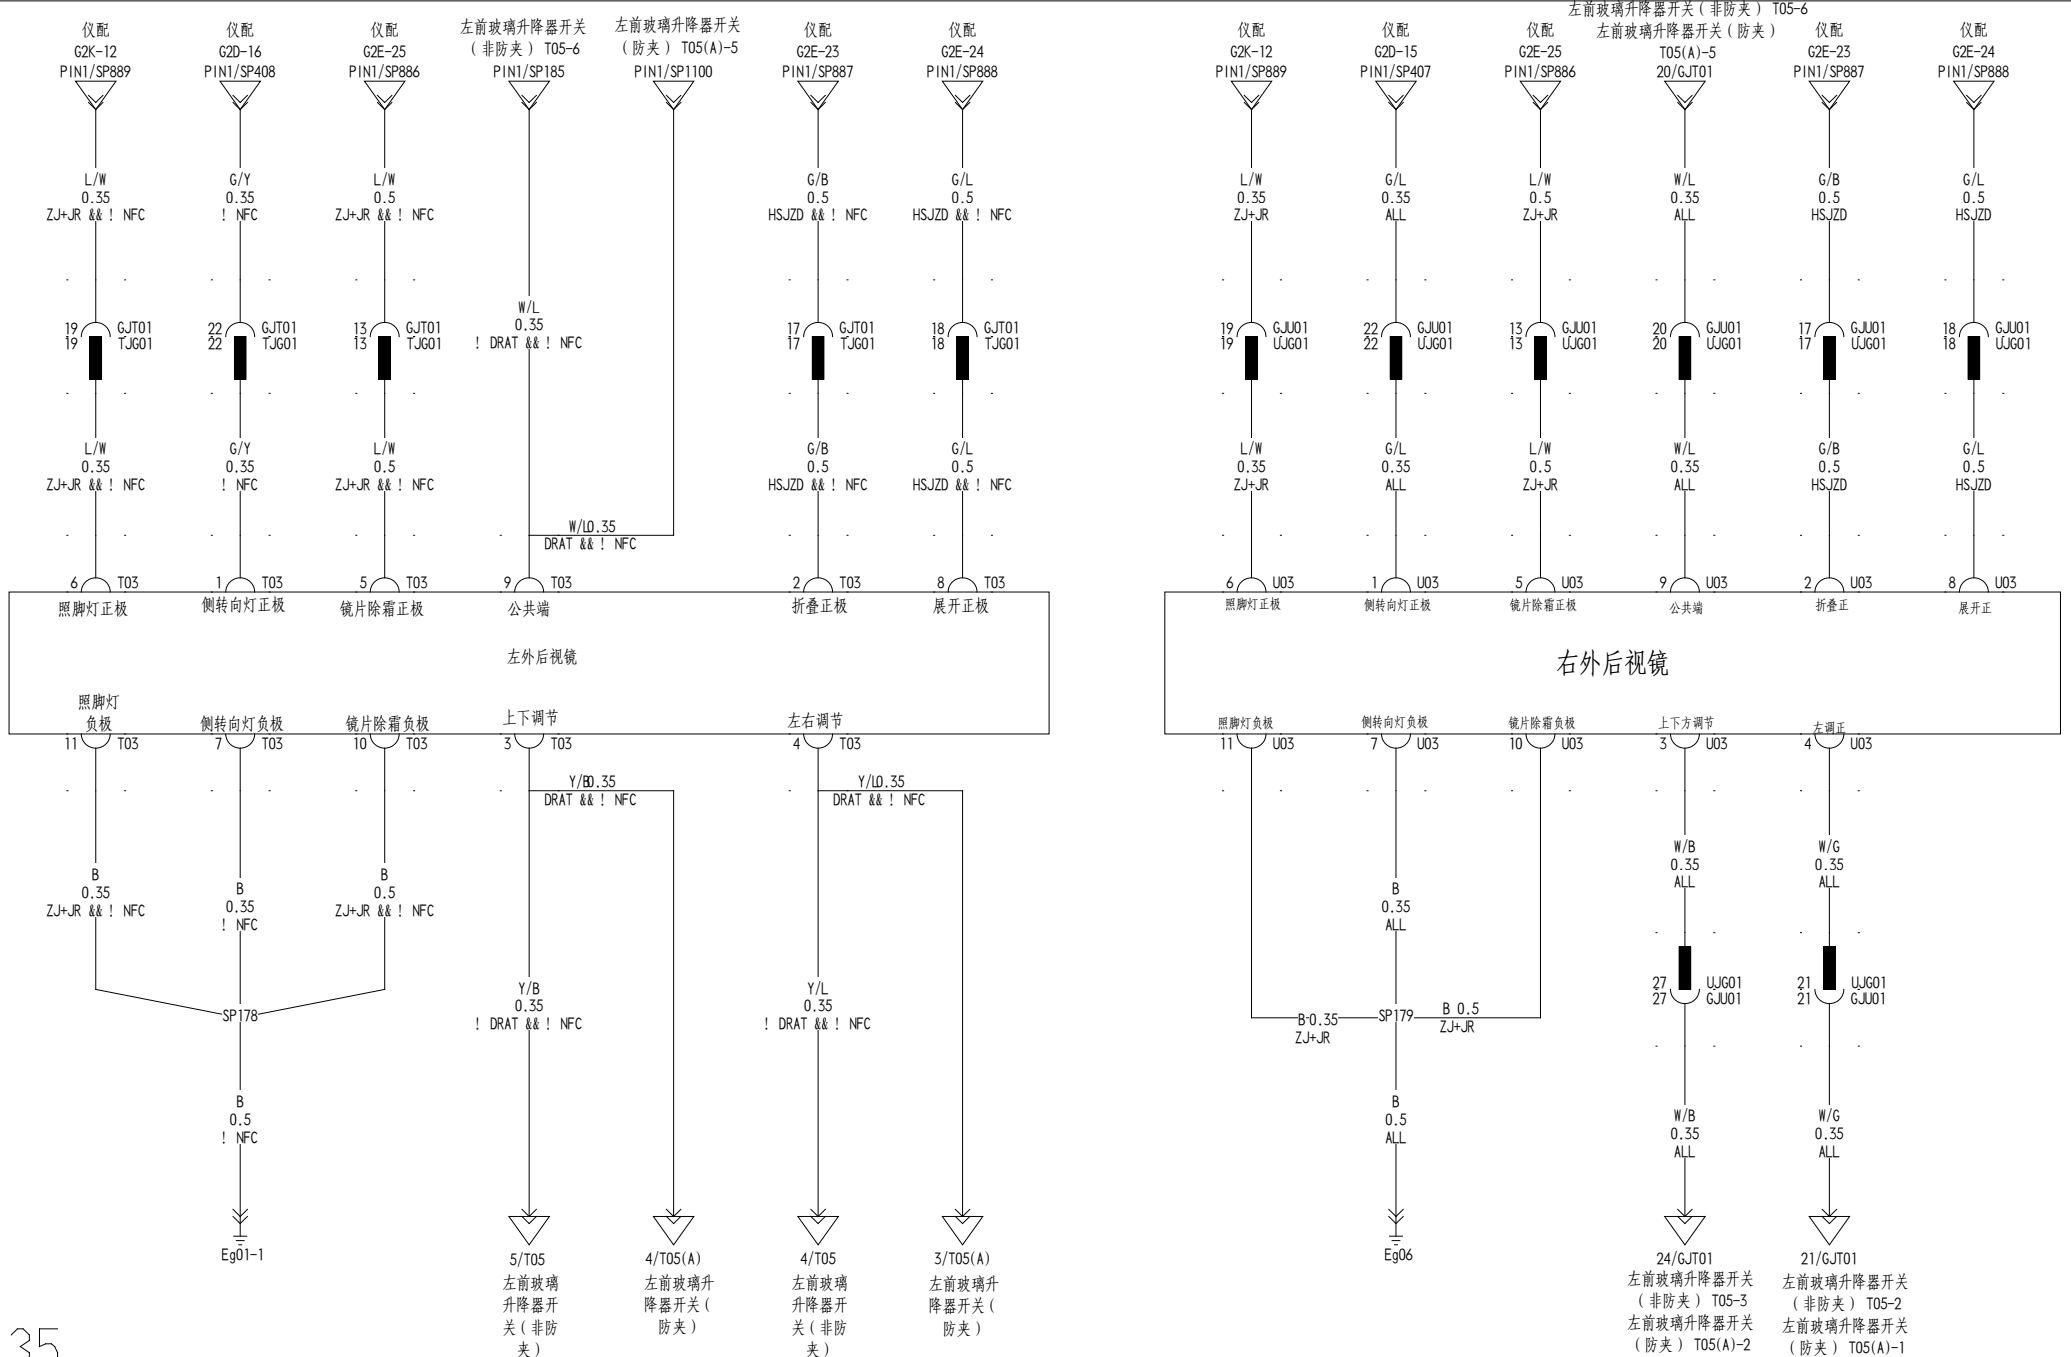


左前玻璃升降器开关 (防夹)


001

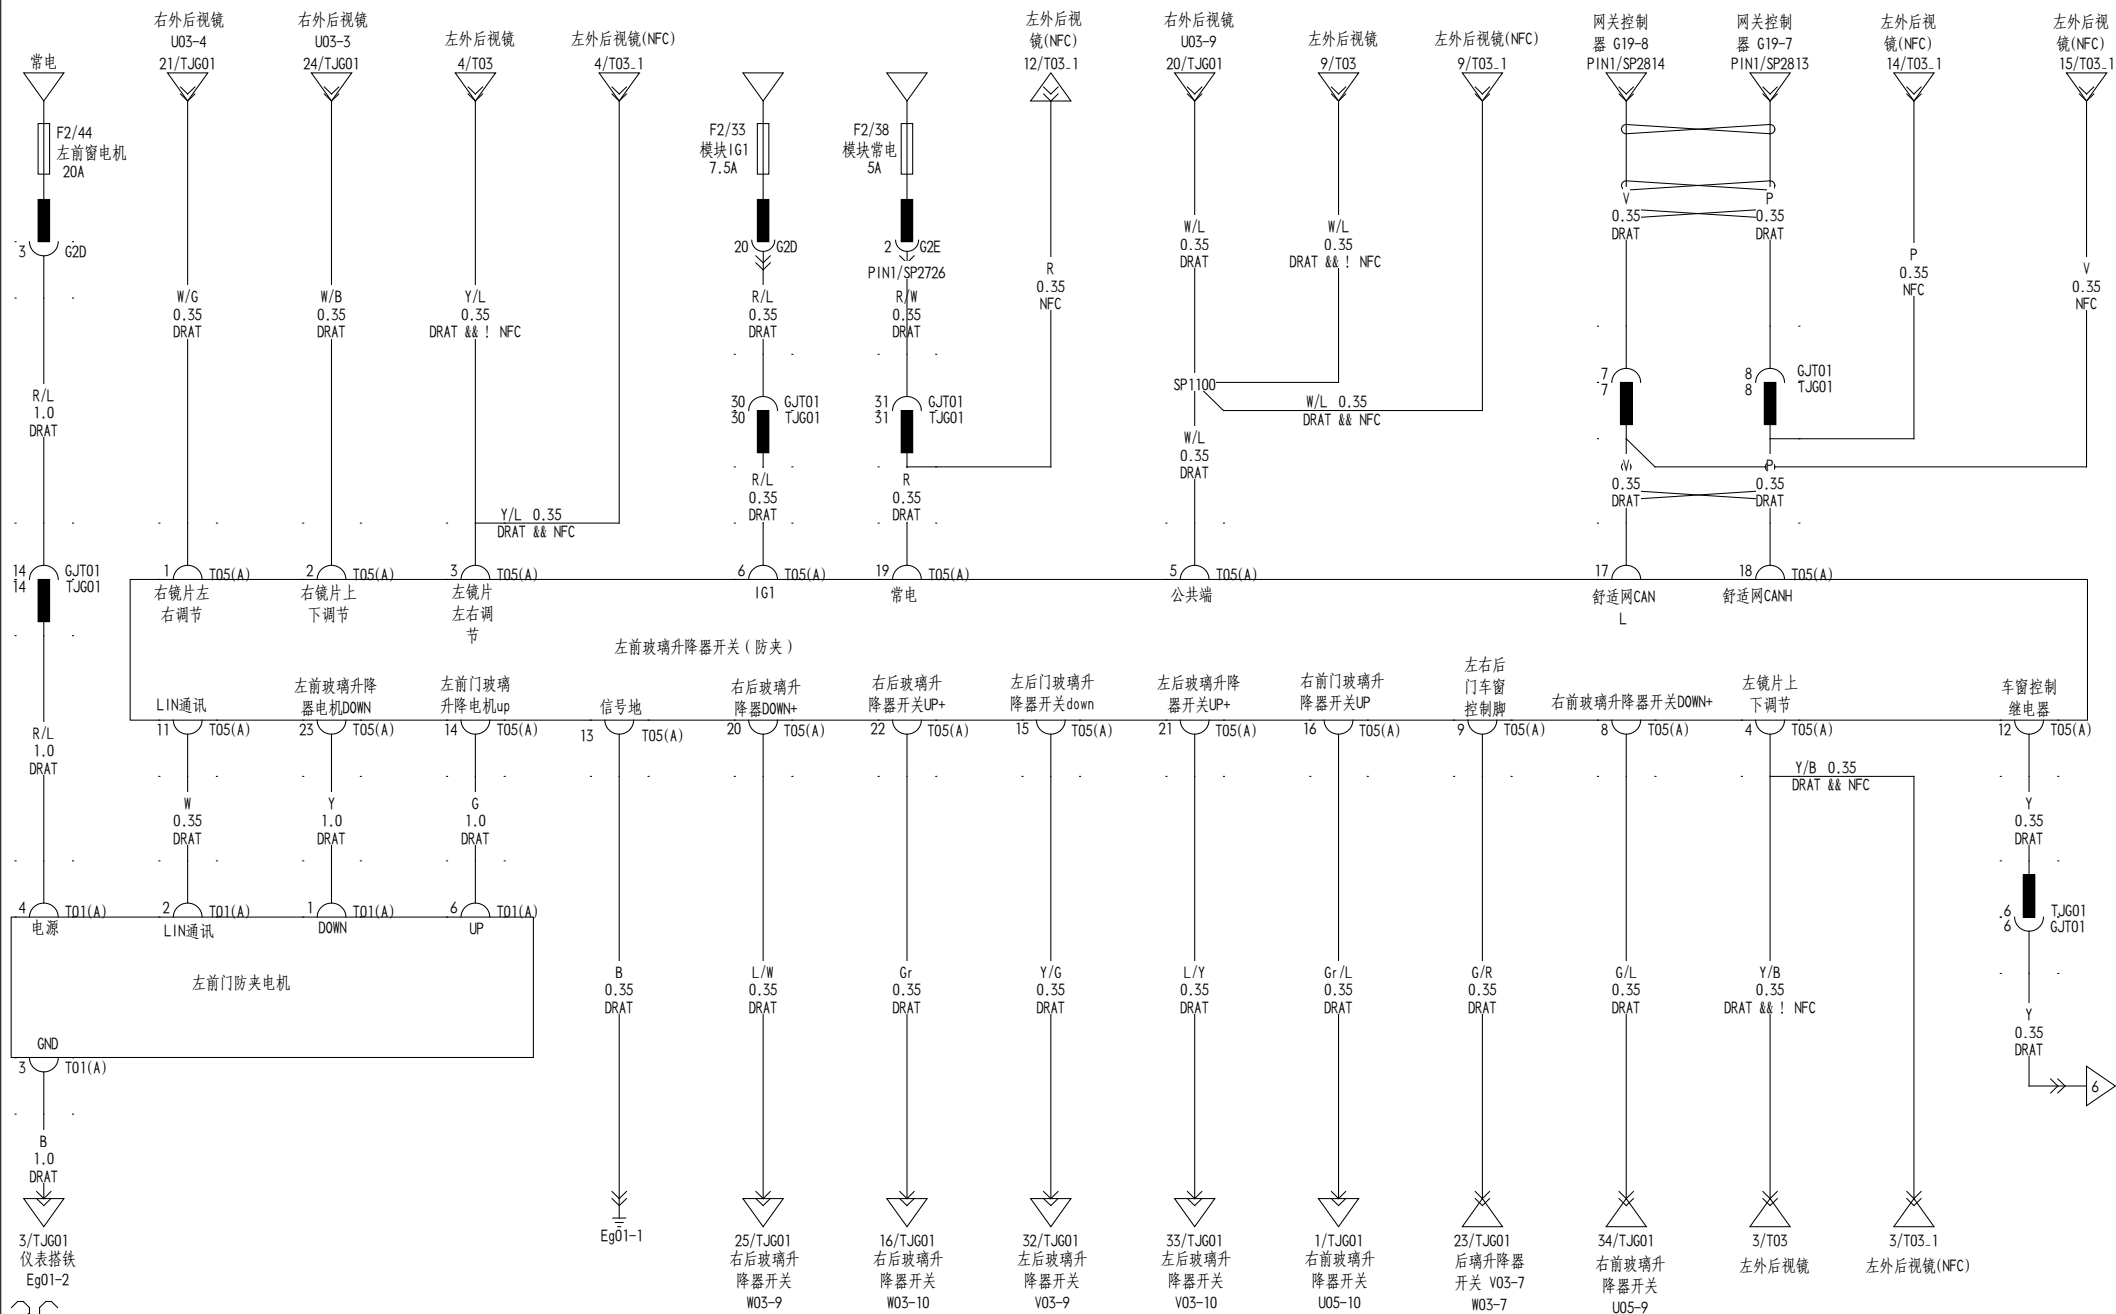


左、右前玻璃升降器开关（非防夹）

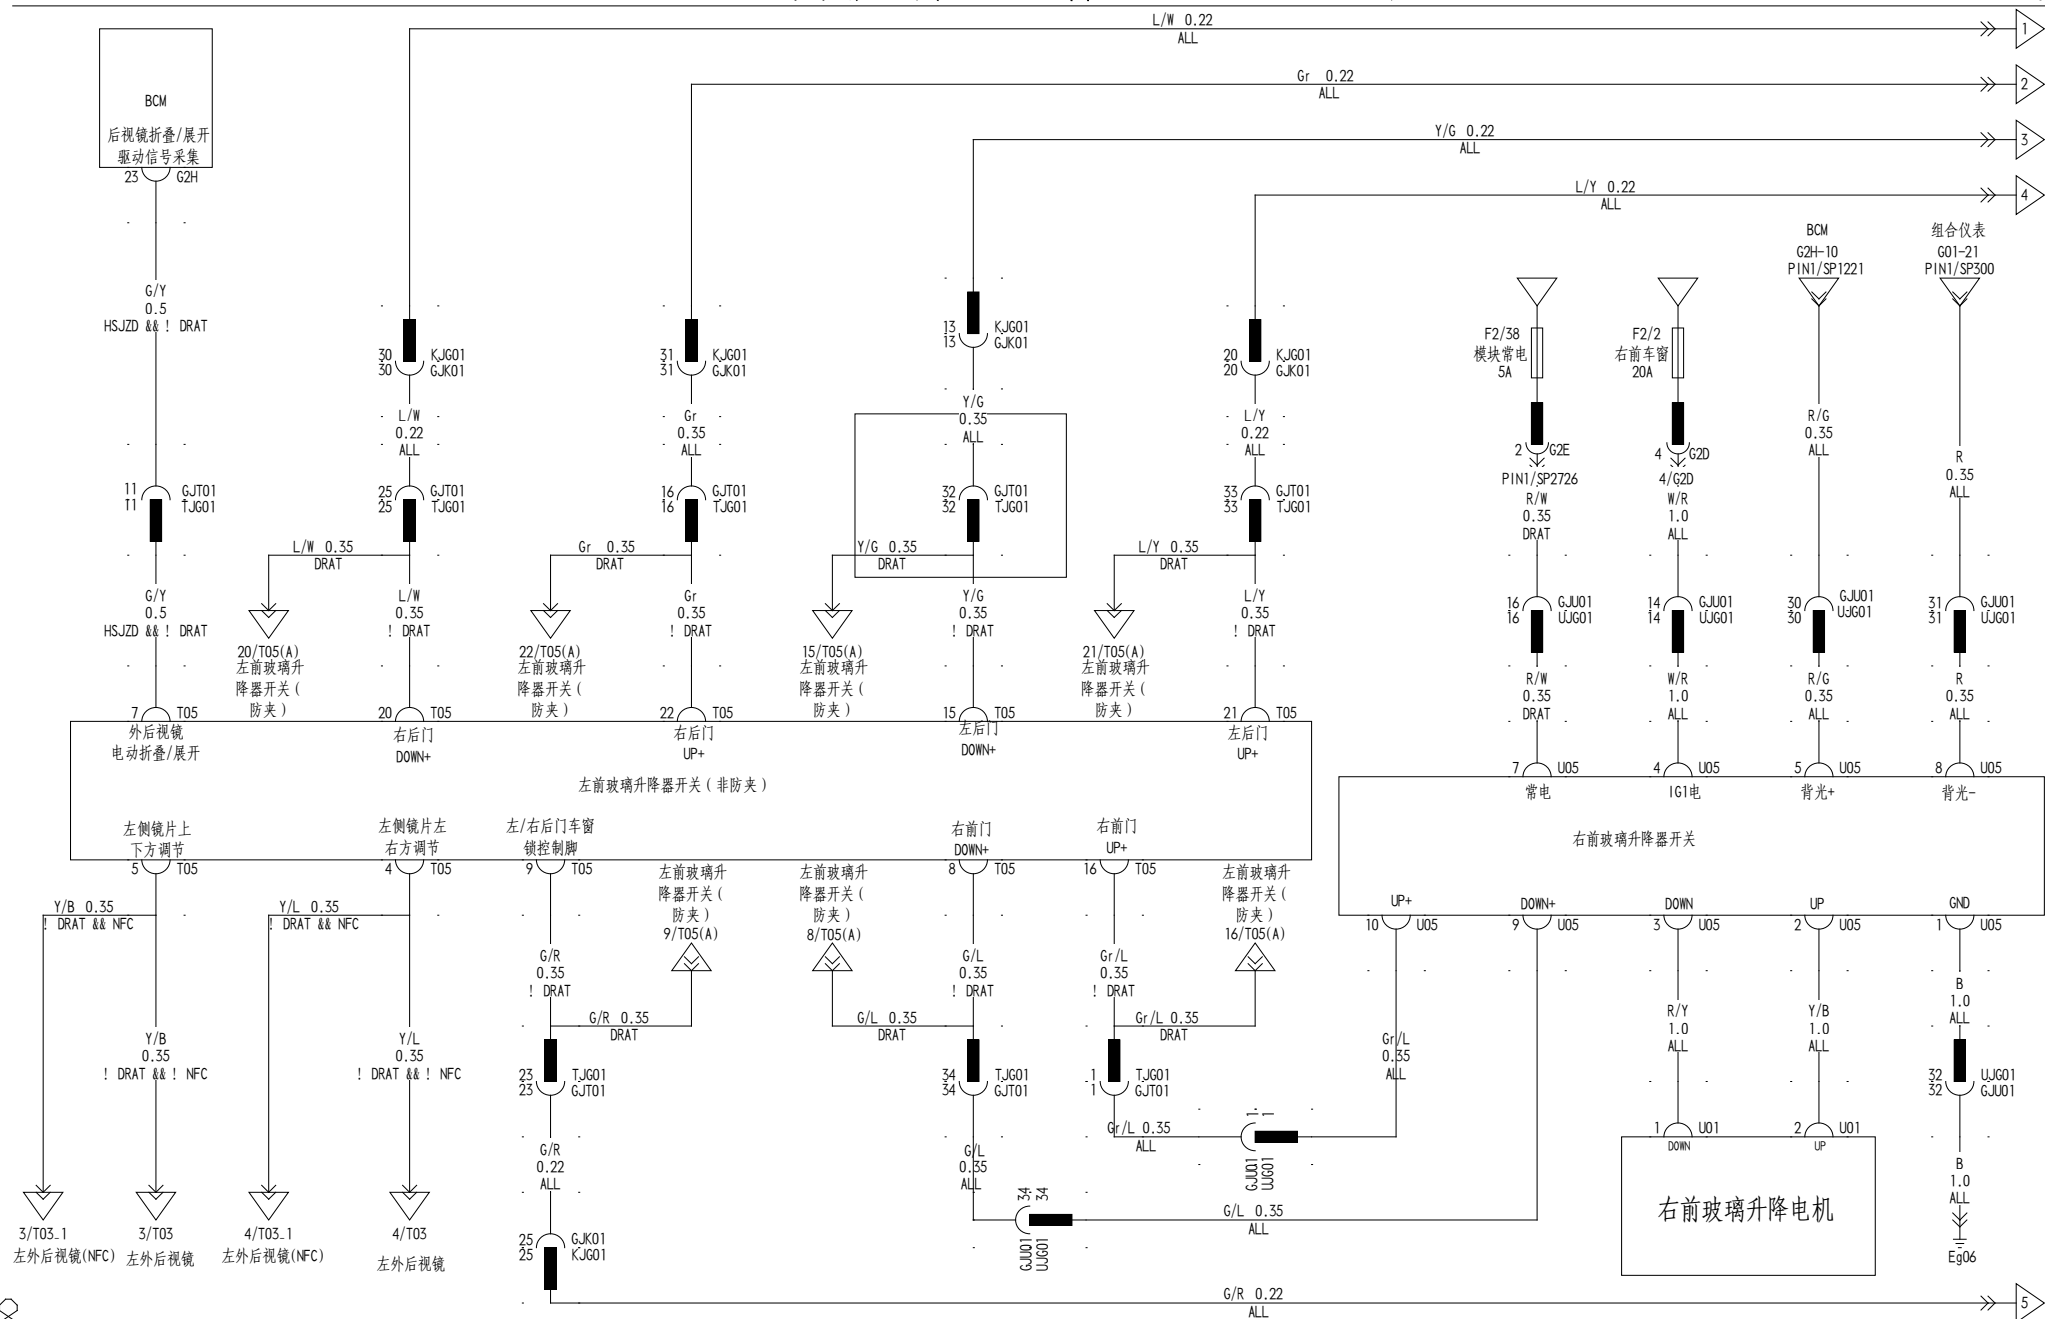


左、右后玻璃升降器开关

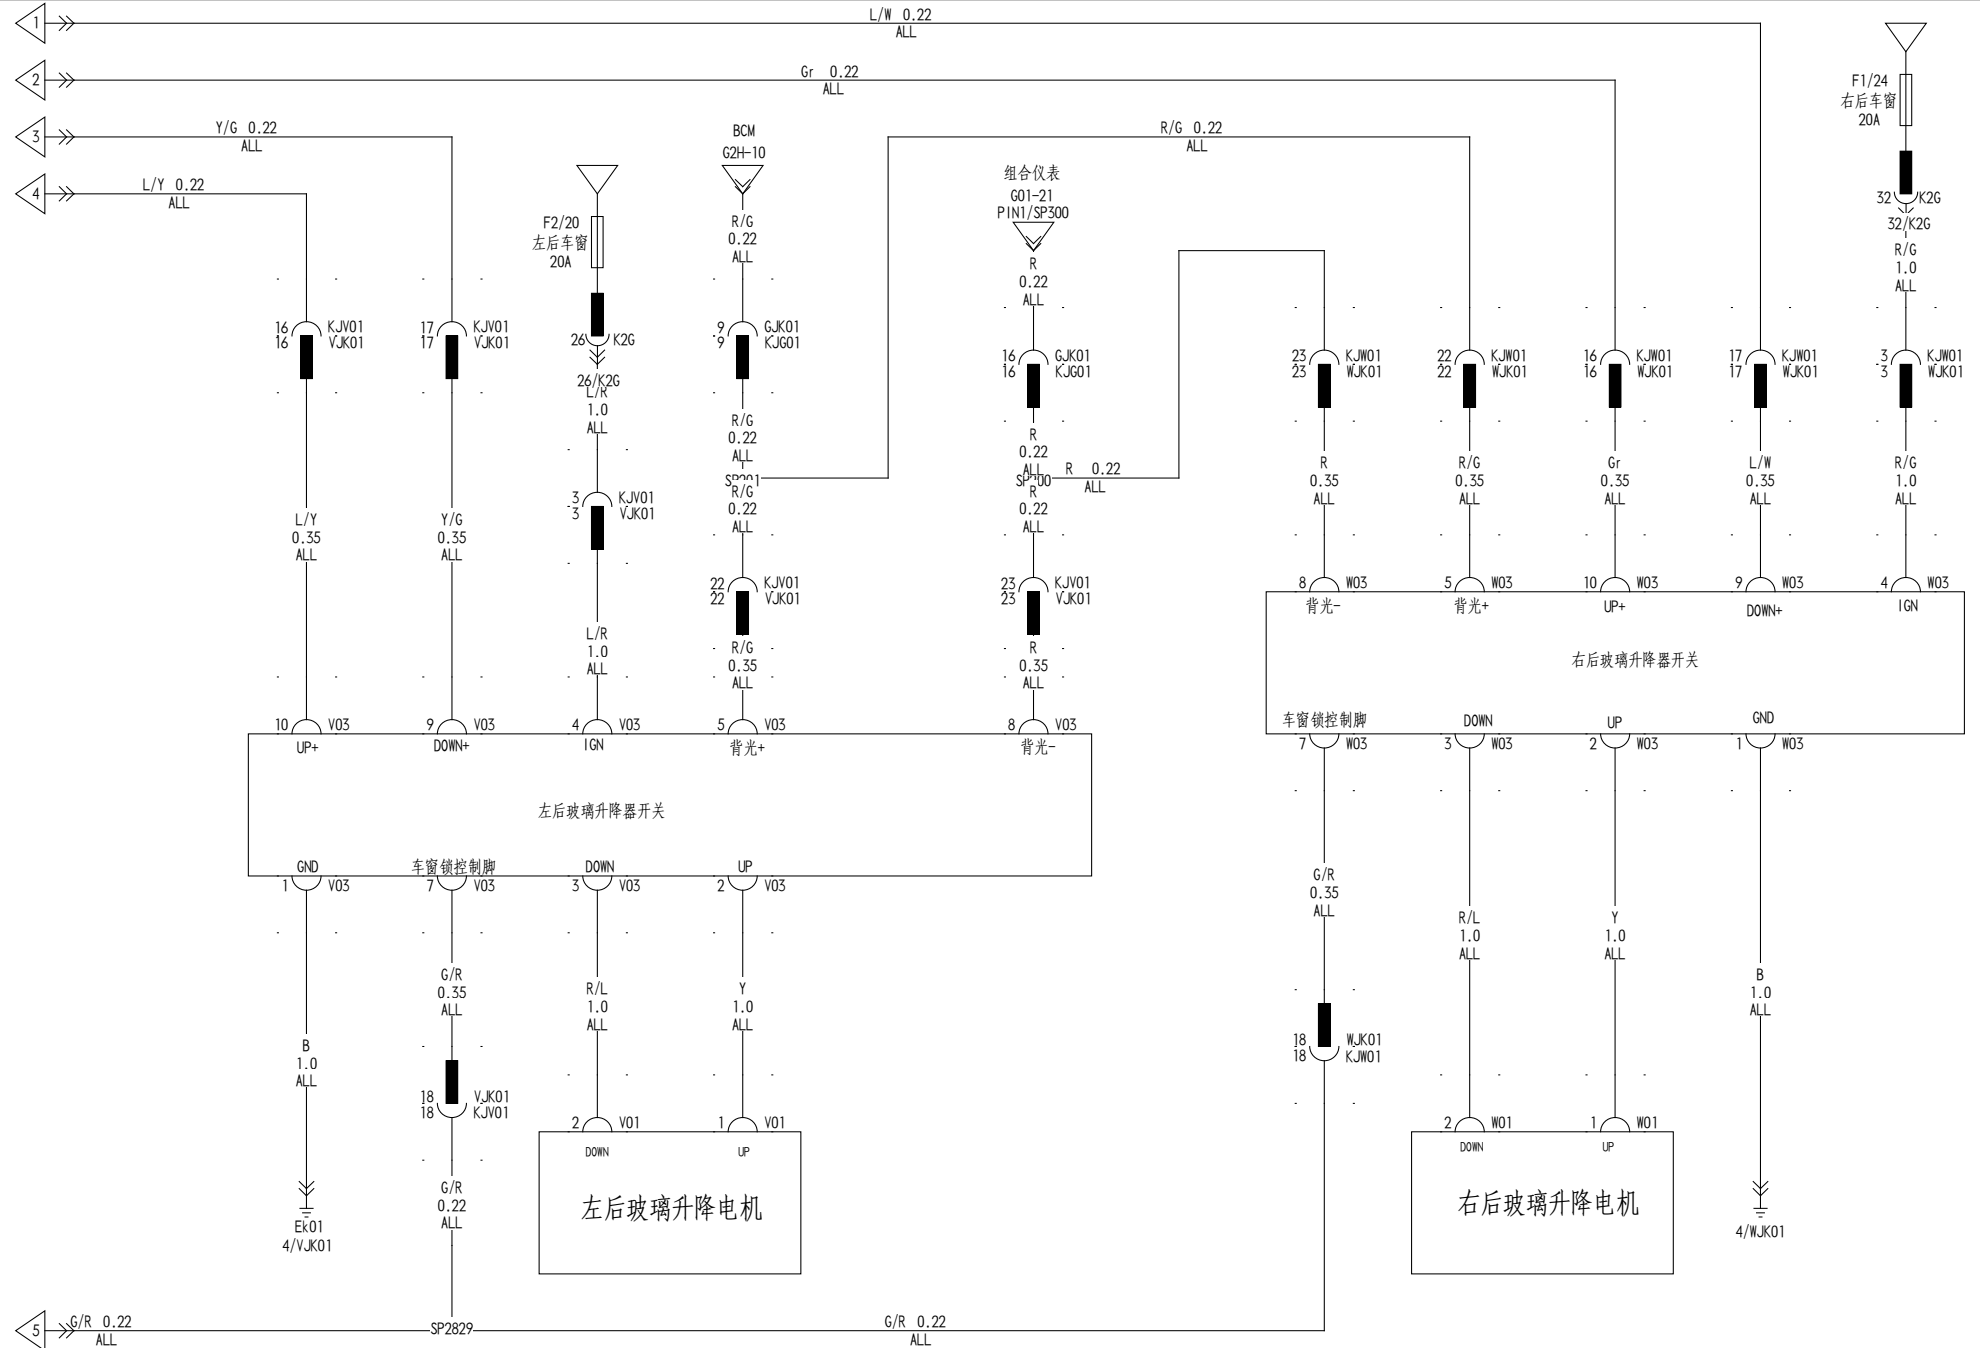


组合/模式/中控开关组

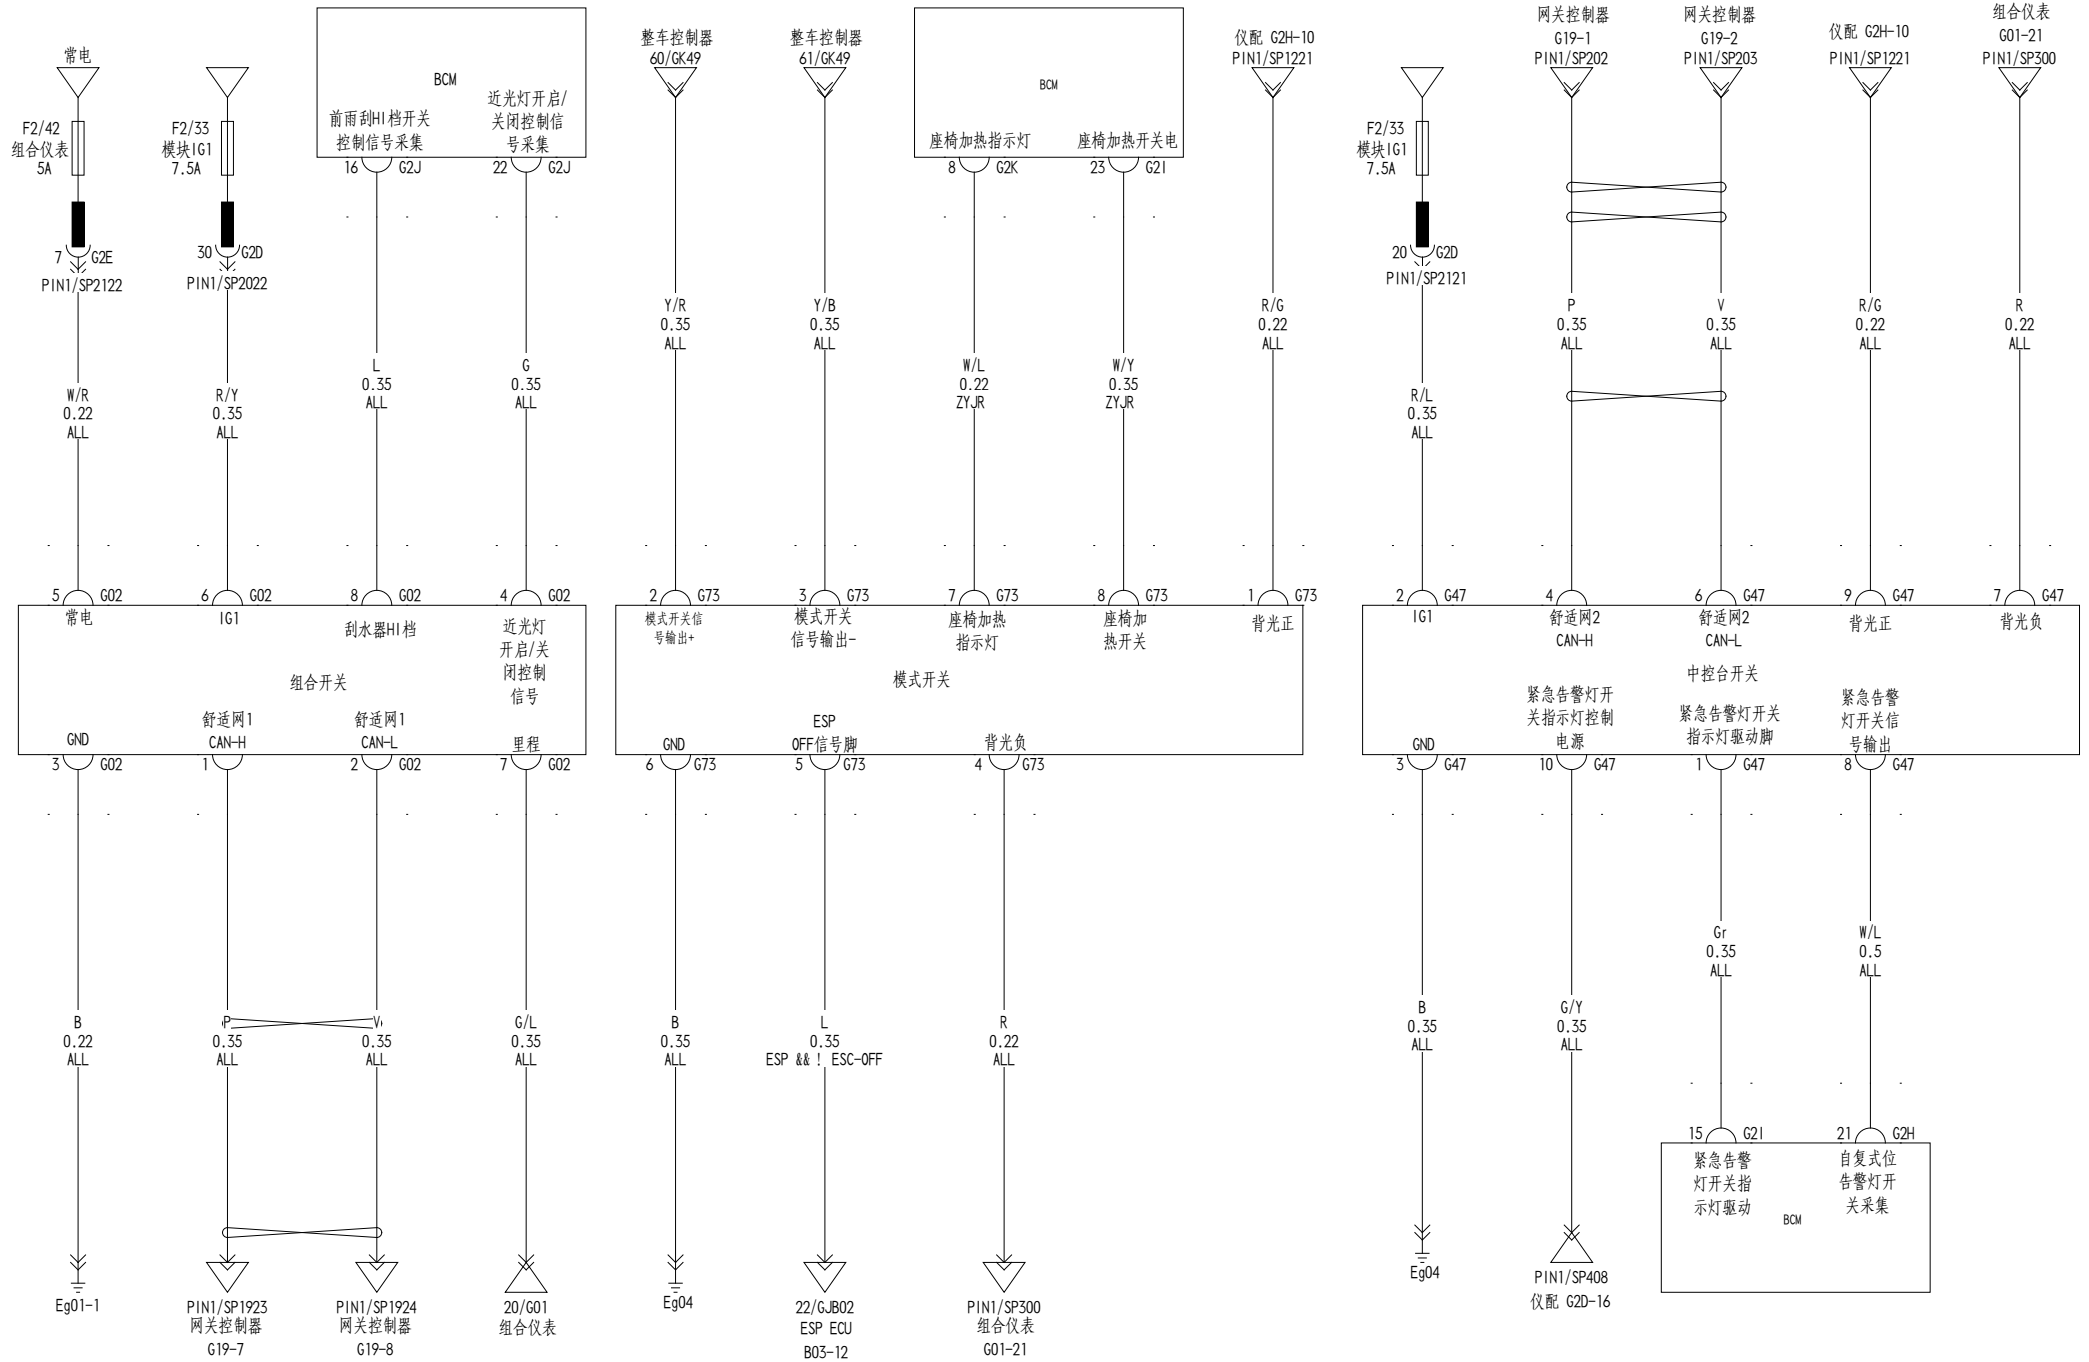


燃油加热器/PTC(风加热器)

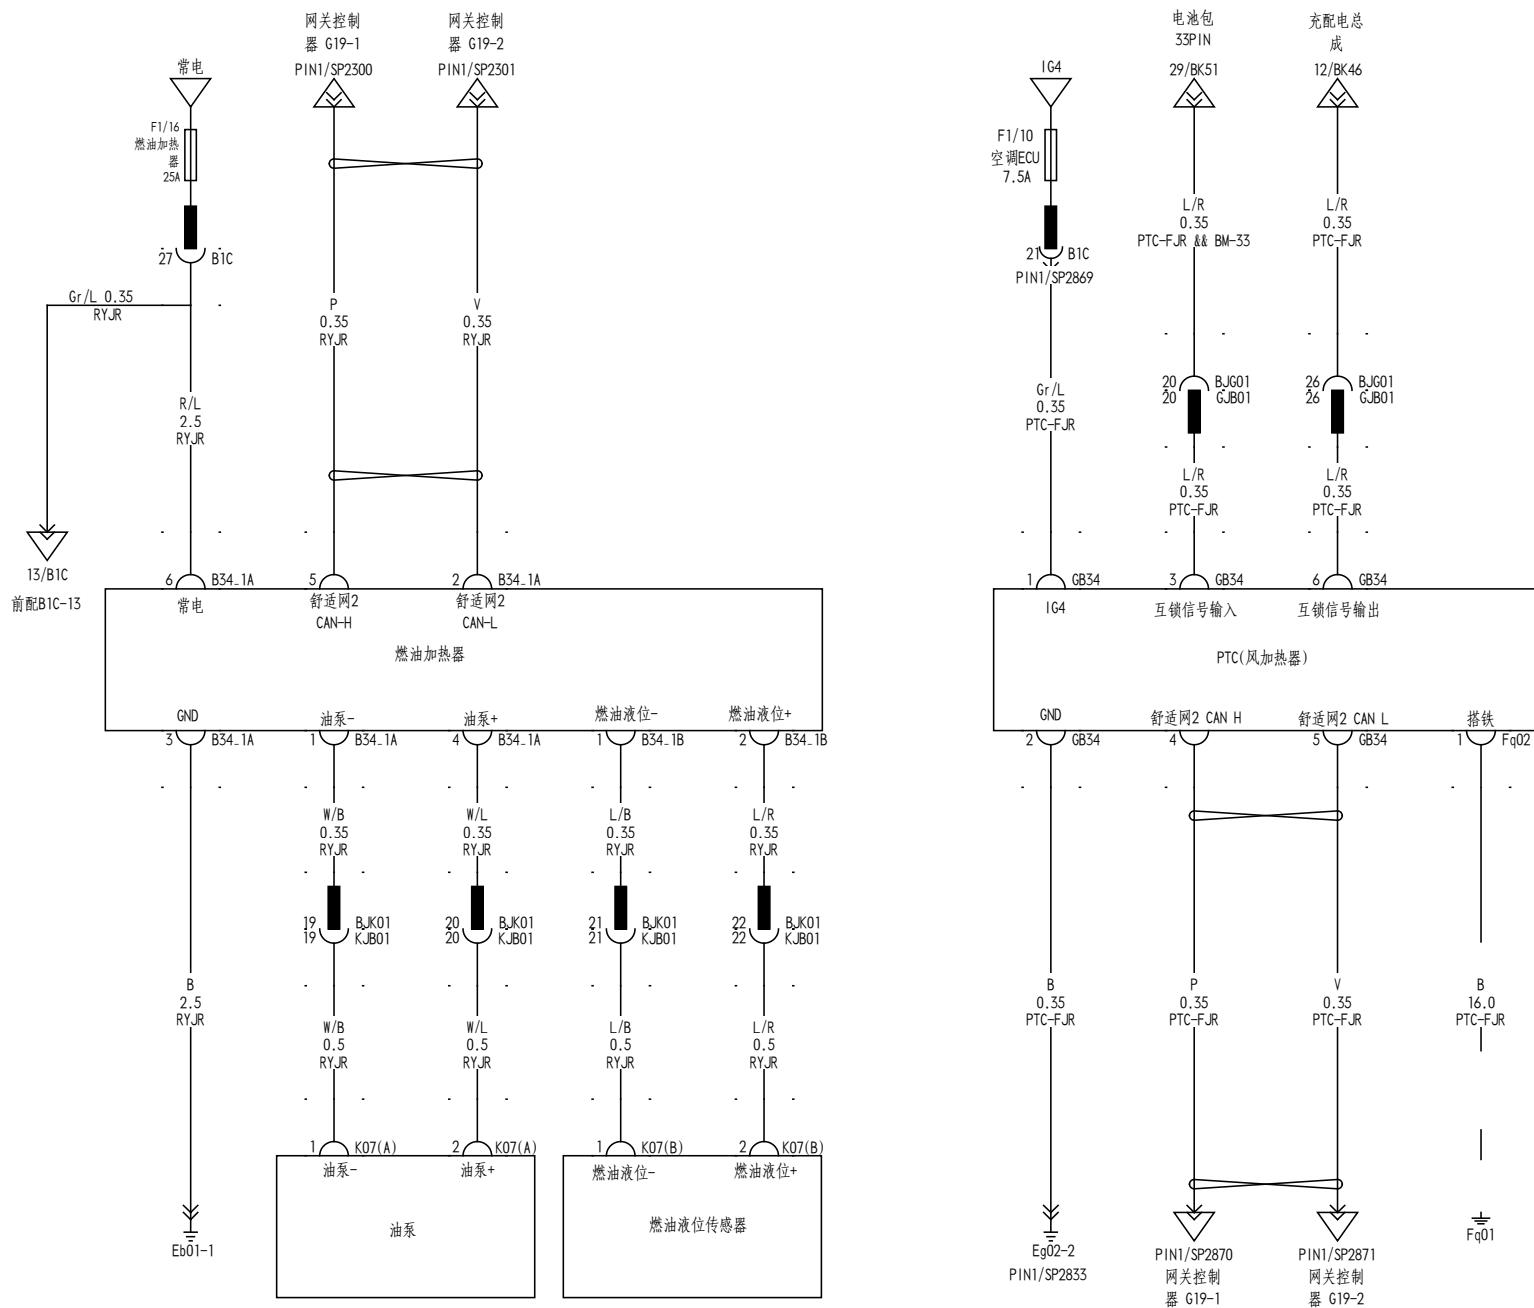


PTC水加热器/电动压缩机/电池加热器

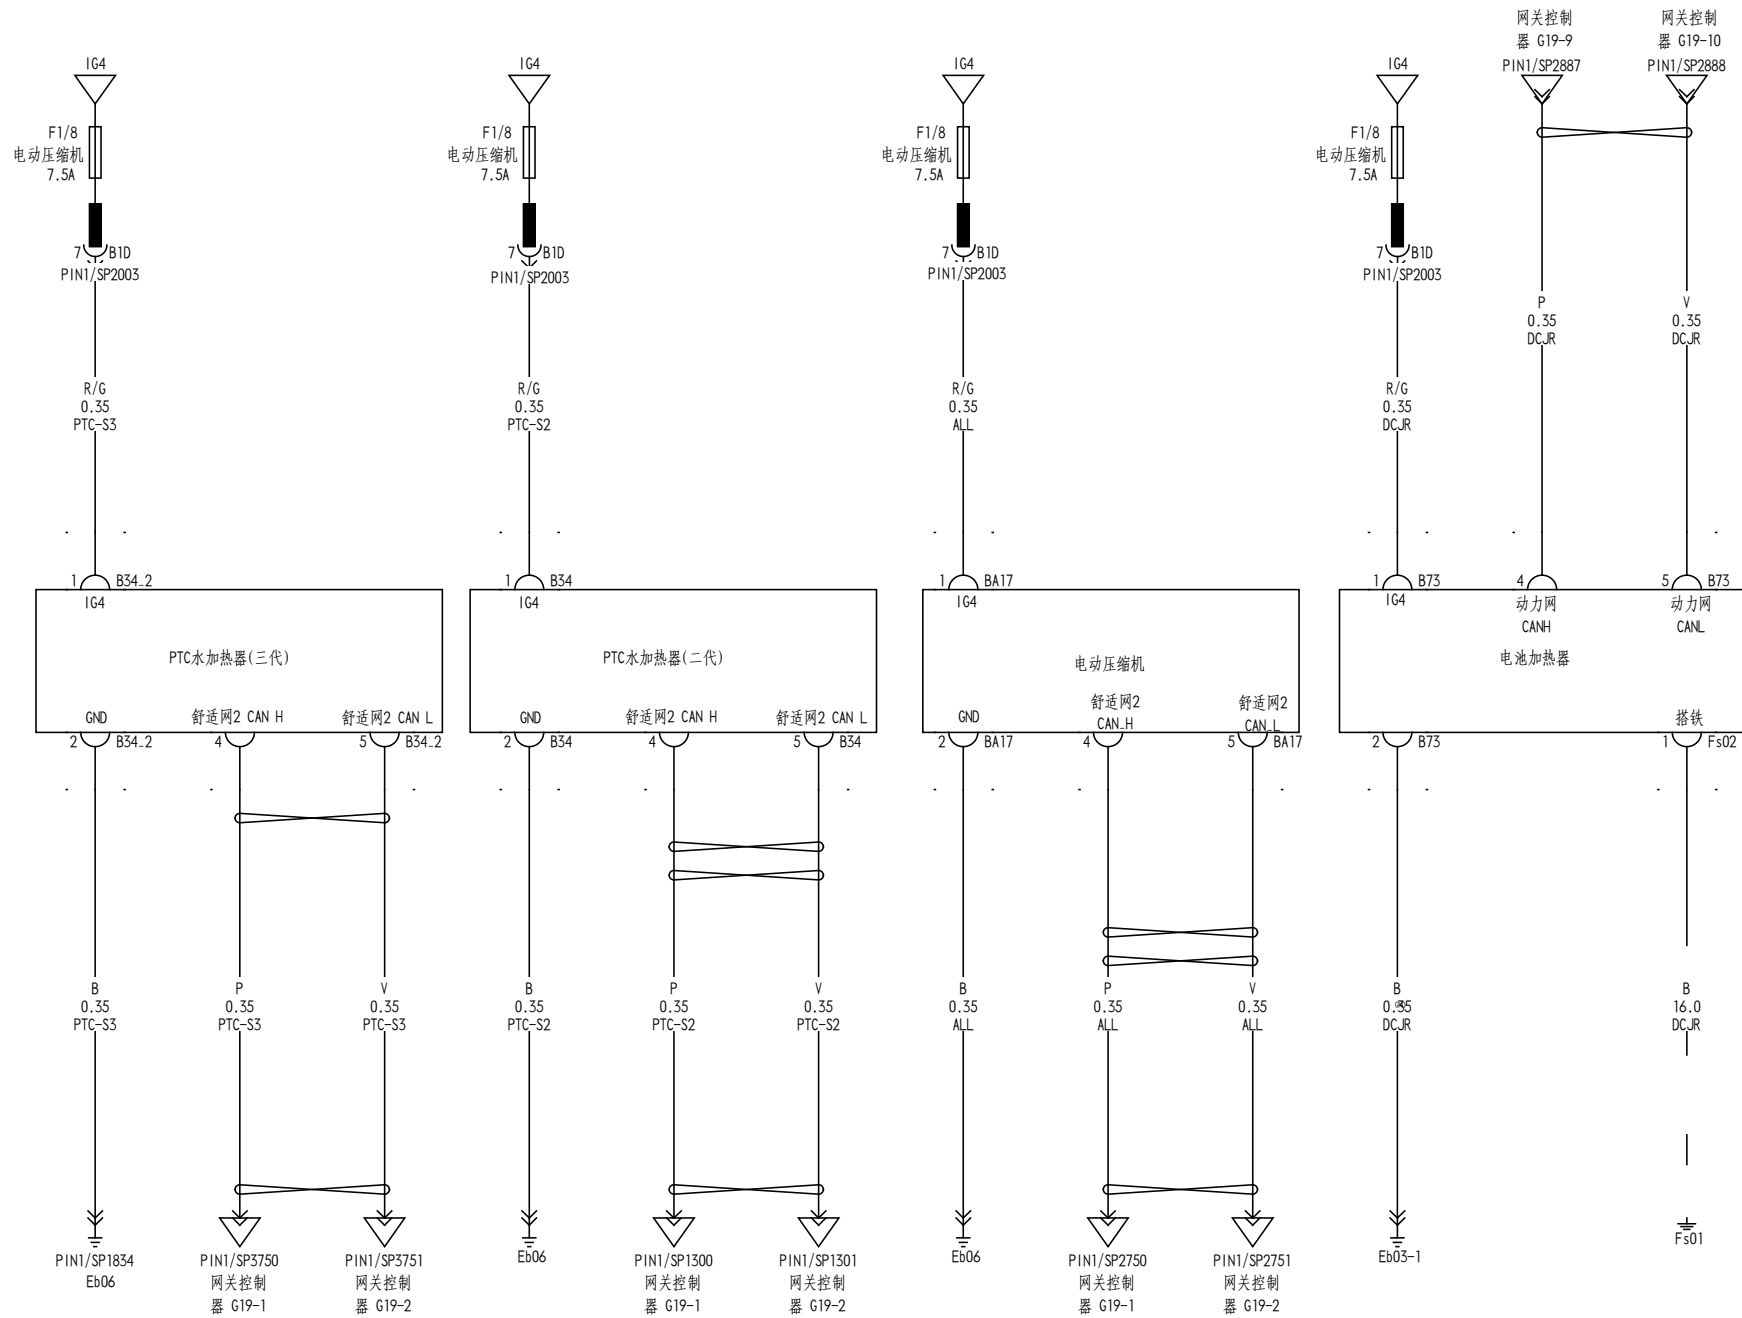

空调控制器

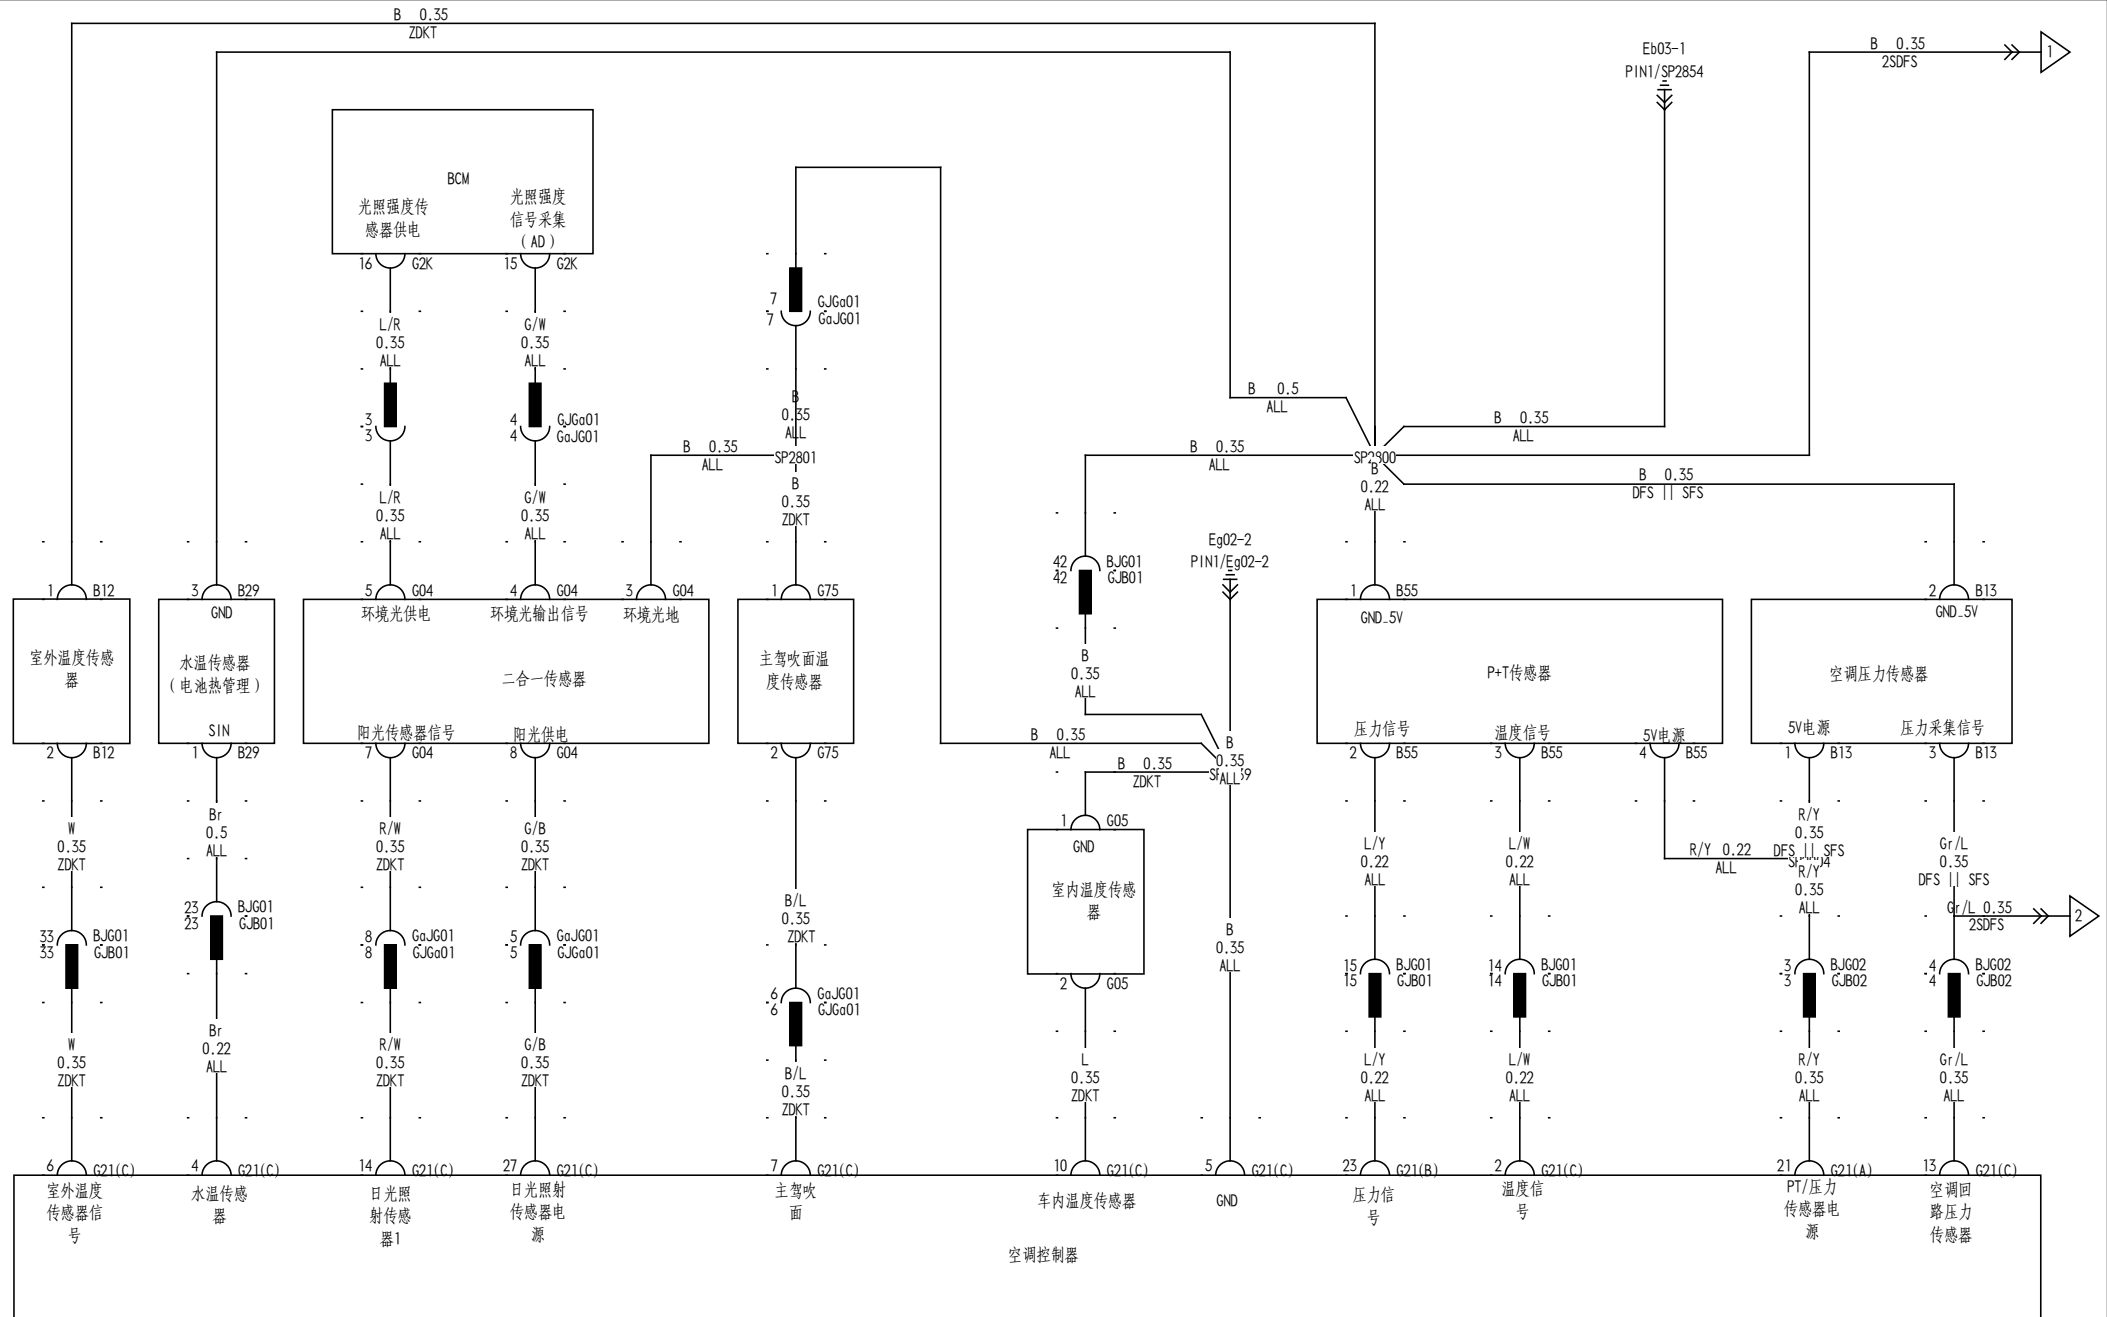


空调控制器

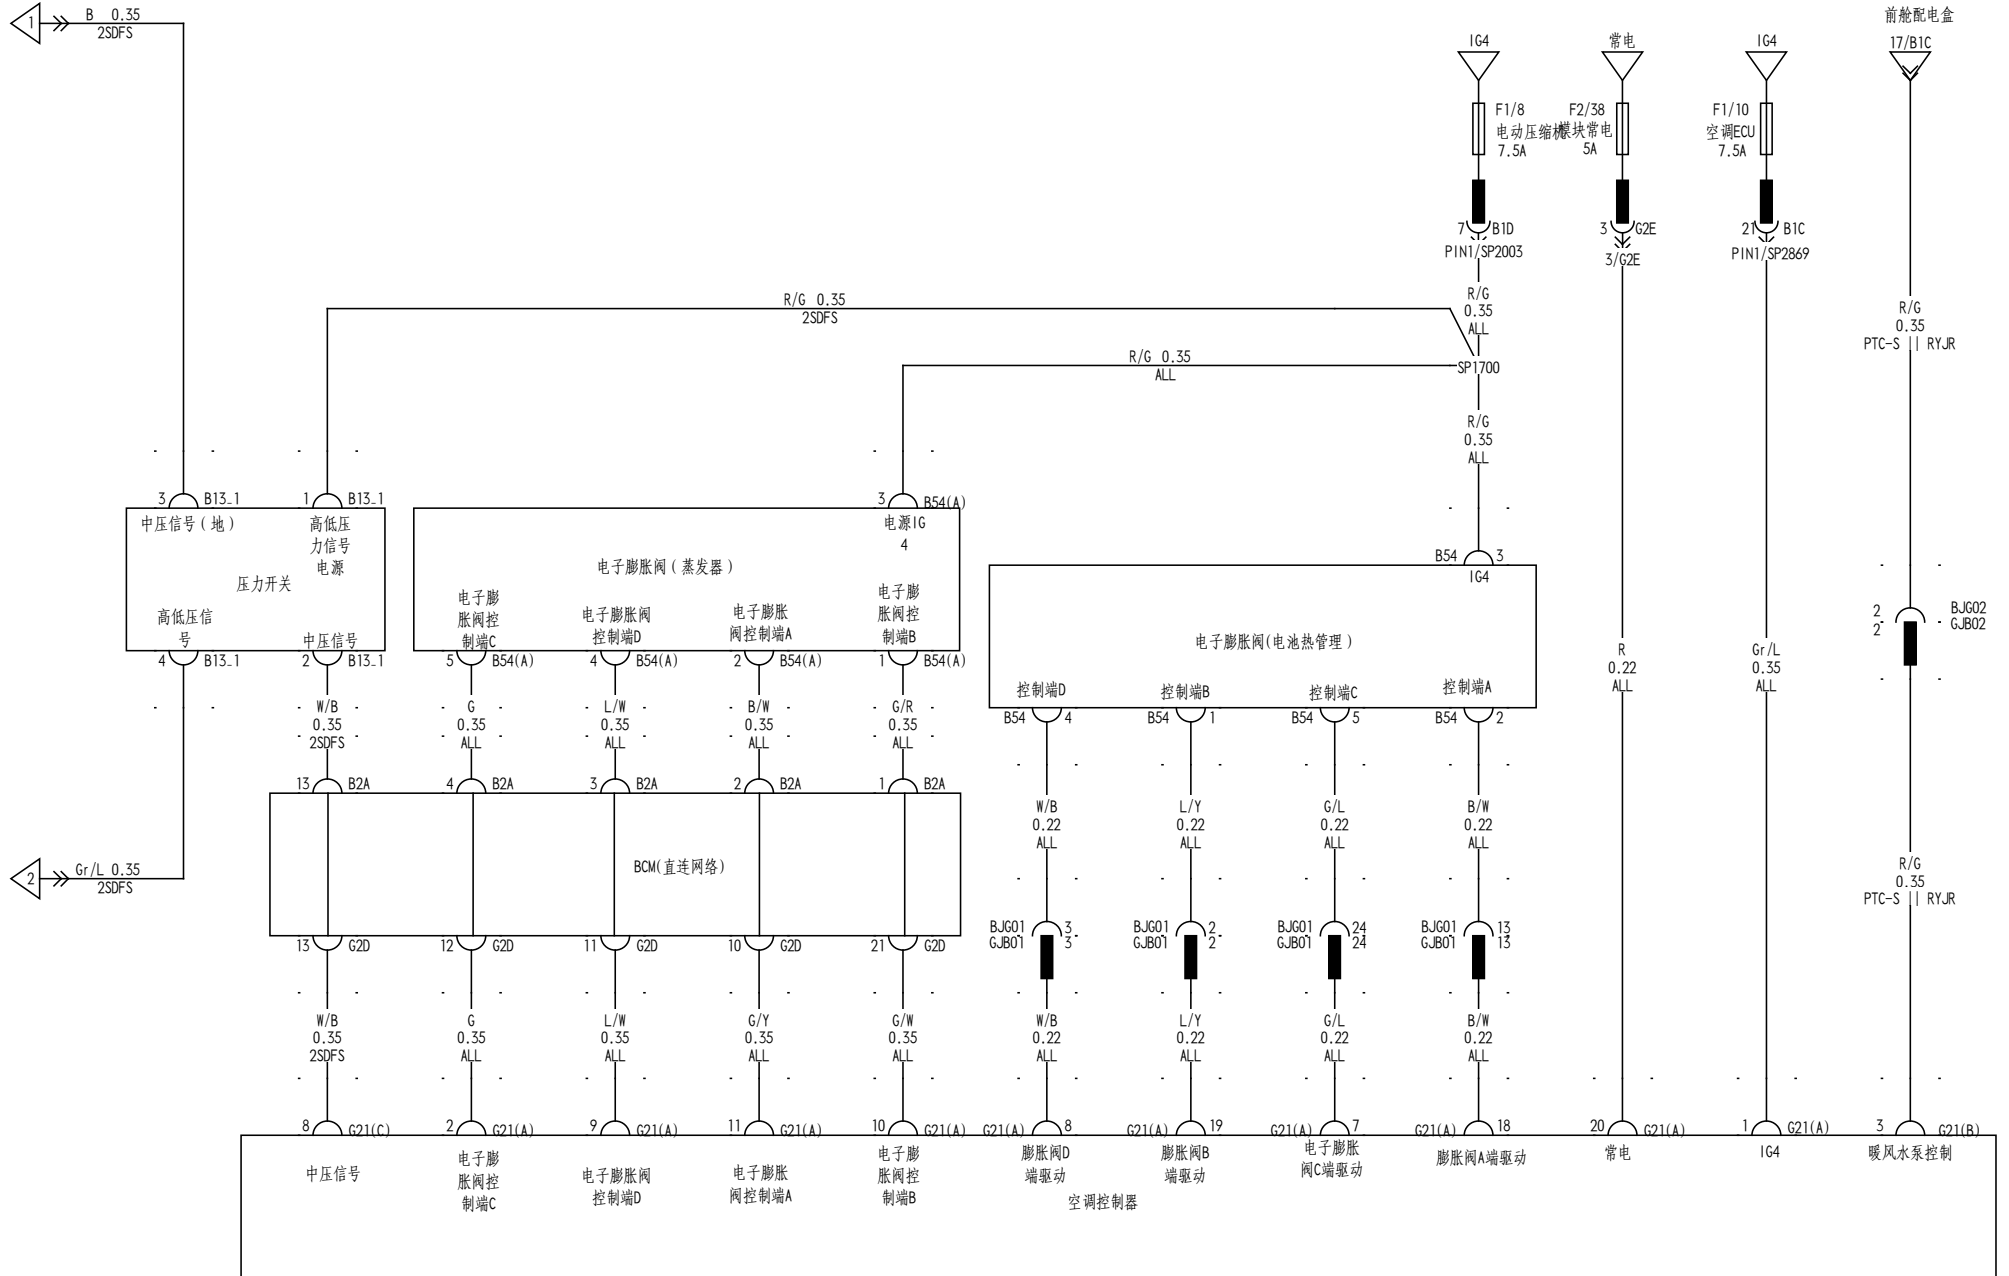


空调控制器（空调小线）

005

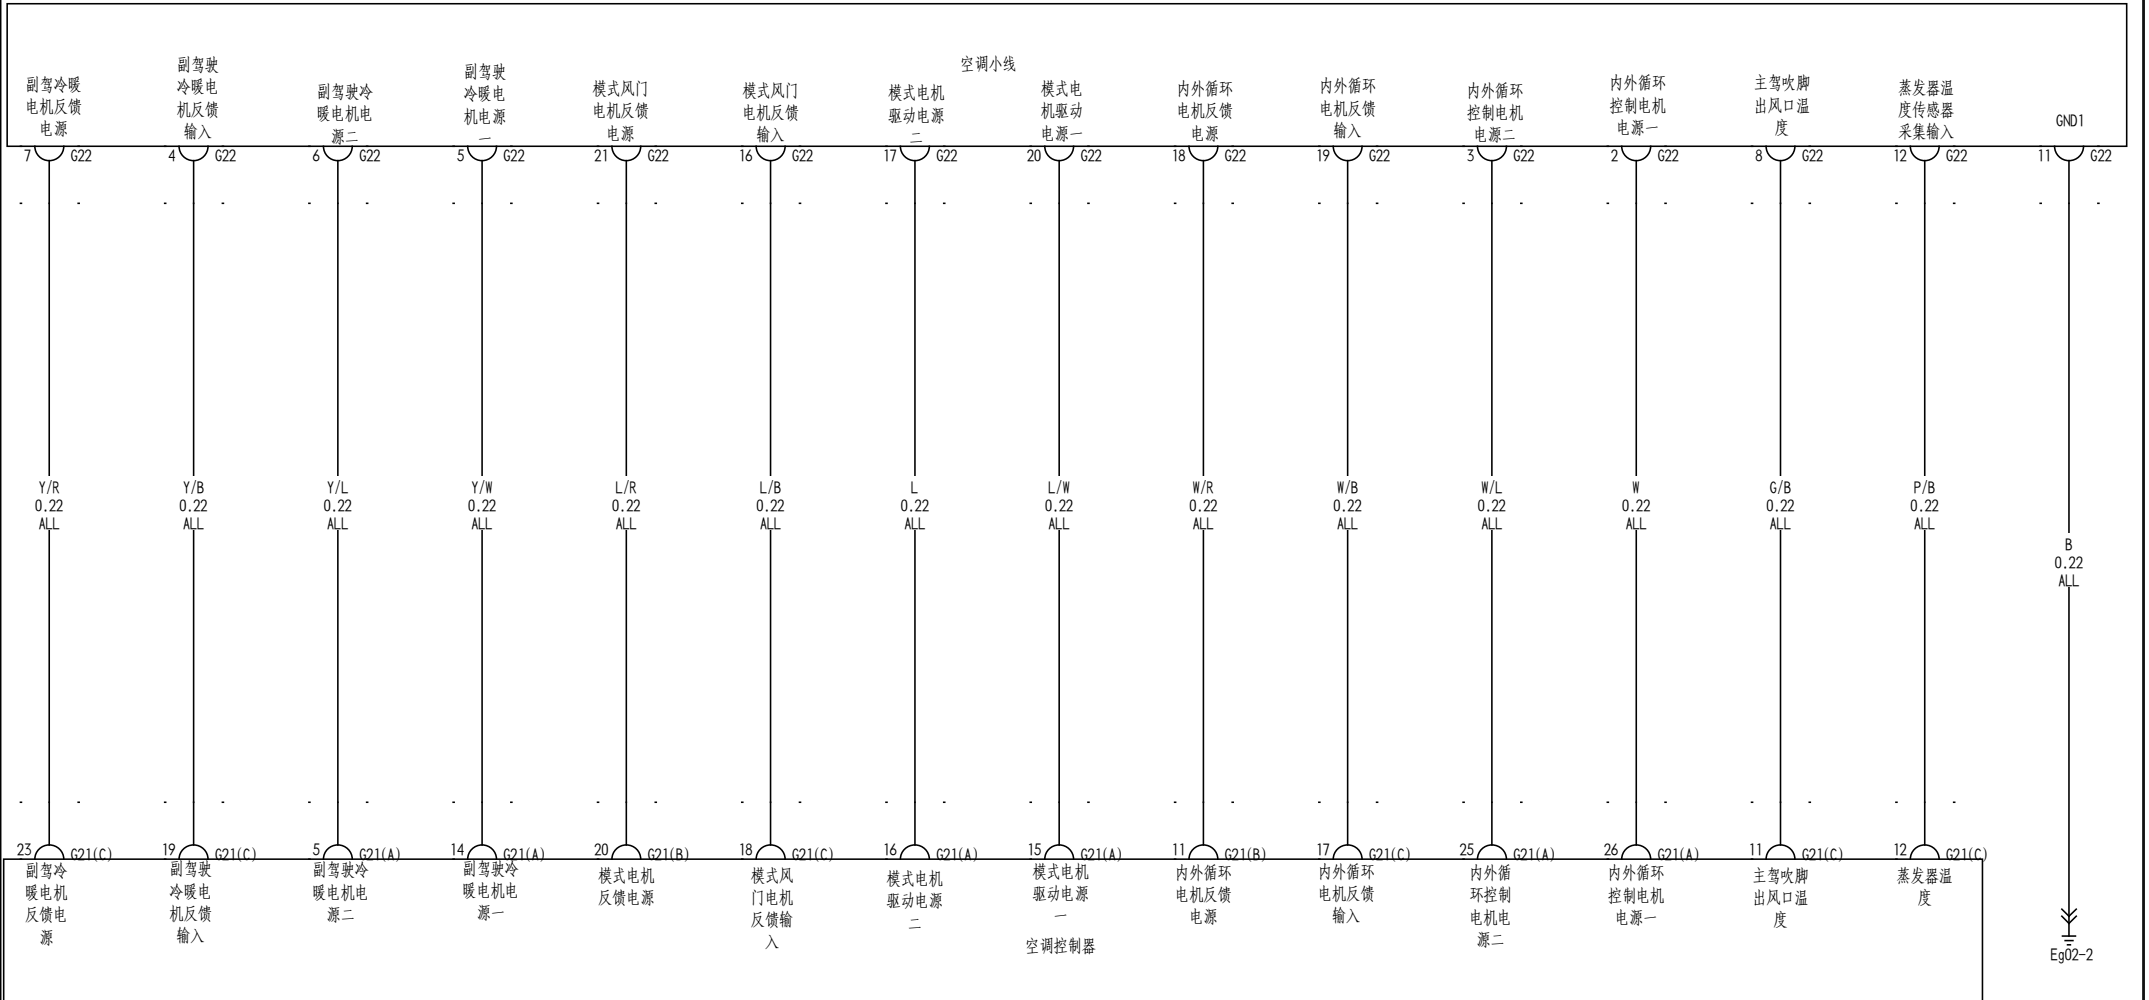


空调控制器（四通水阀、鼓风机、电动水泵）

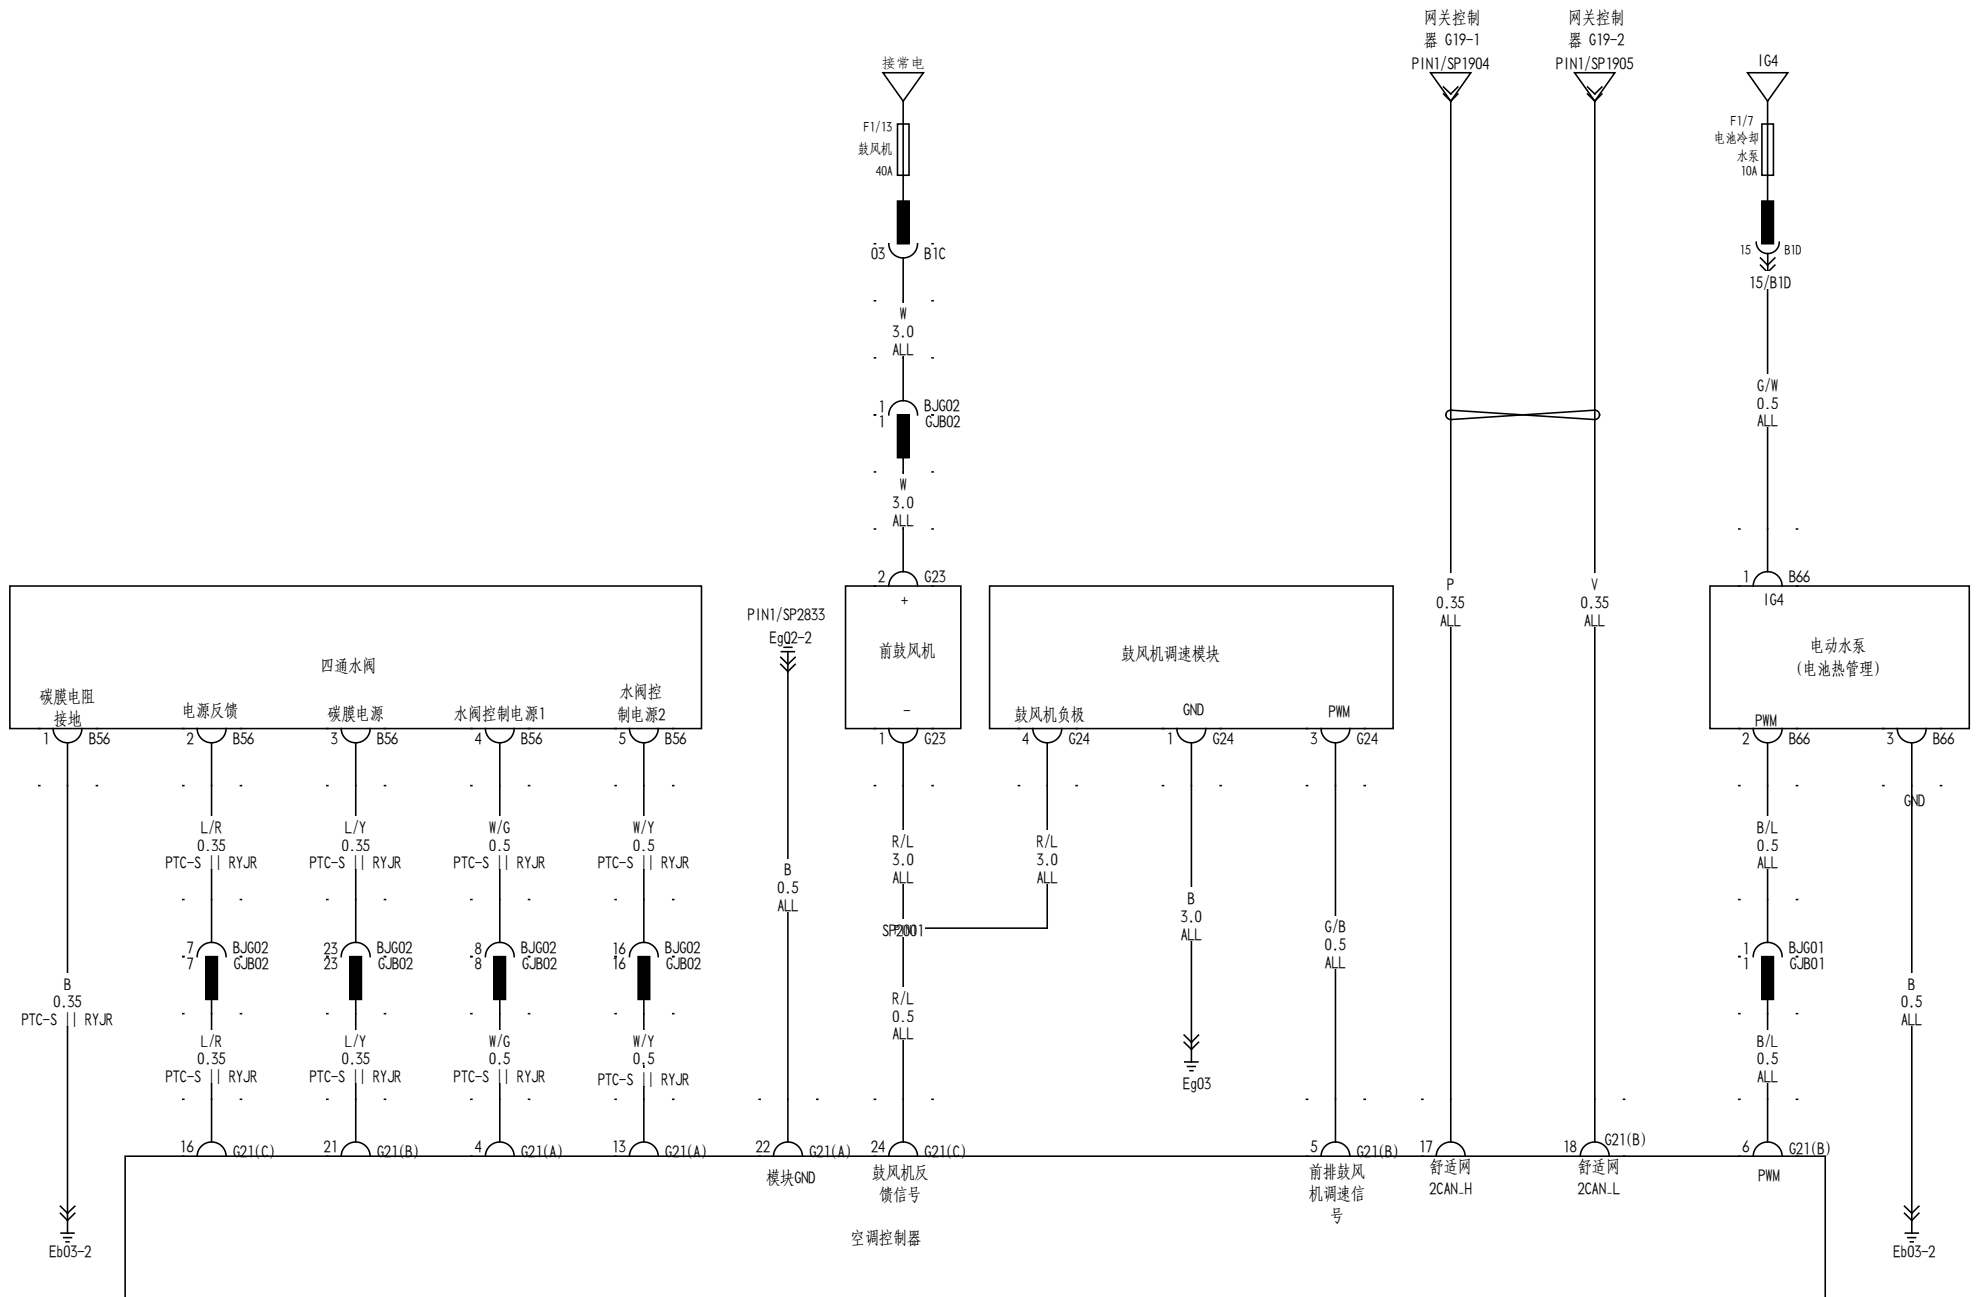


充配电总成/交流充电口


001

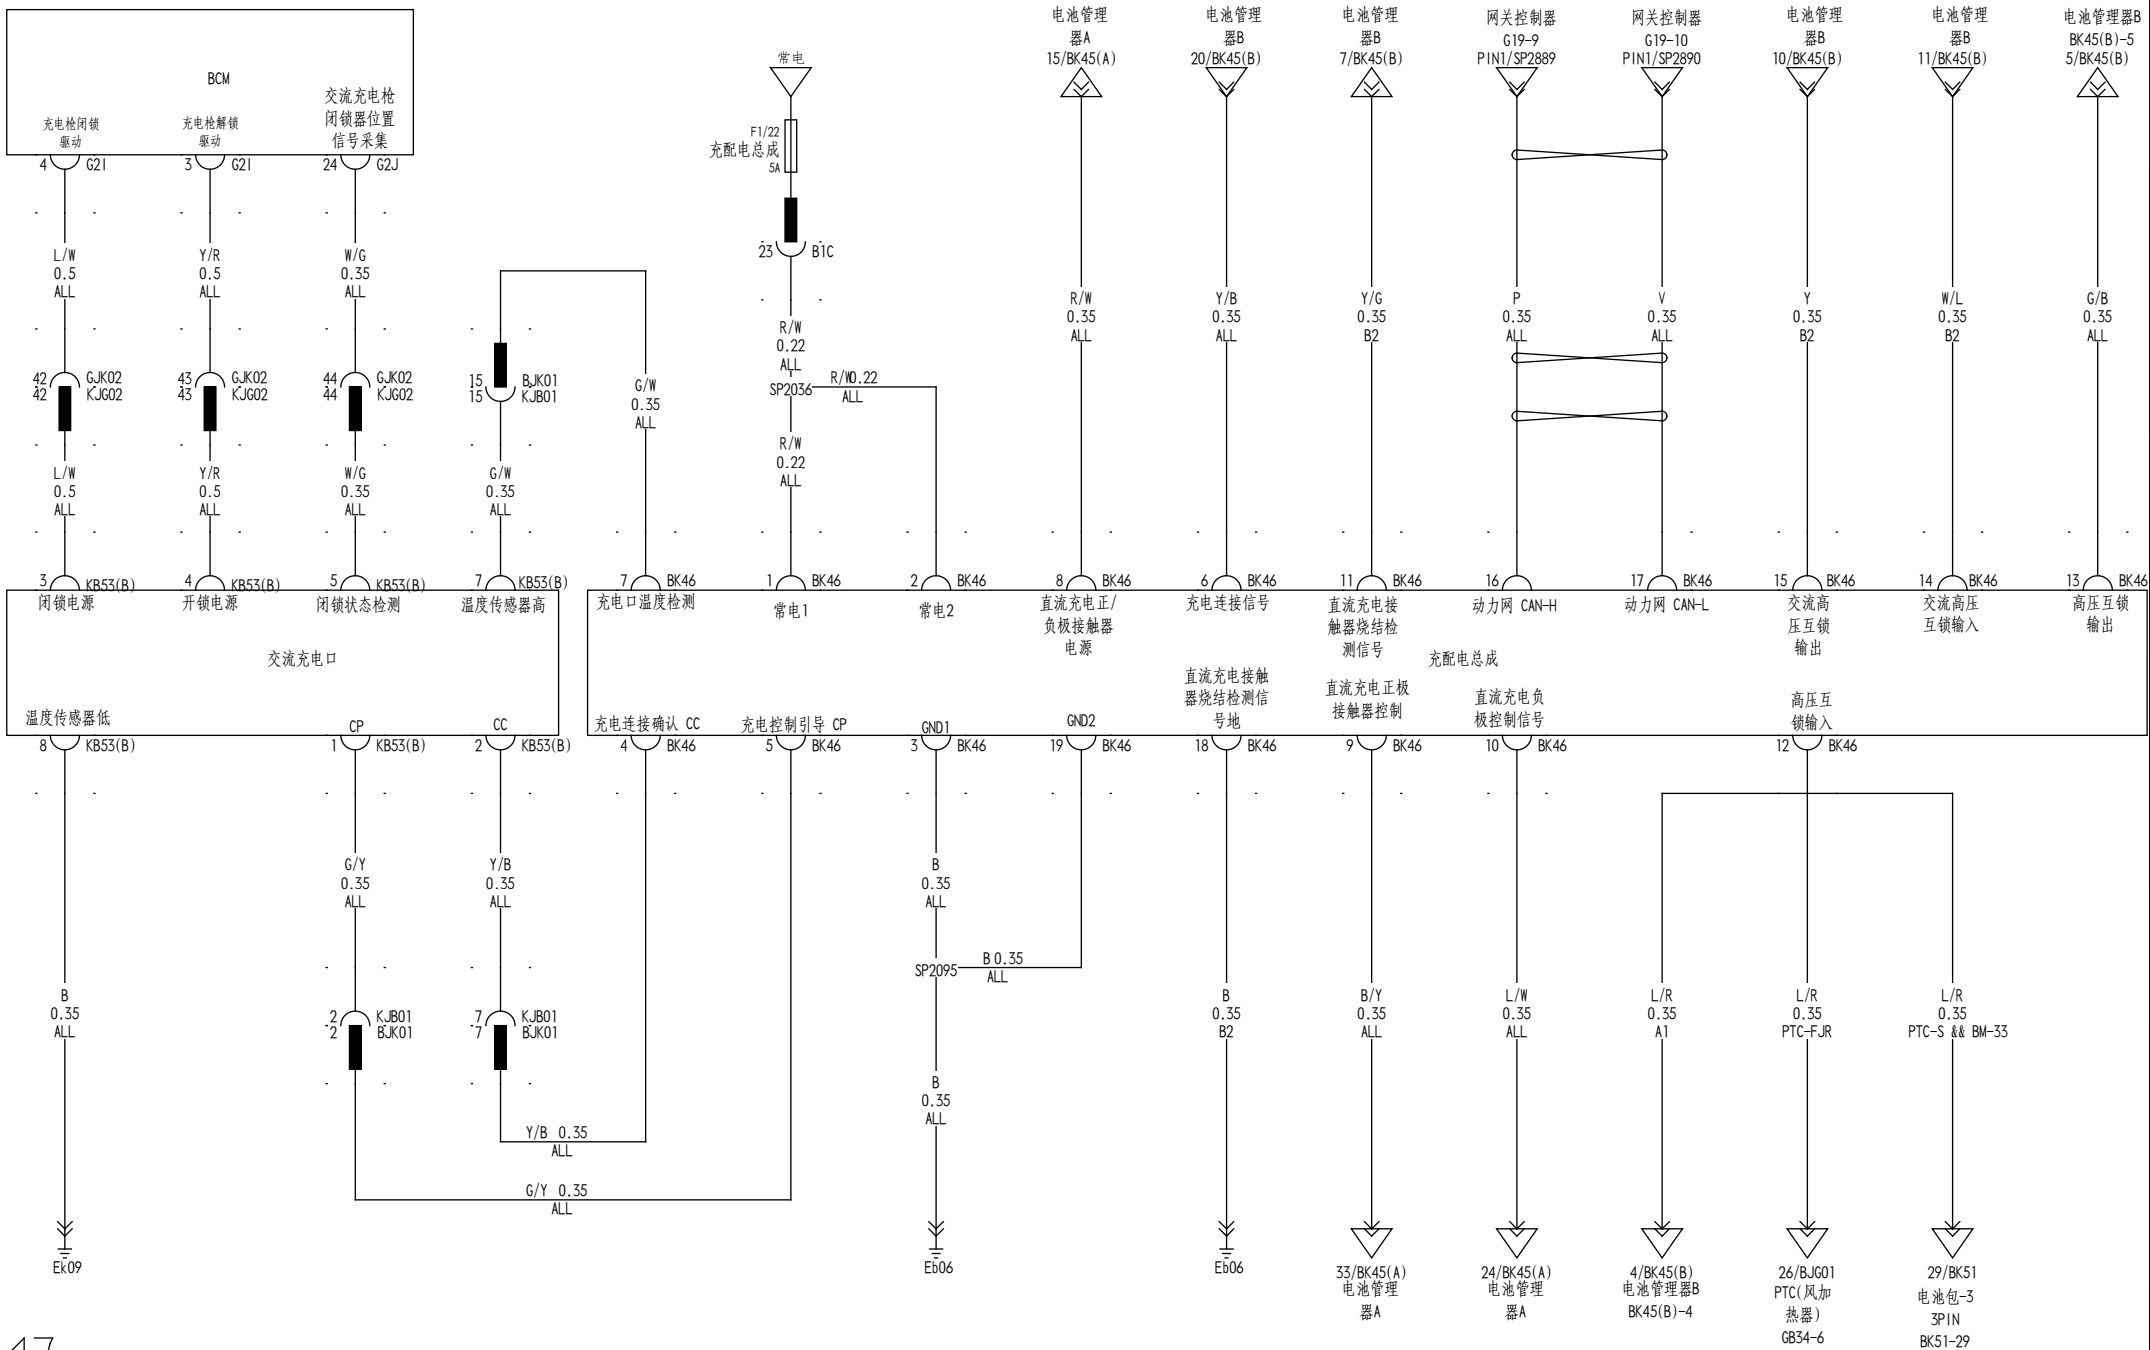


驱动电机控制器/档位传感器

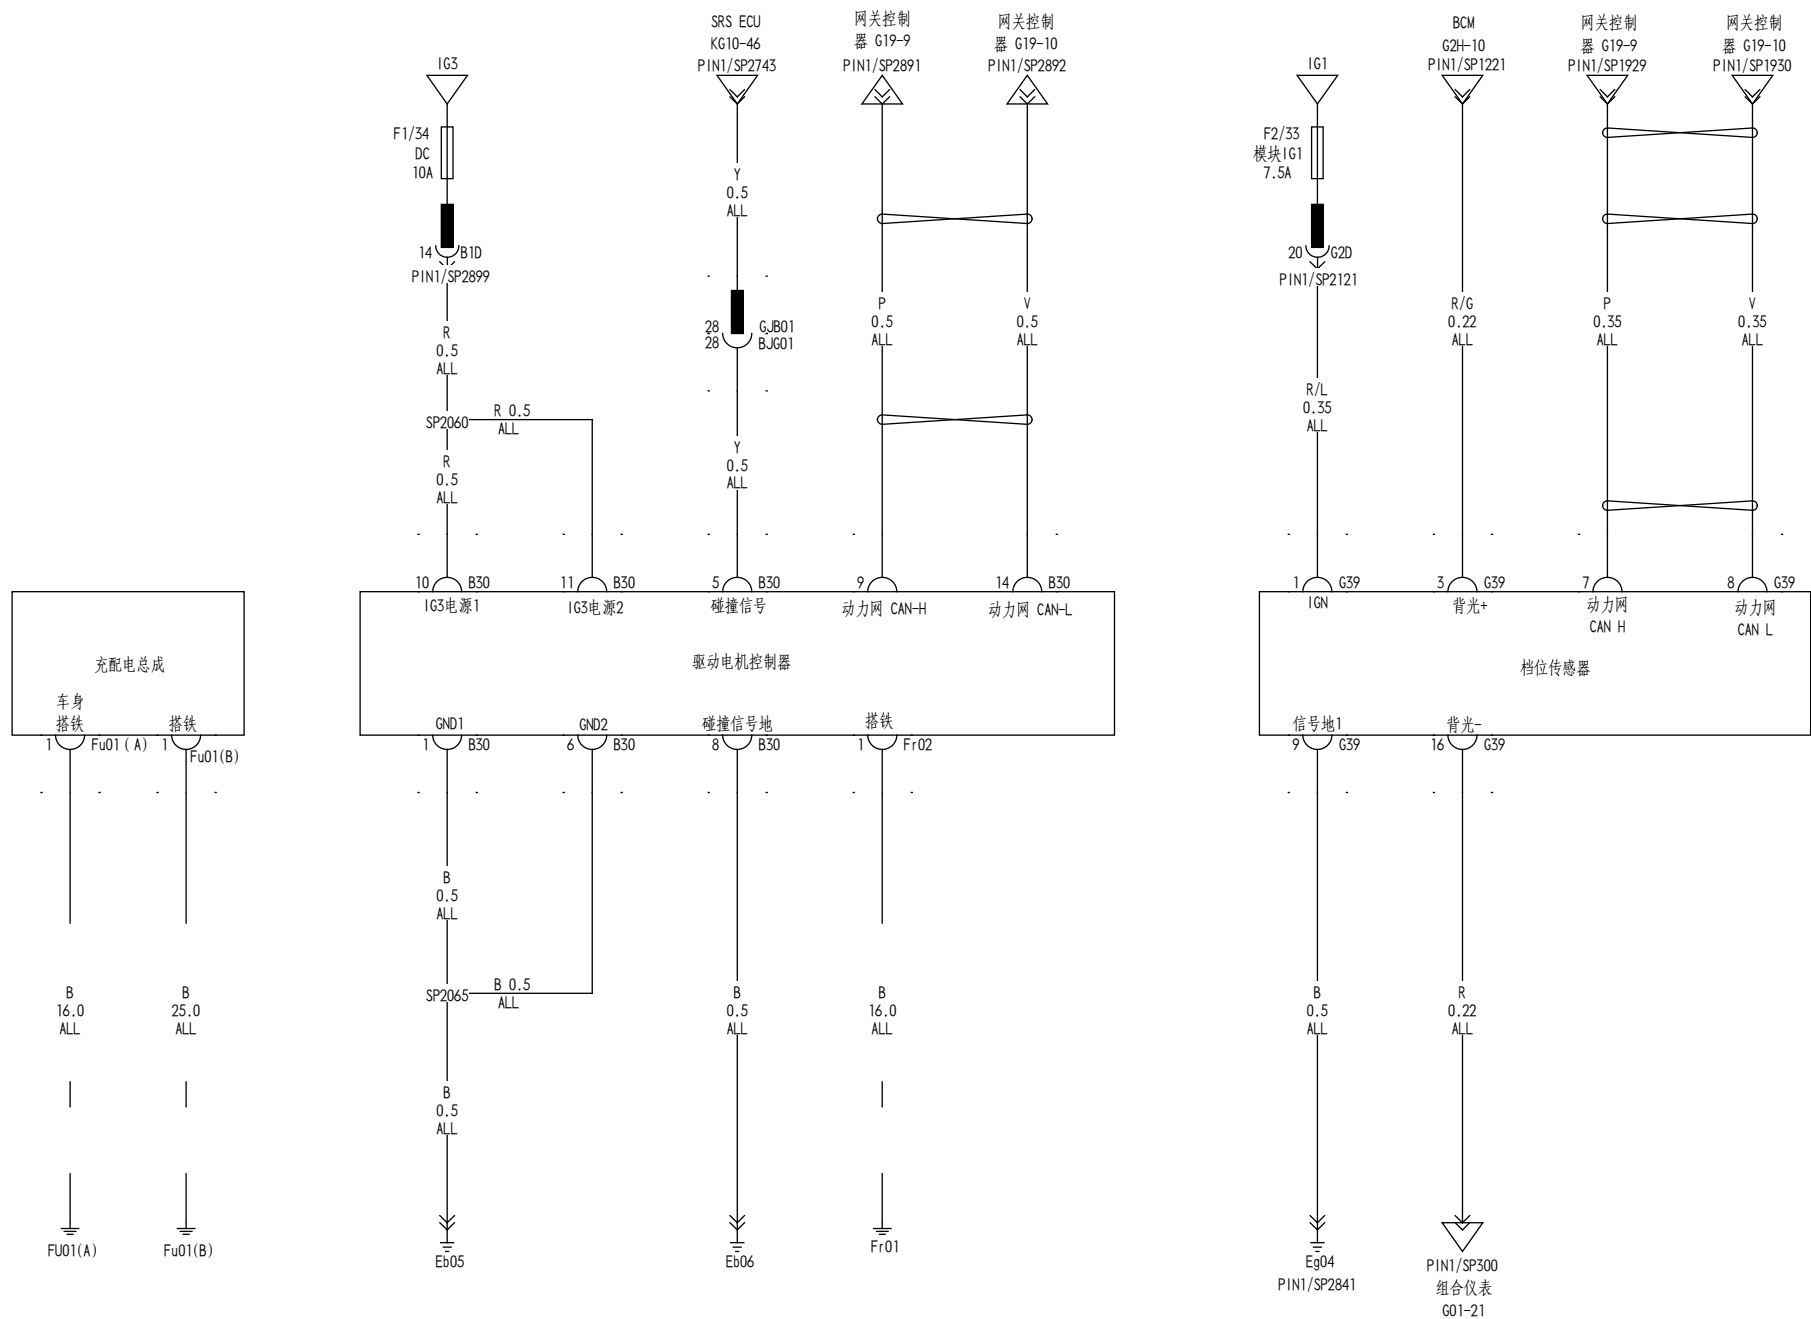


整车控制器（油门深度传感器/真空压力传感器）


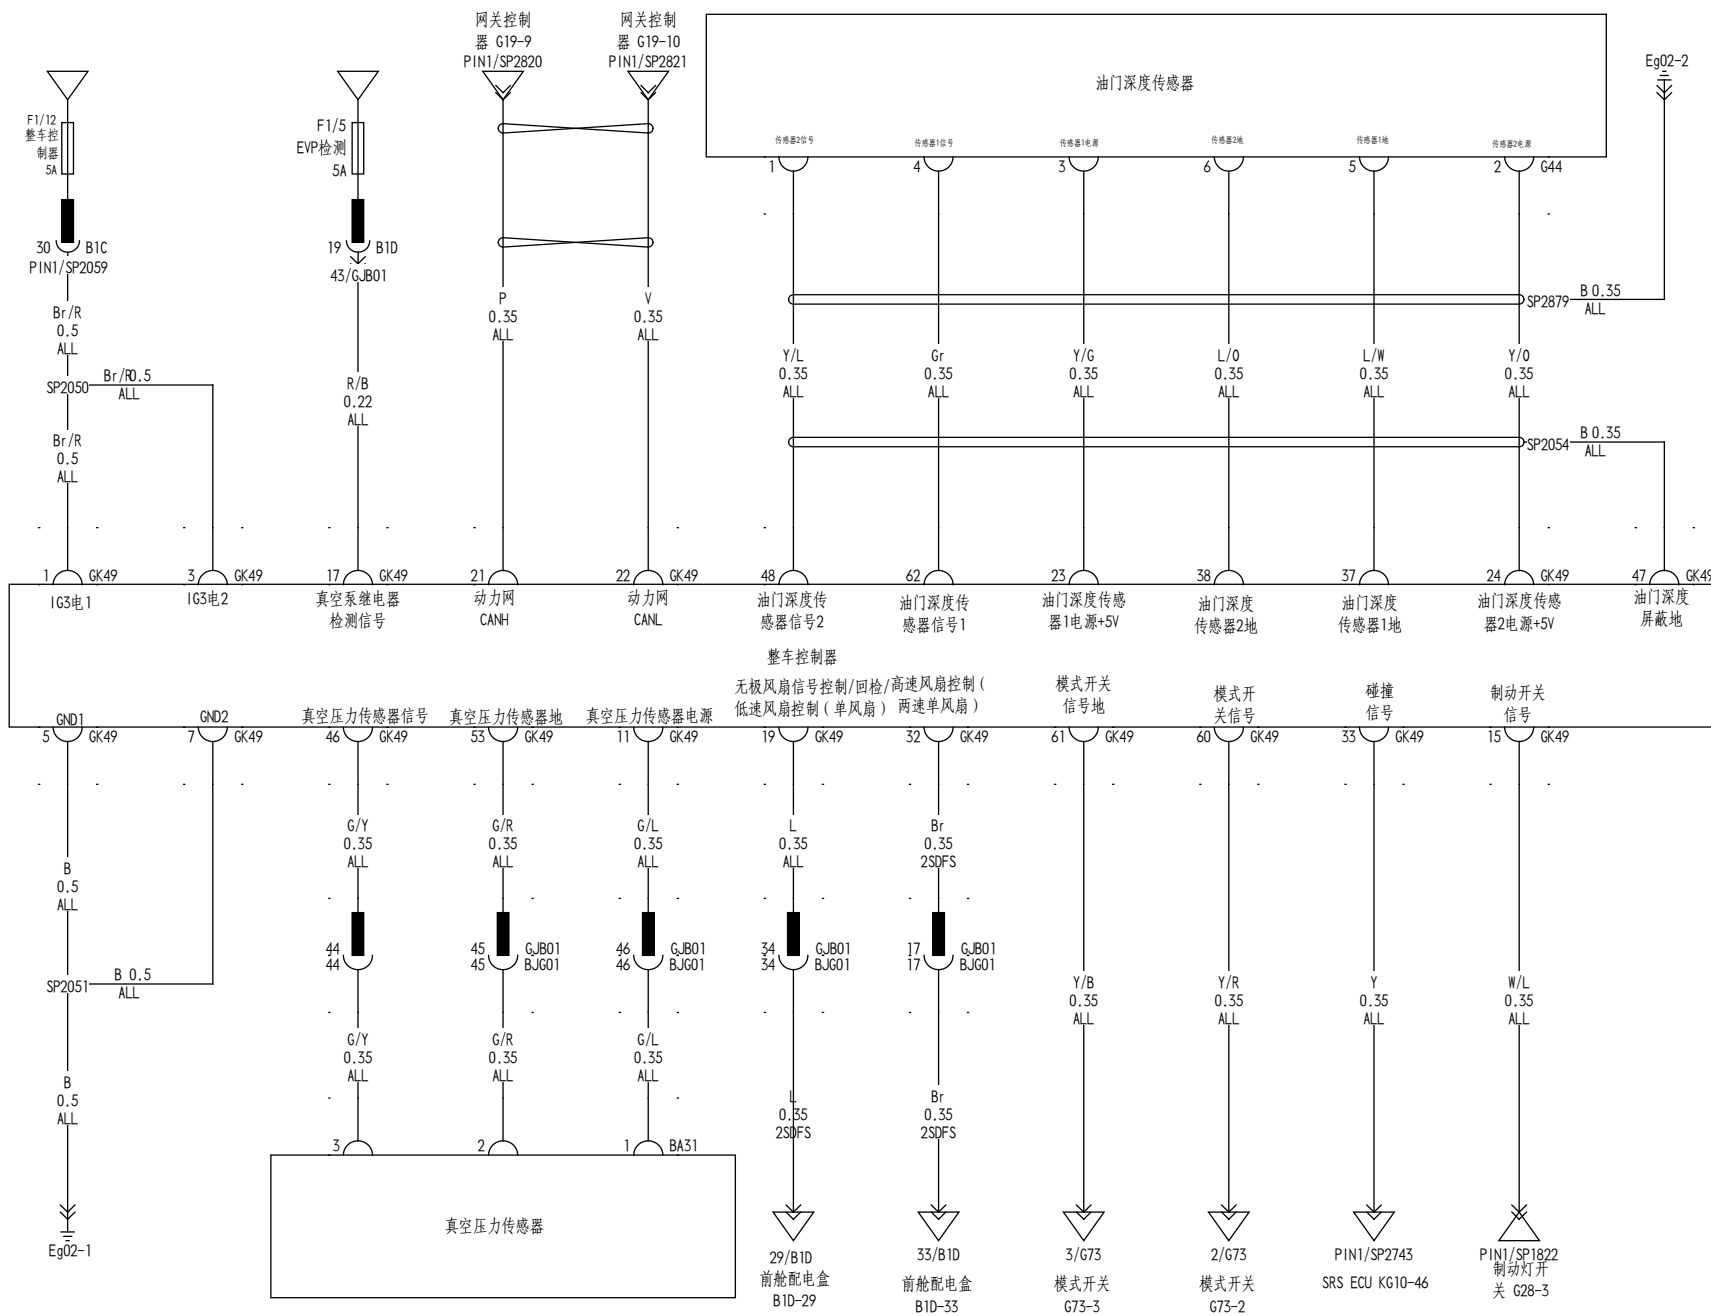


电池管理器A/电池包33PIN

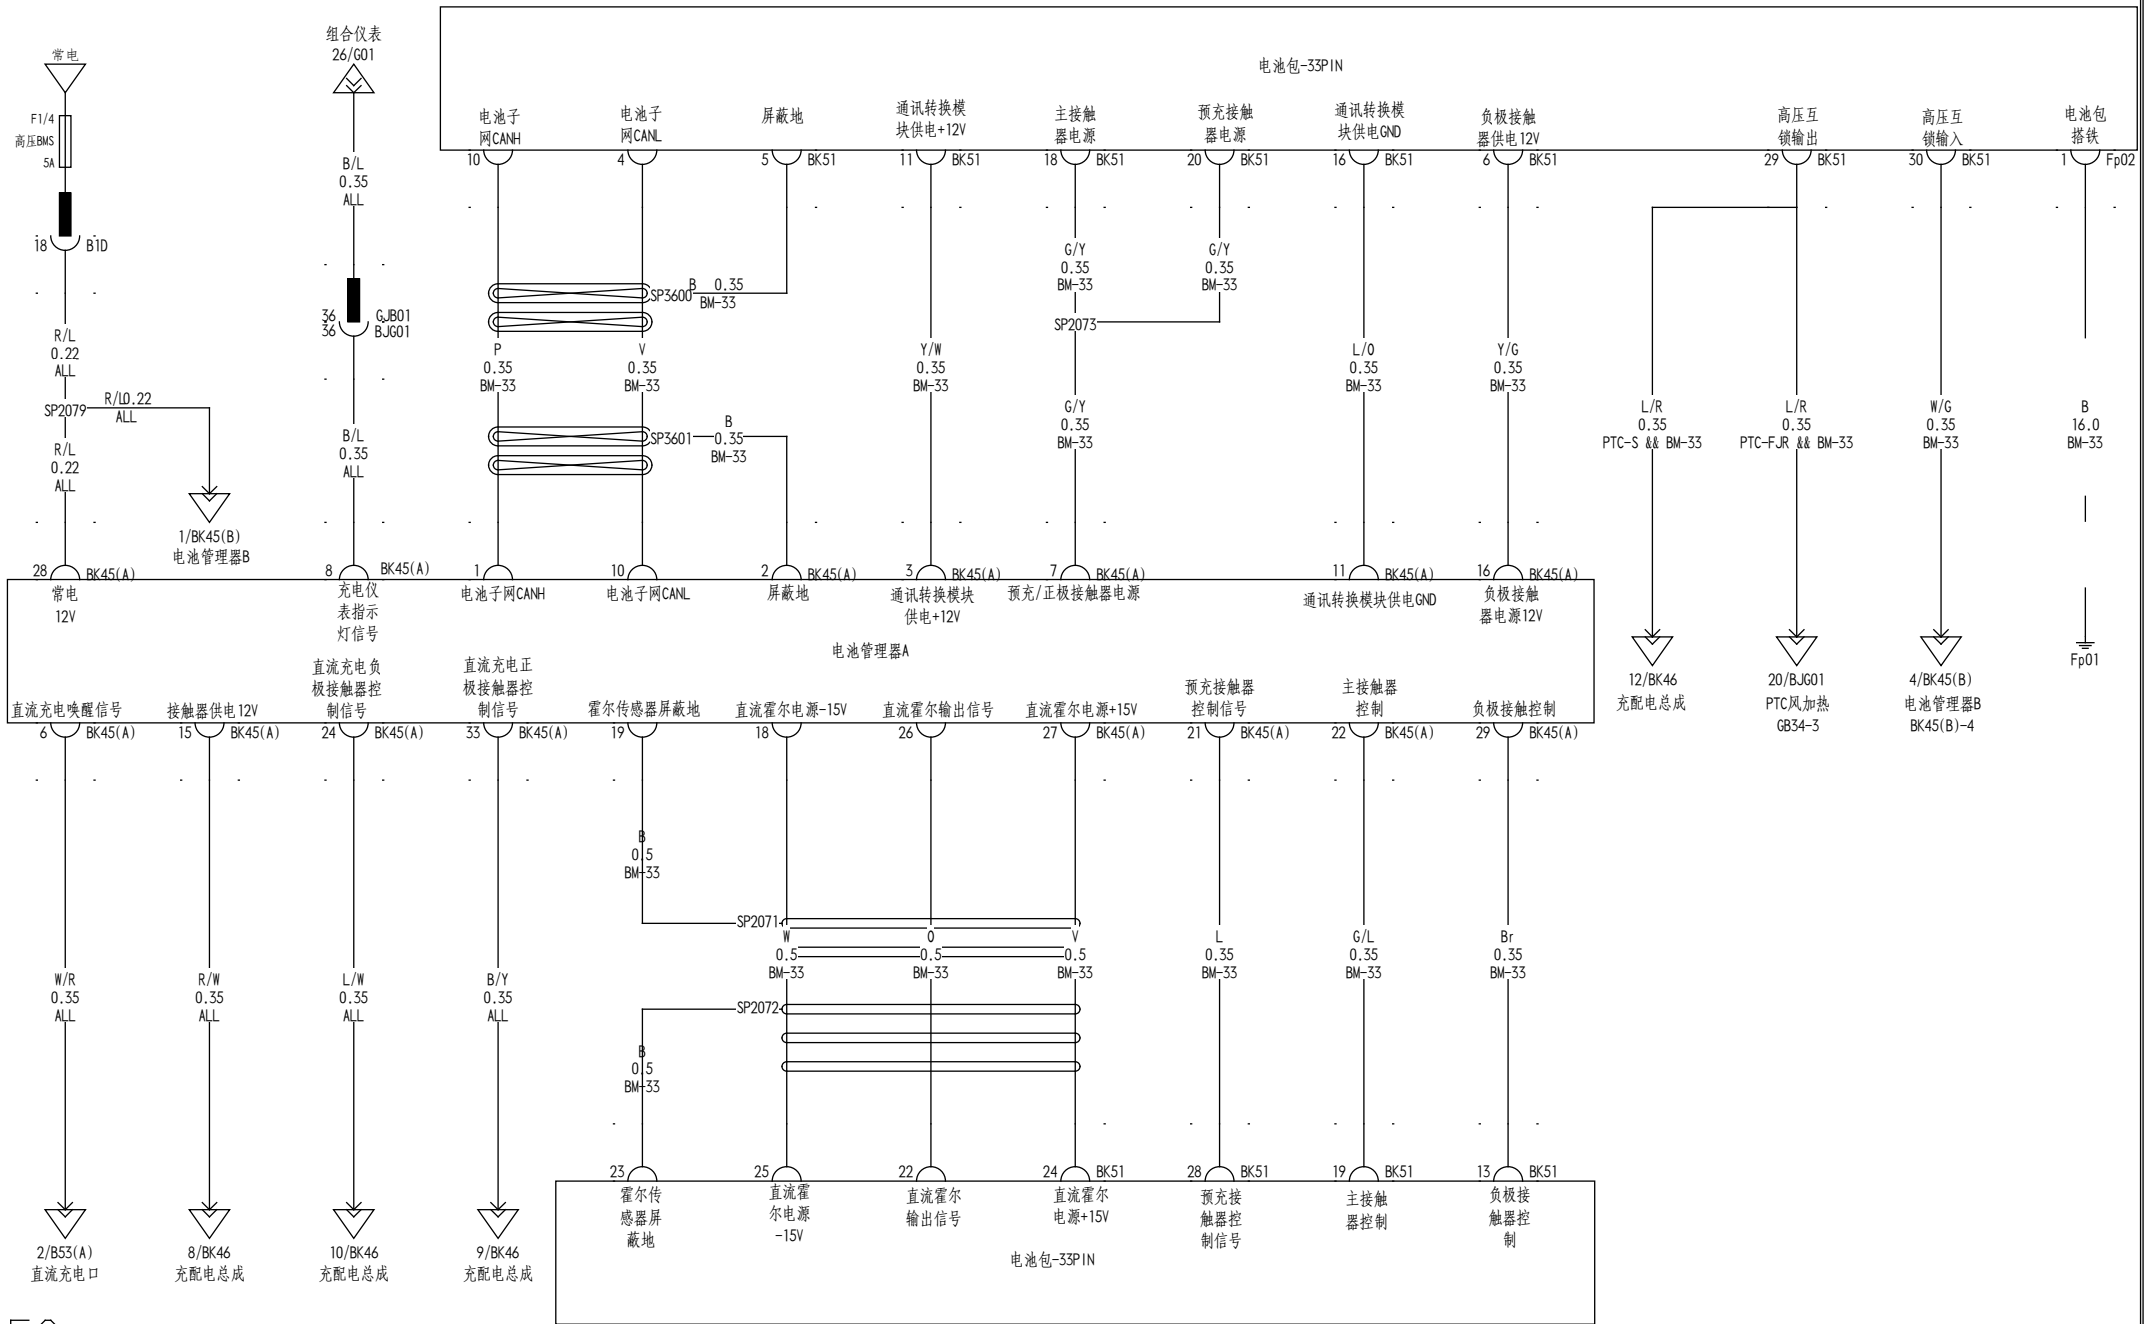


电池管理器B/直流充电口

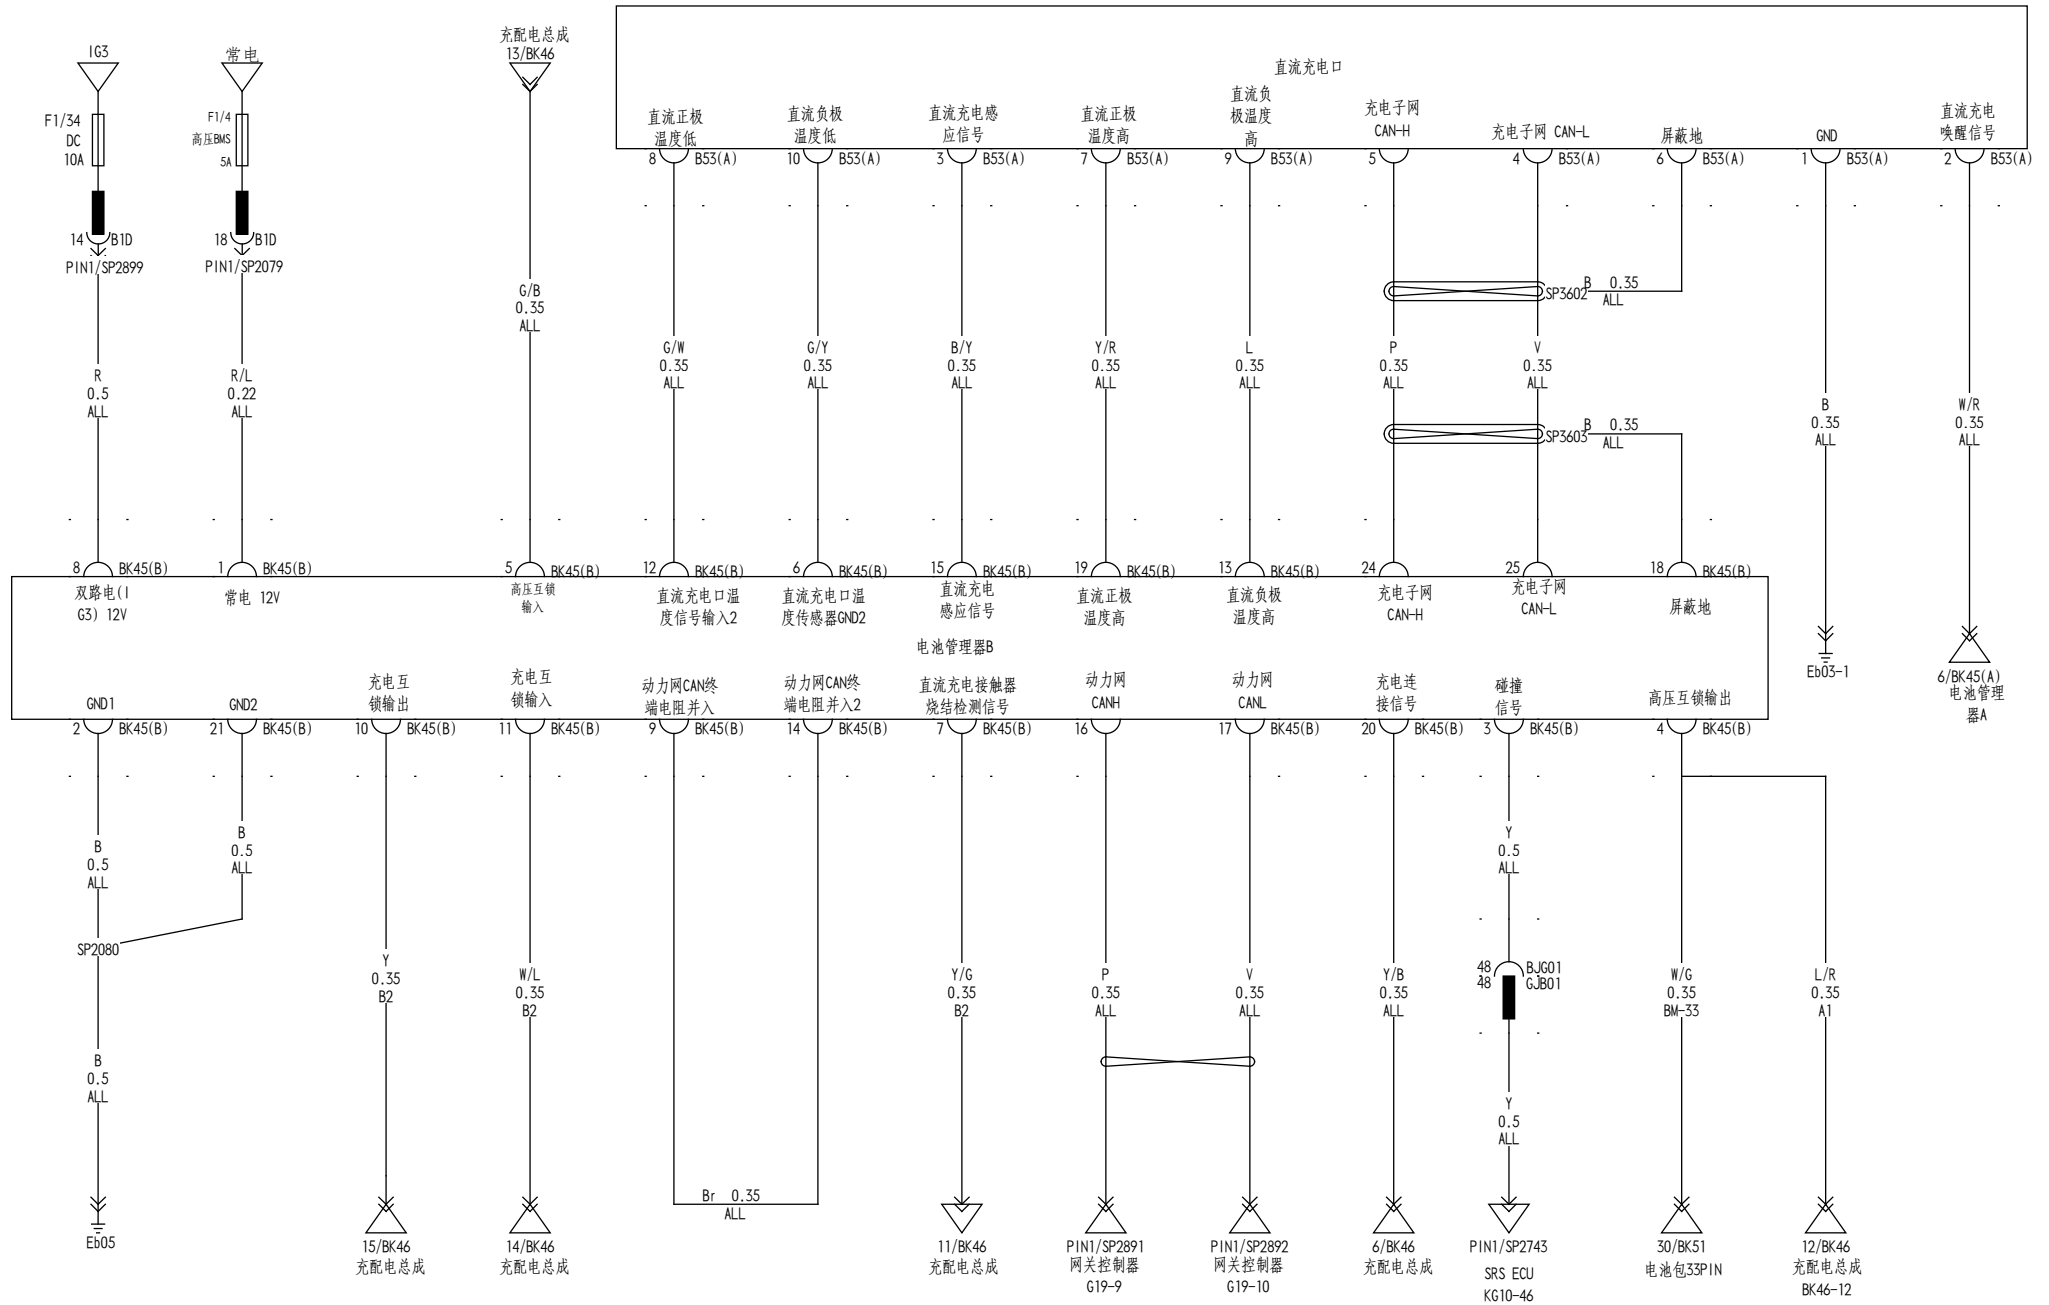

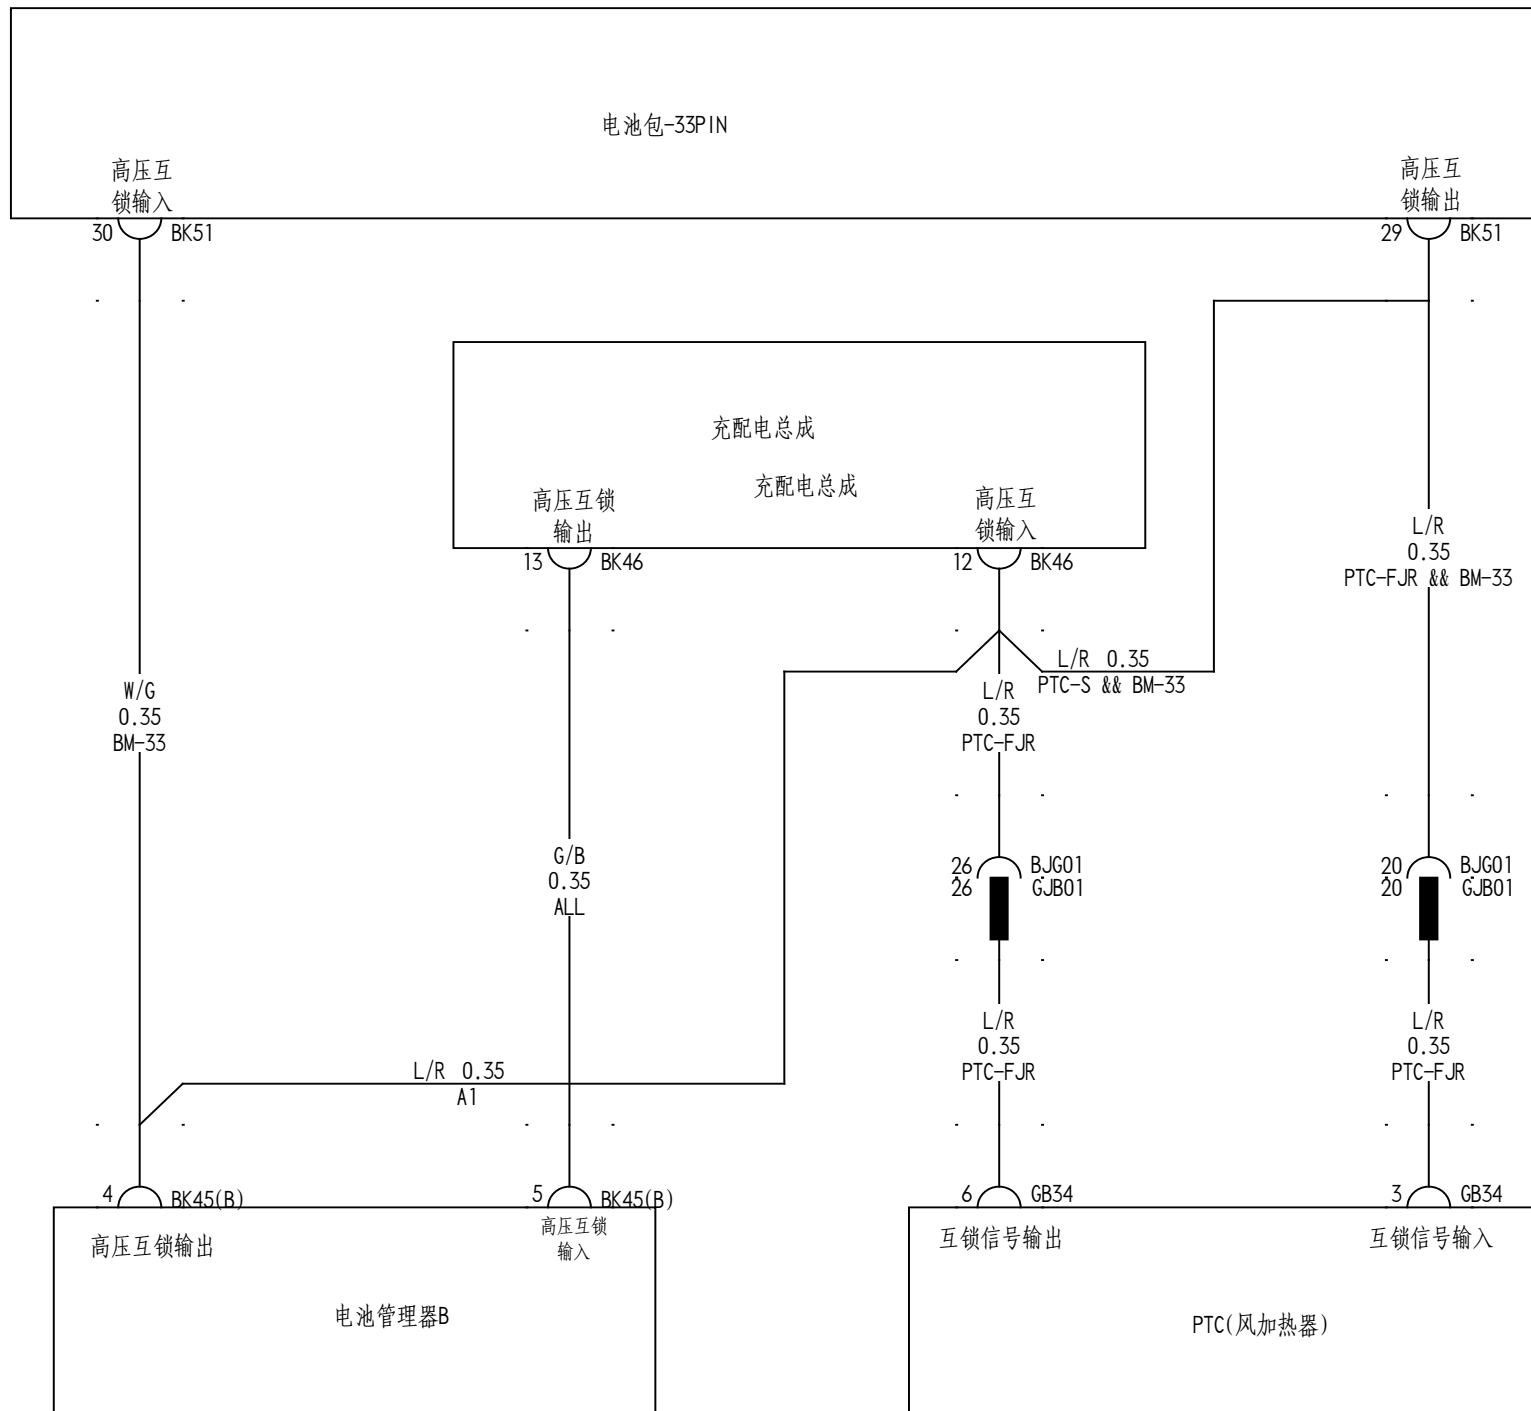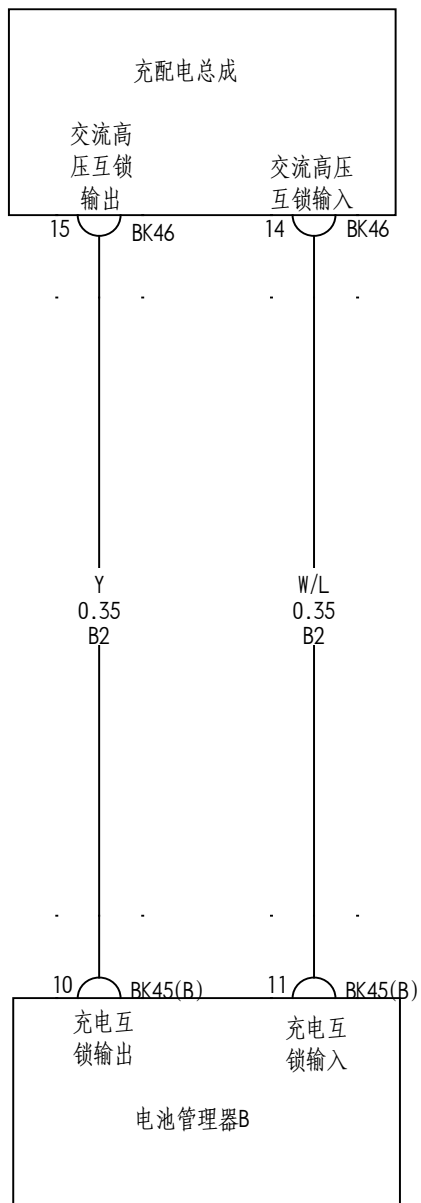


舒适网1 (网关控制器, 舒适网2)

001


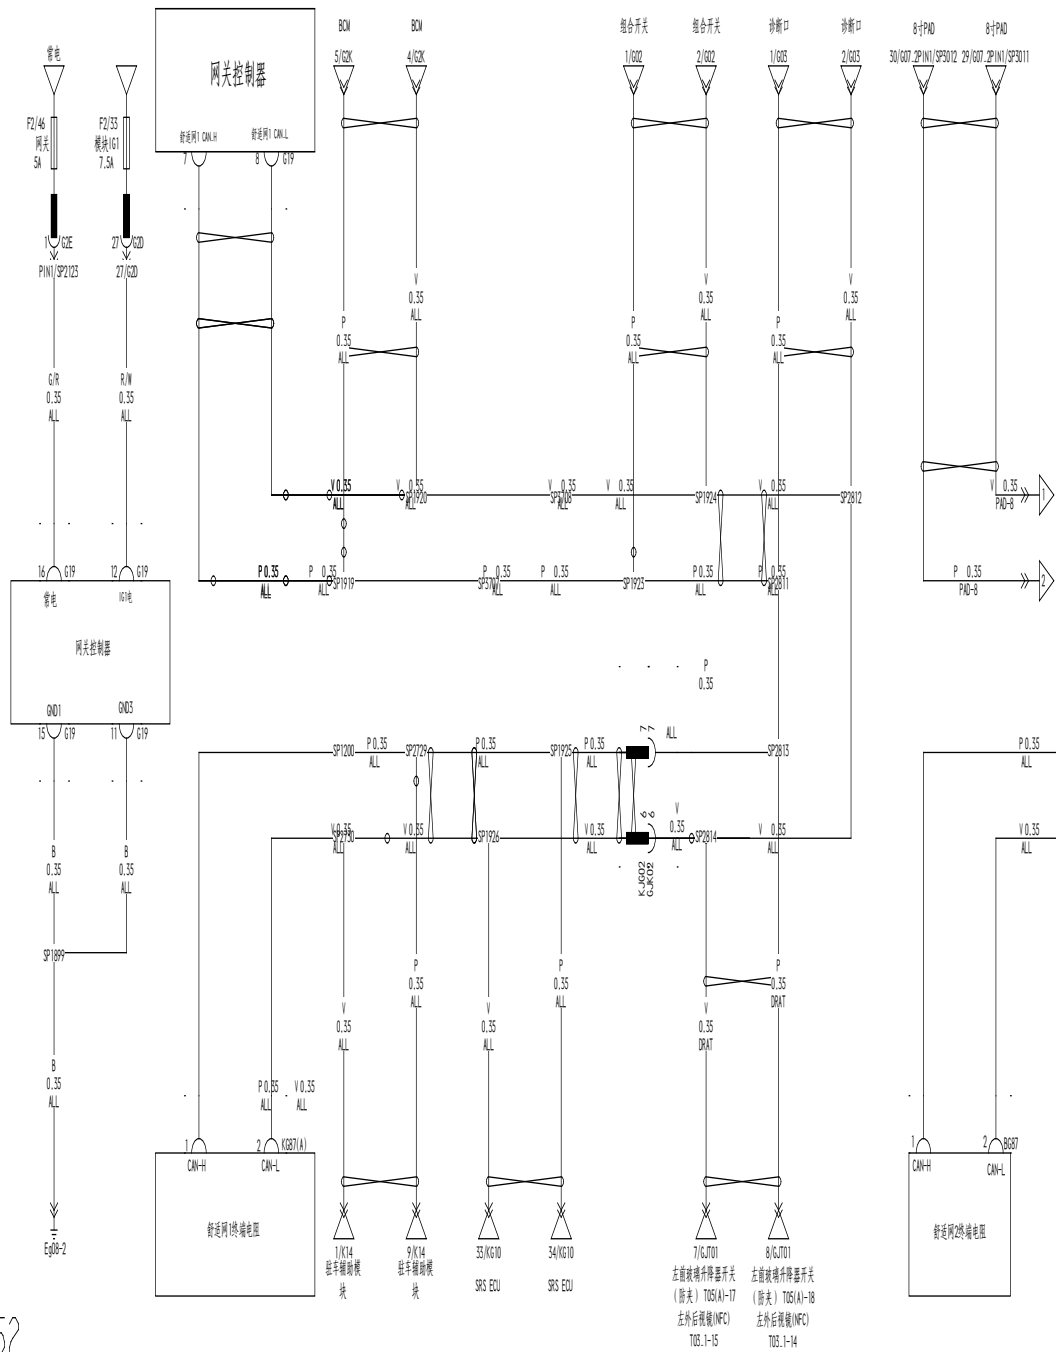


舒适网2 (网关控制器)


002

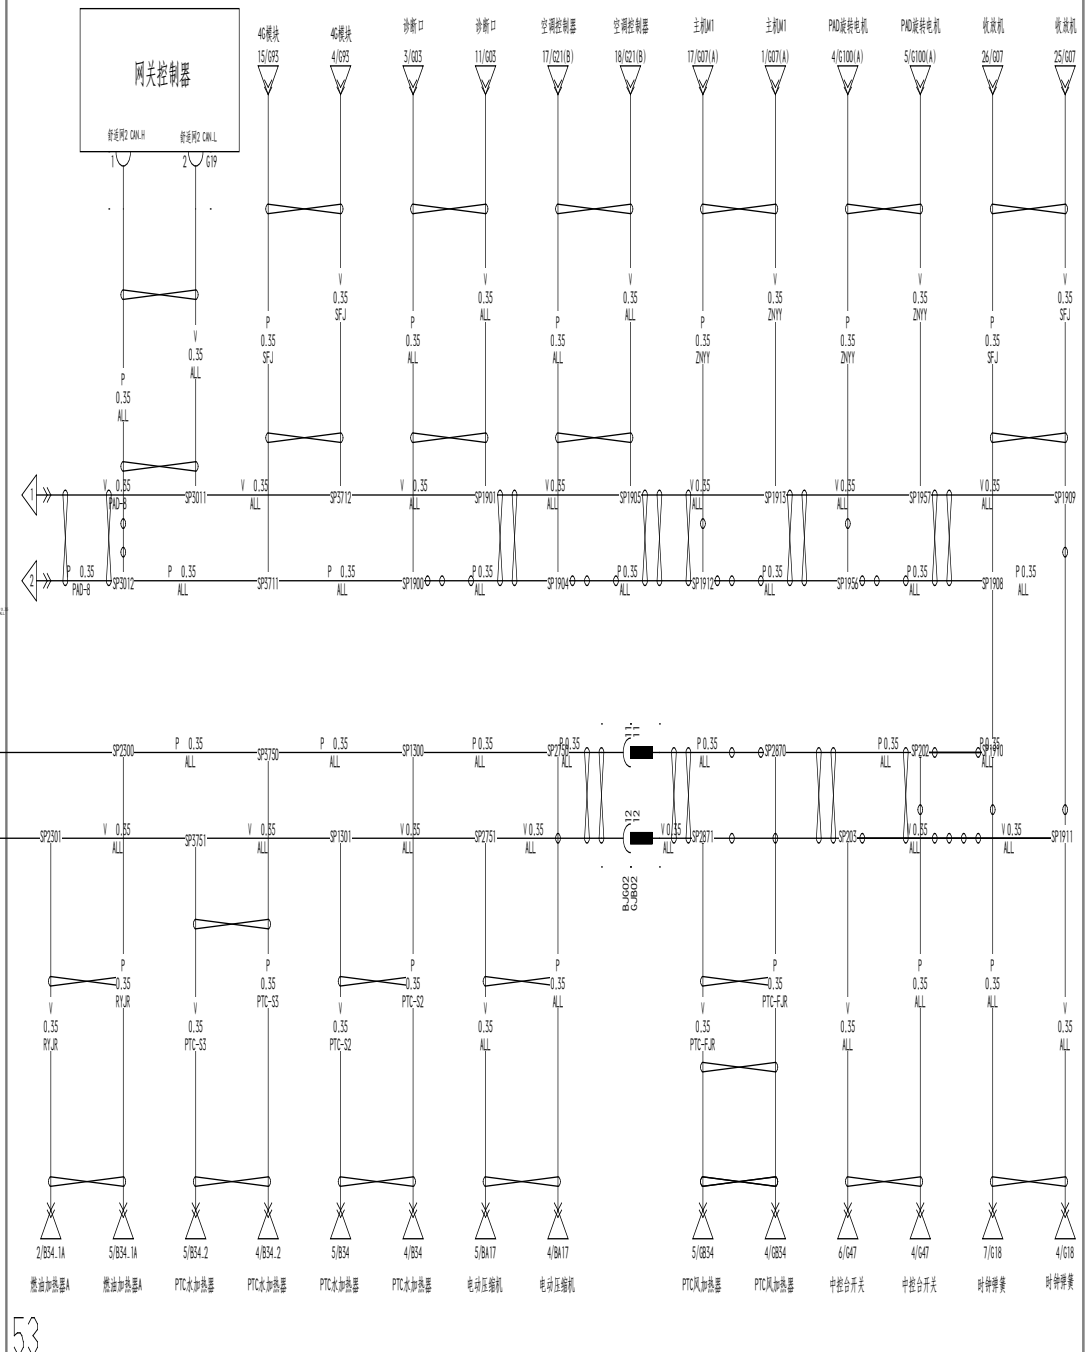


动力网 (网关控制器)

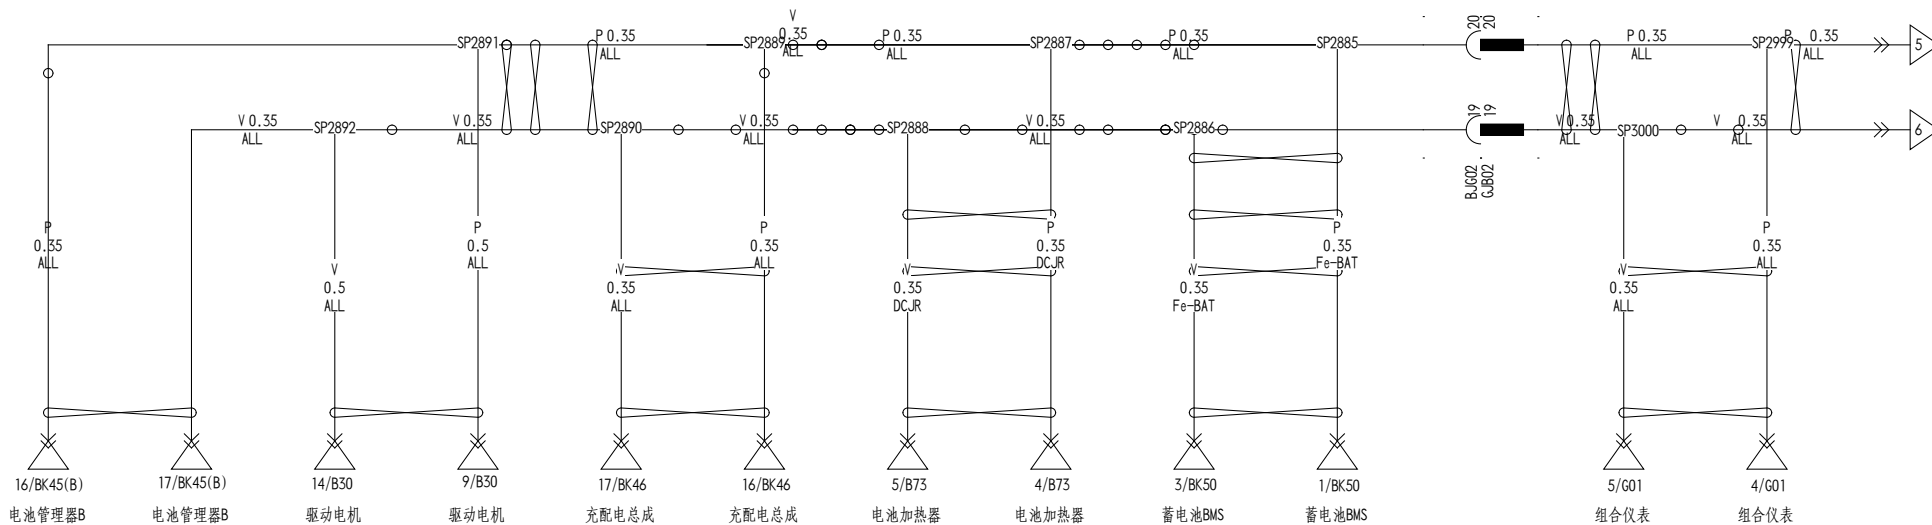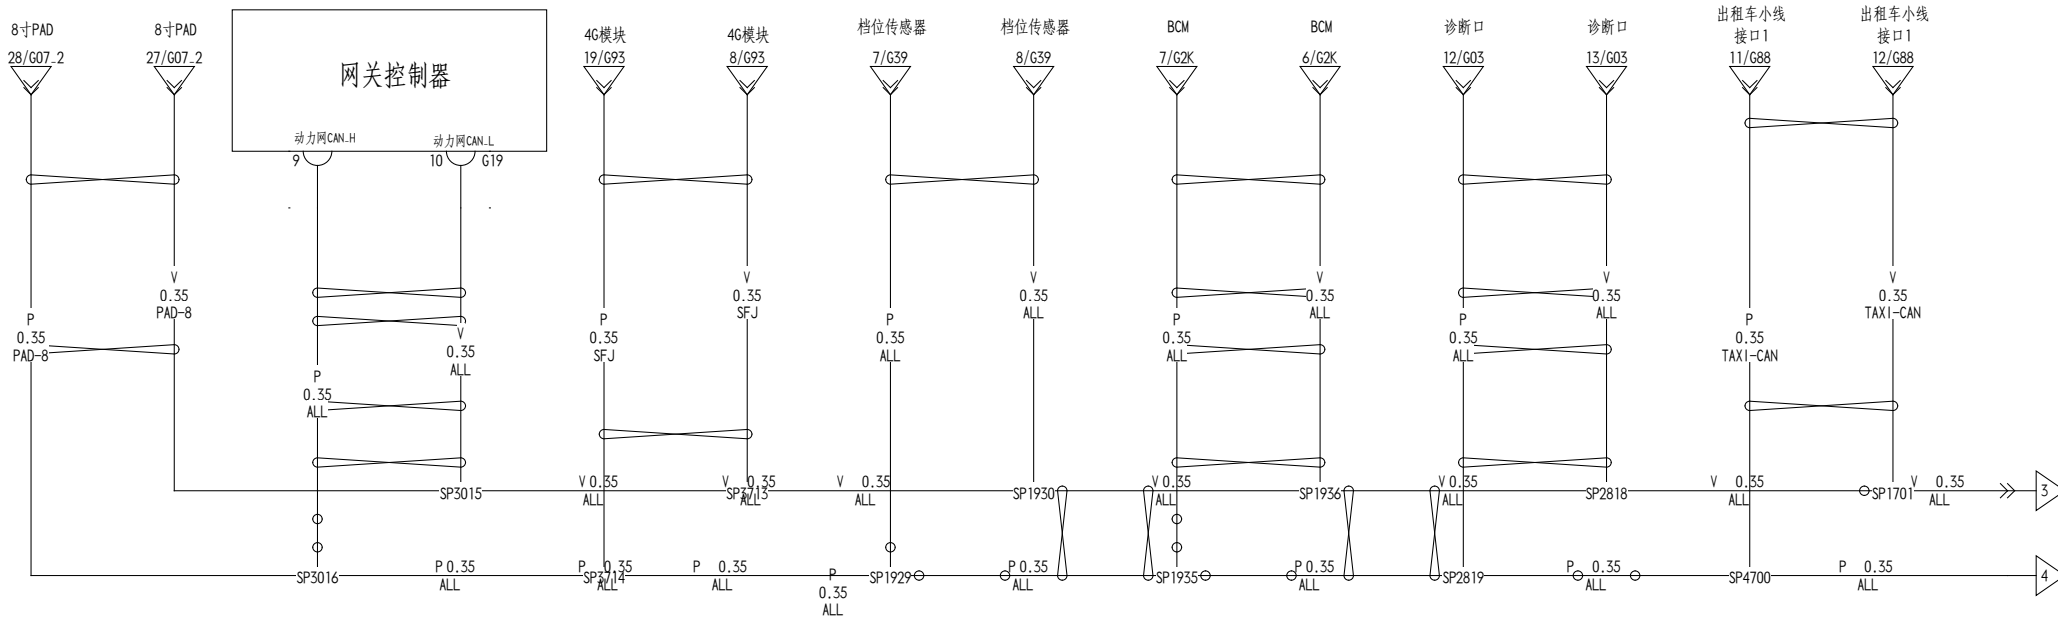


ESC网 (网关控制器、动力网)

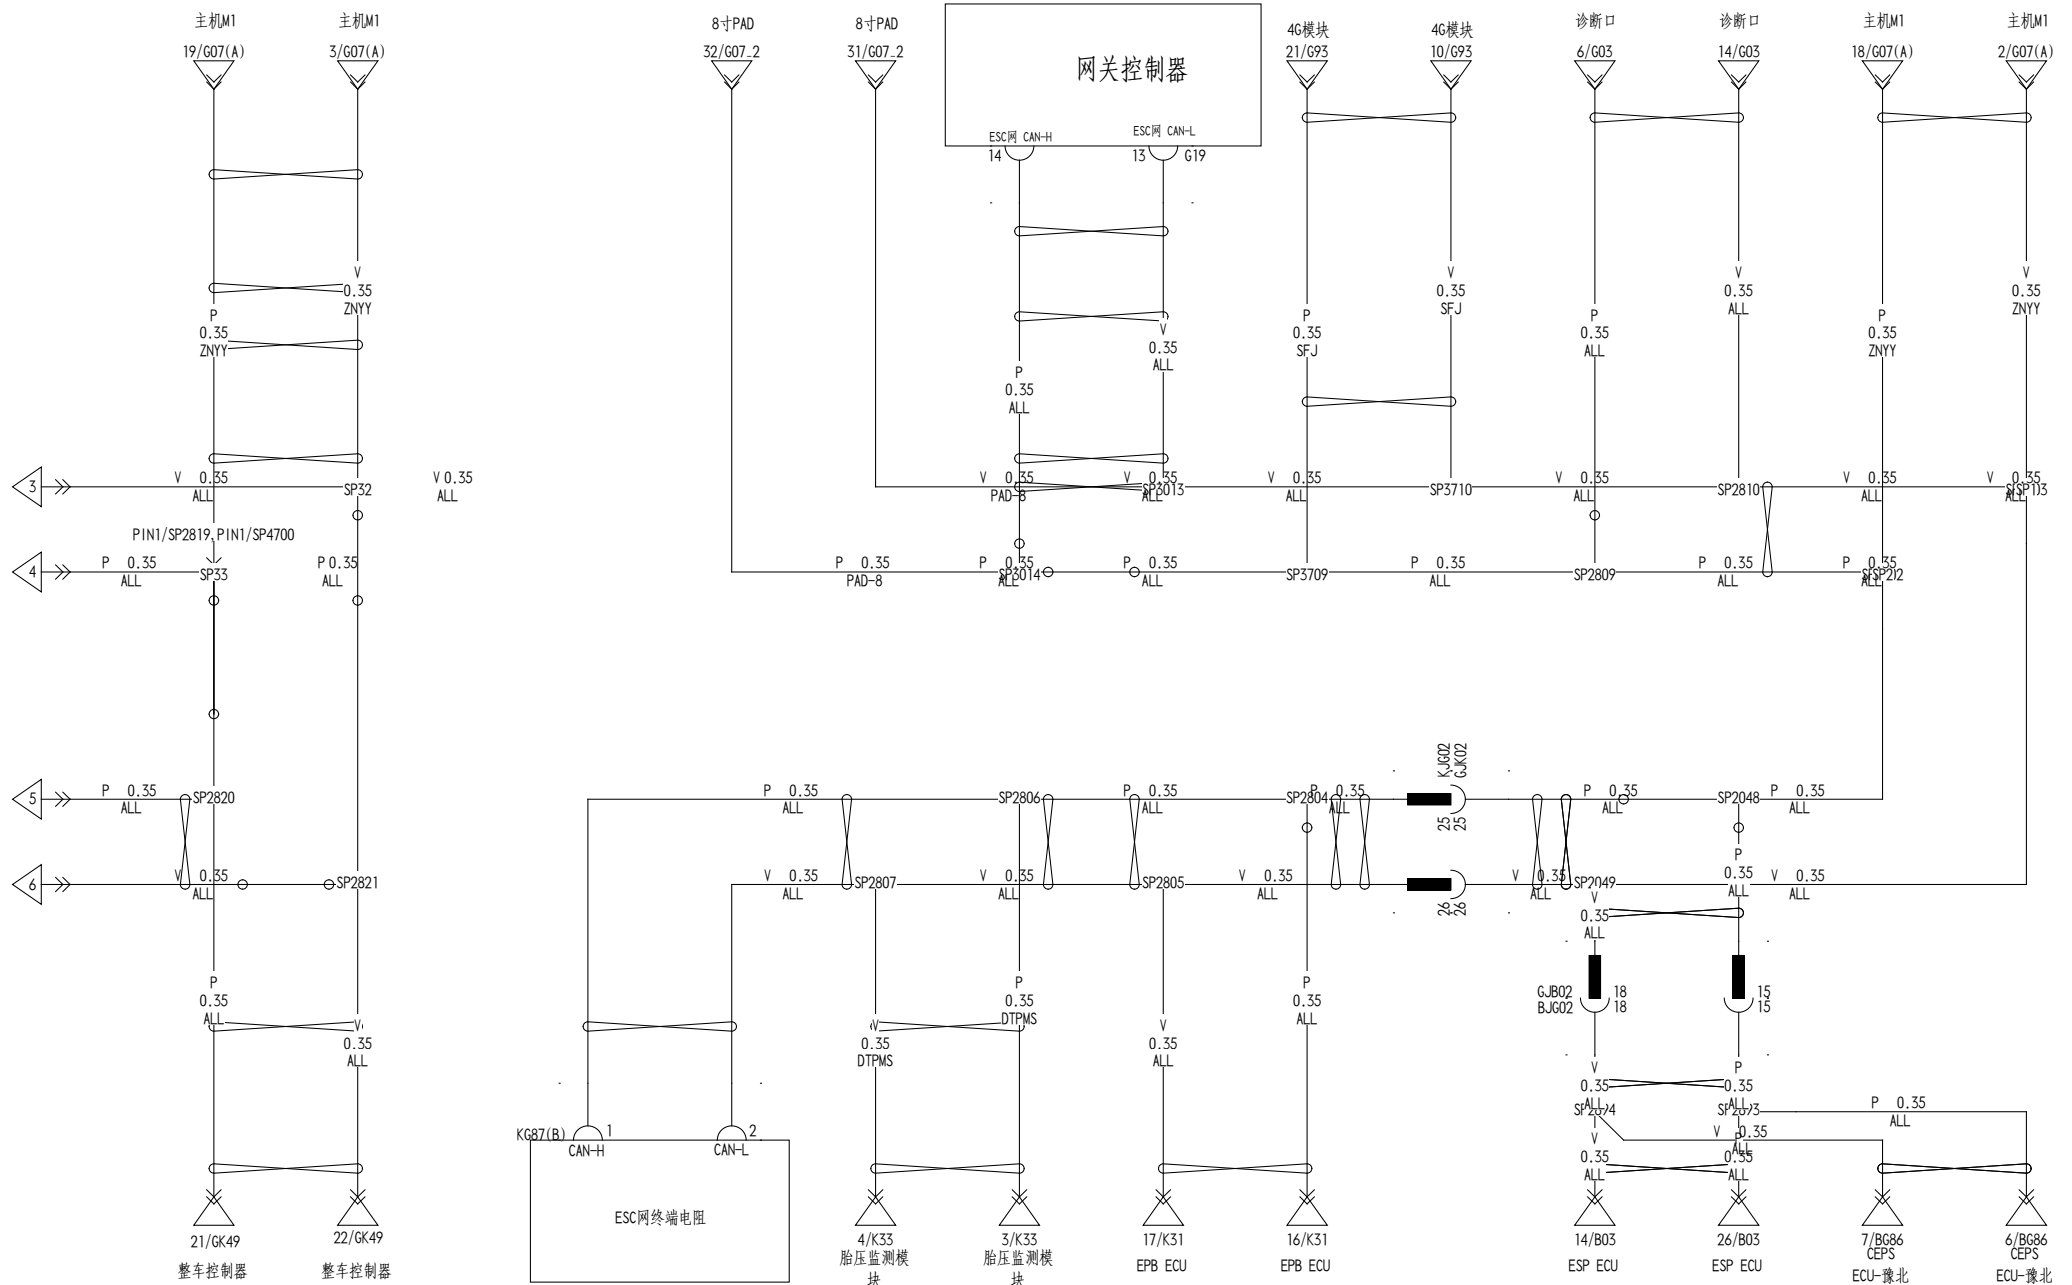

出租车小线

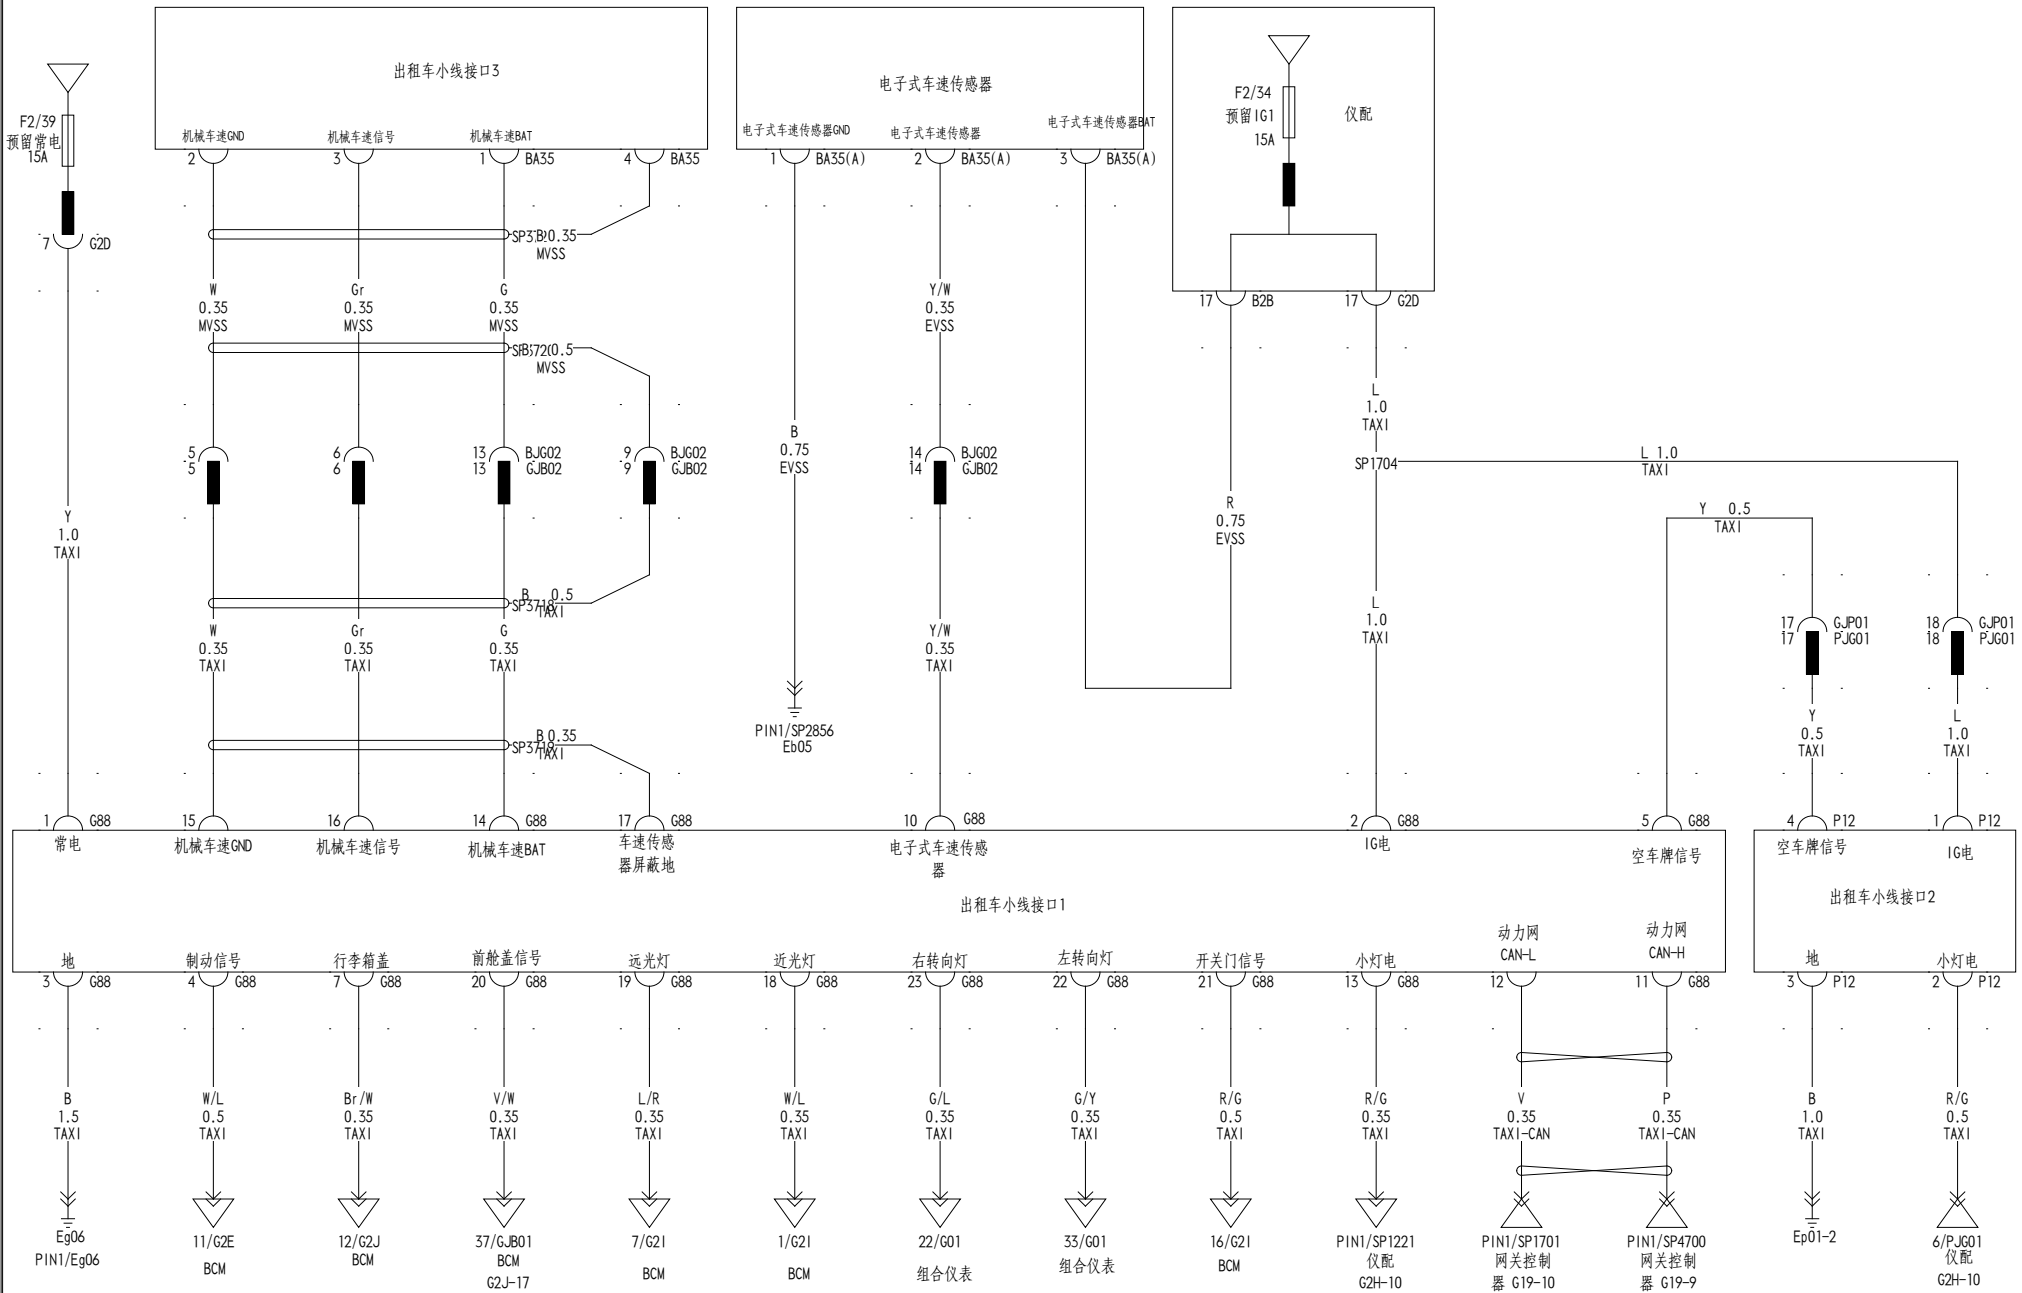


4G模块

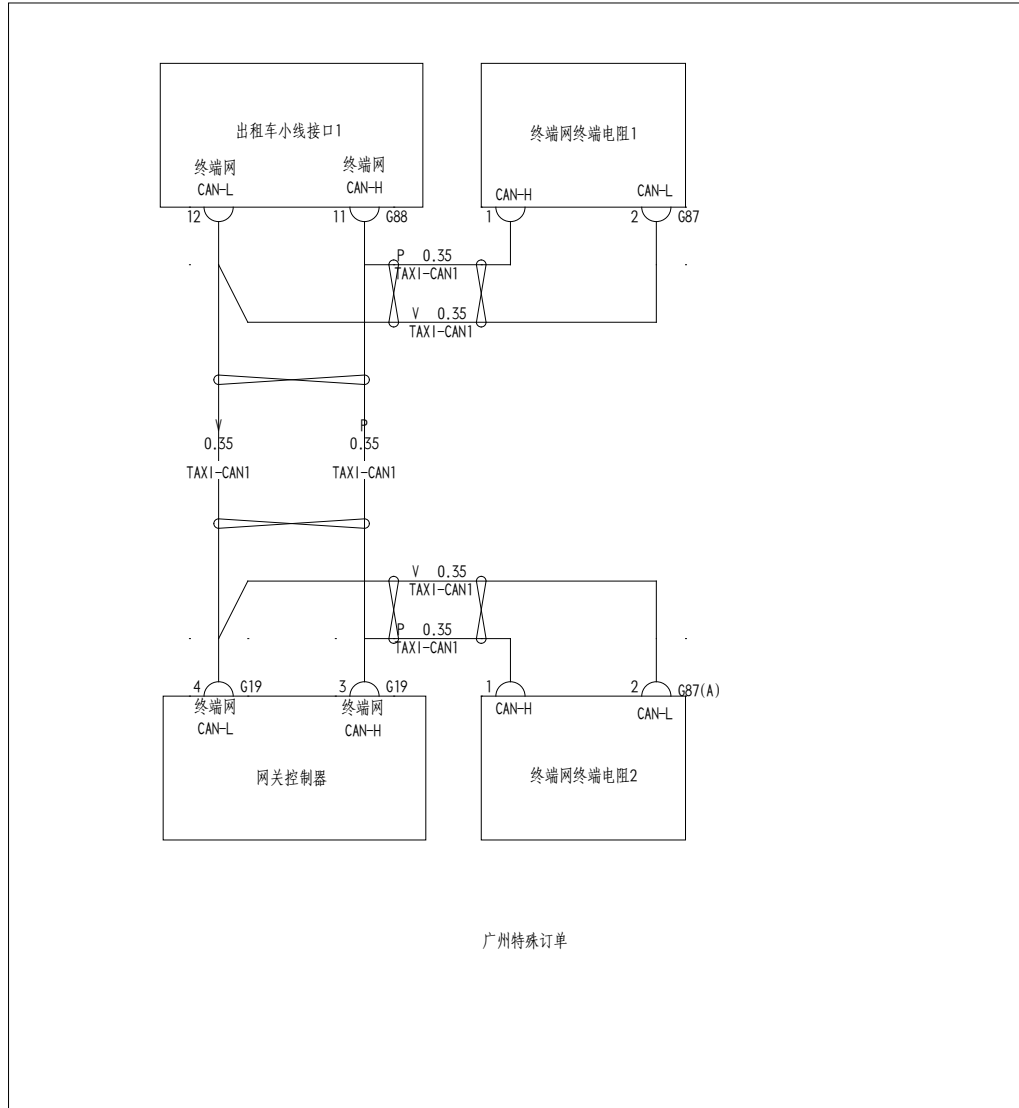


仪表盘线束搭铁

001

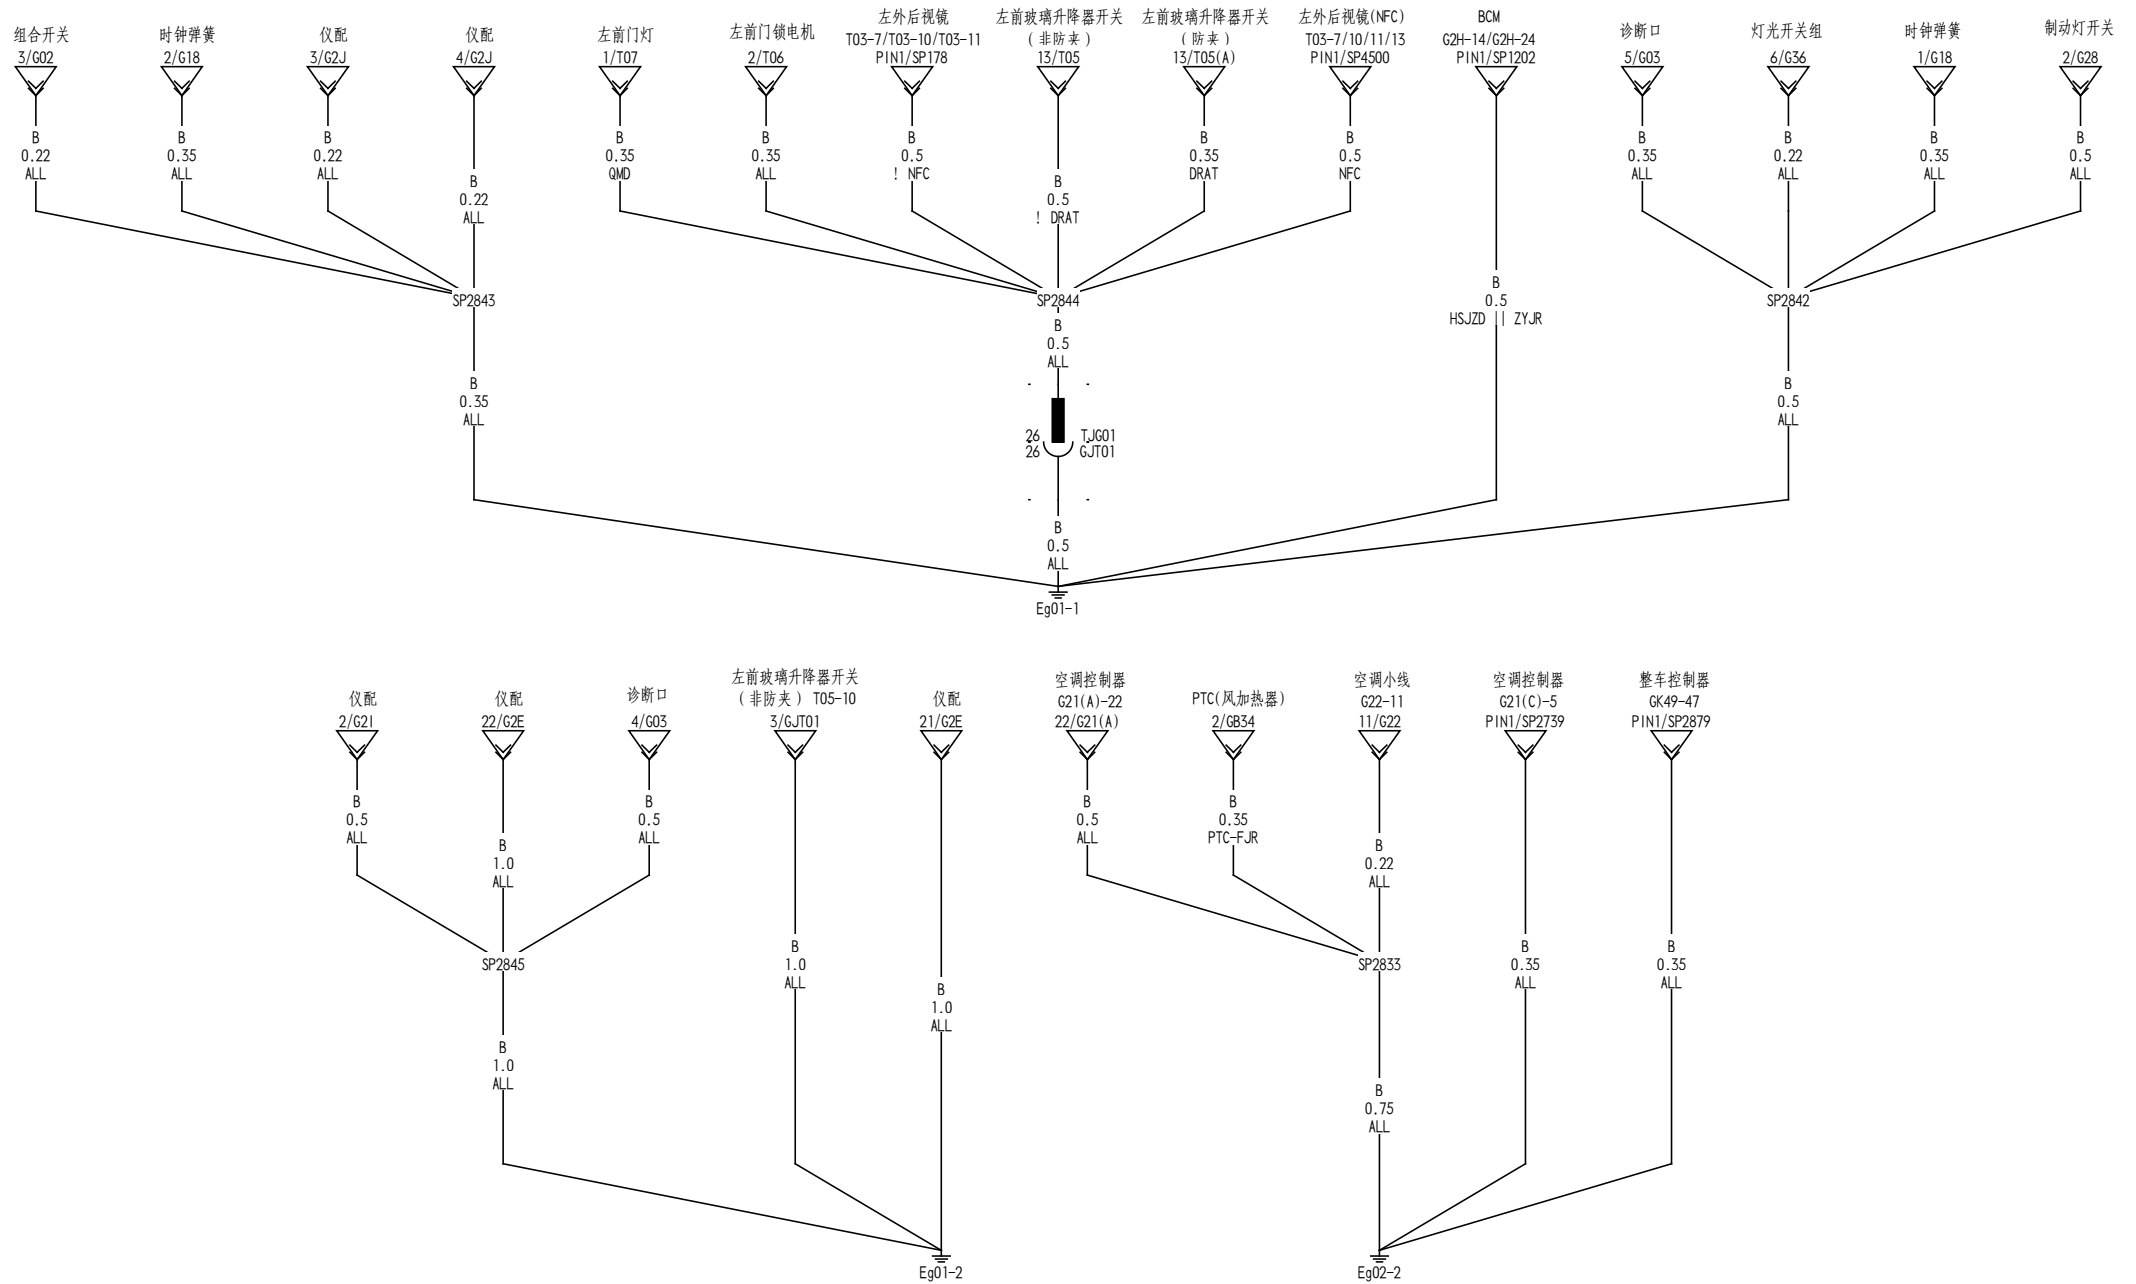

仪表板线束搭铁

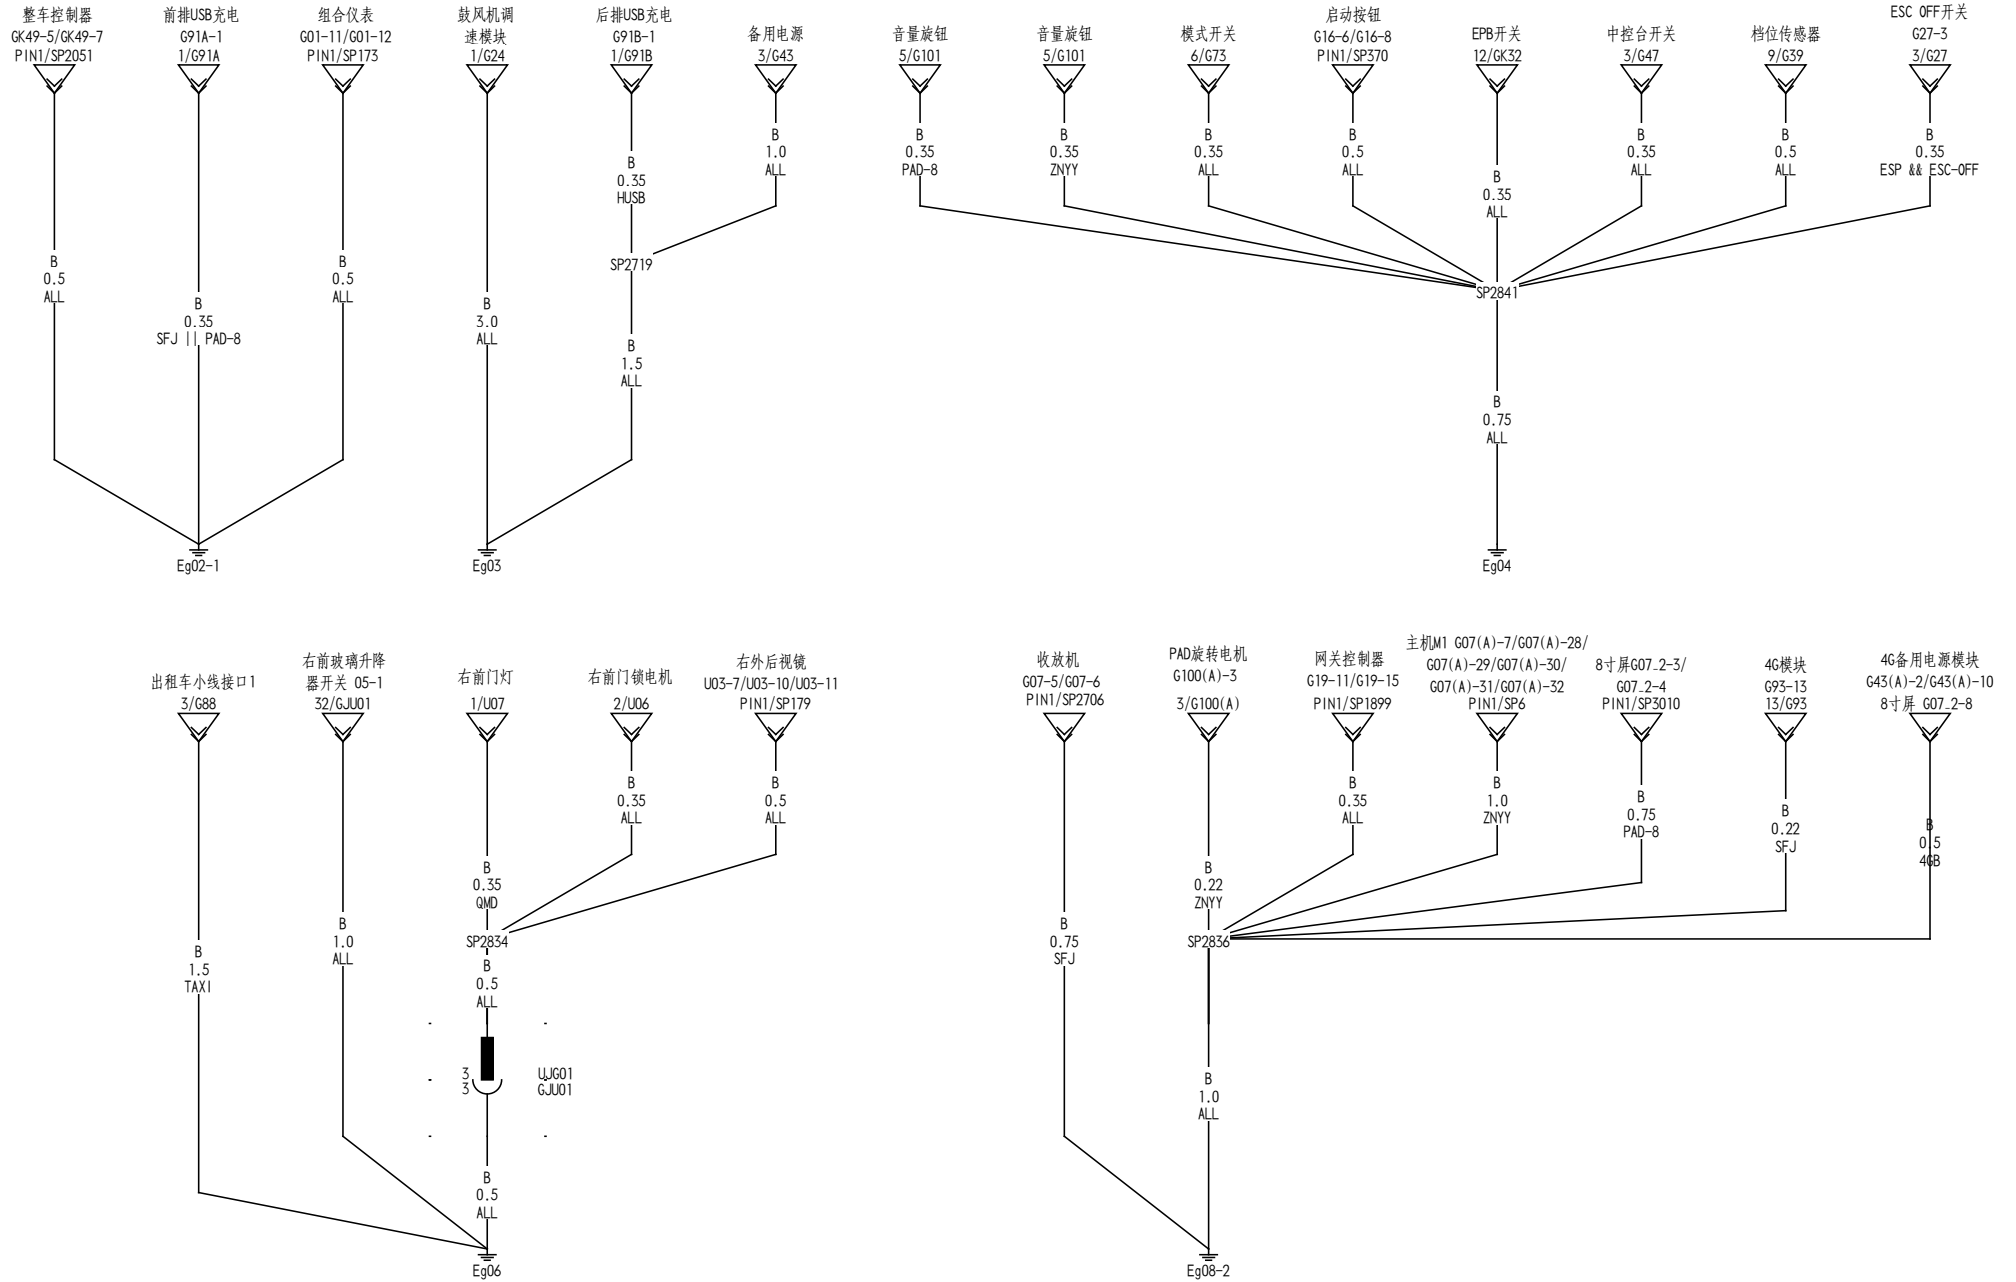

前舱线束搭铁

室外温度传感器 B12-1

003

空调压力传感器 B13-2

水温传感器(电池热管理) B29-3

压力开关 B13_1-3

PIN1/SP2800

舱盖锁内

微动开关

1/B08

直流充电口

照明灯 DB49-2


6/BJD01

直流充电口


1/B53(A)

电池加热器



2/B73

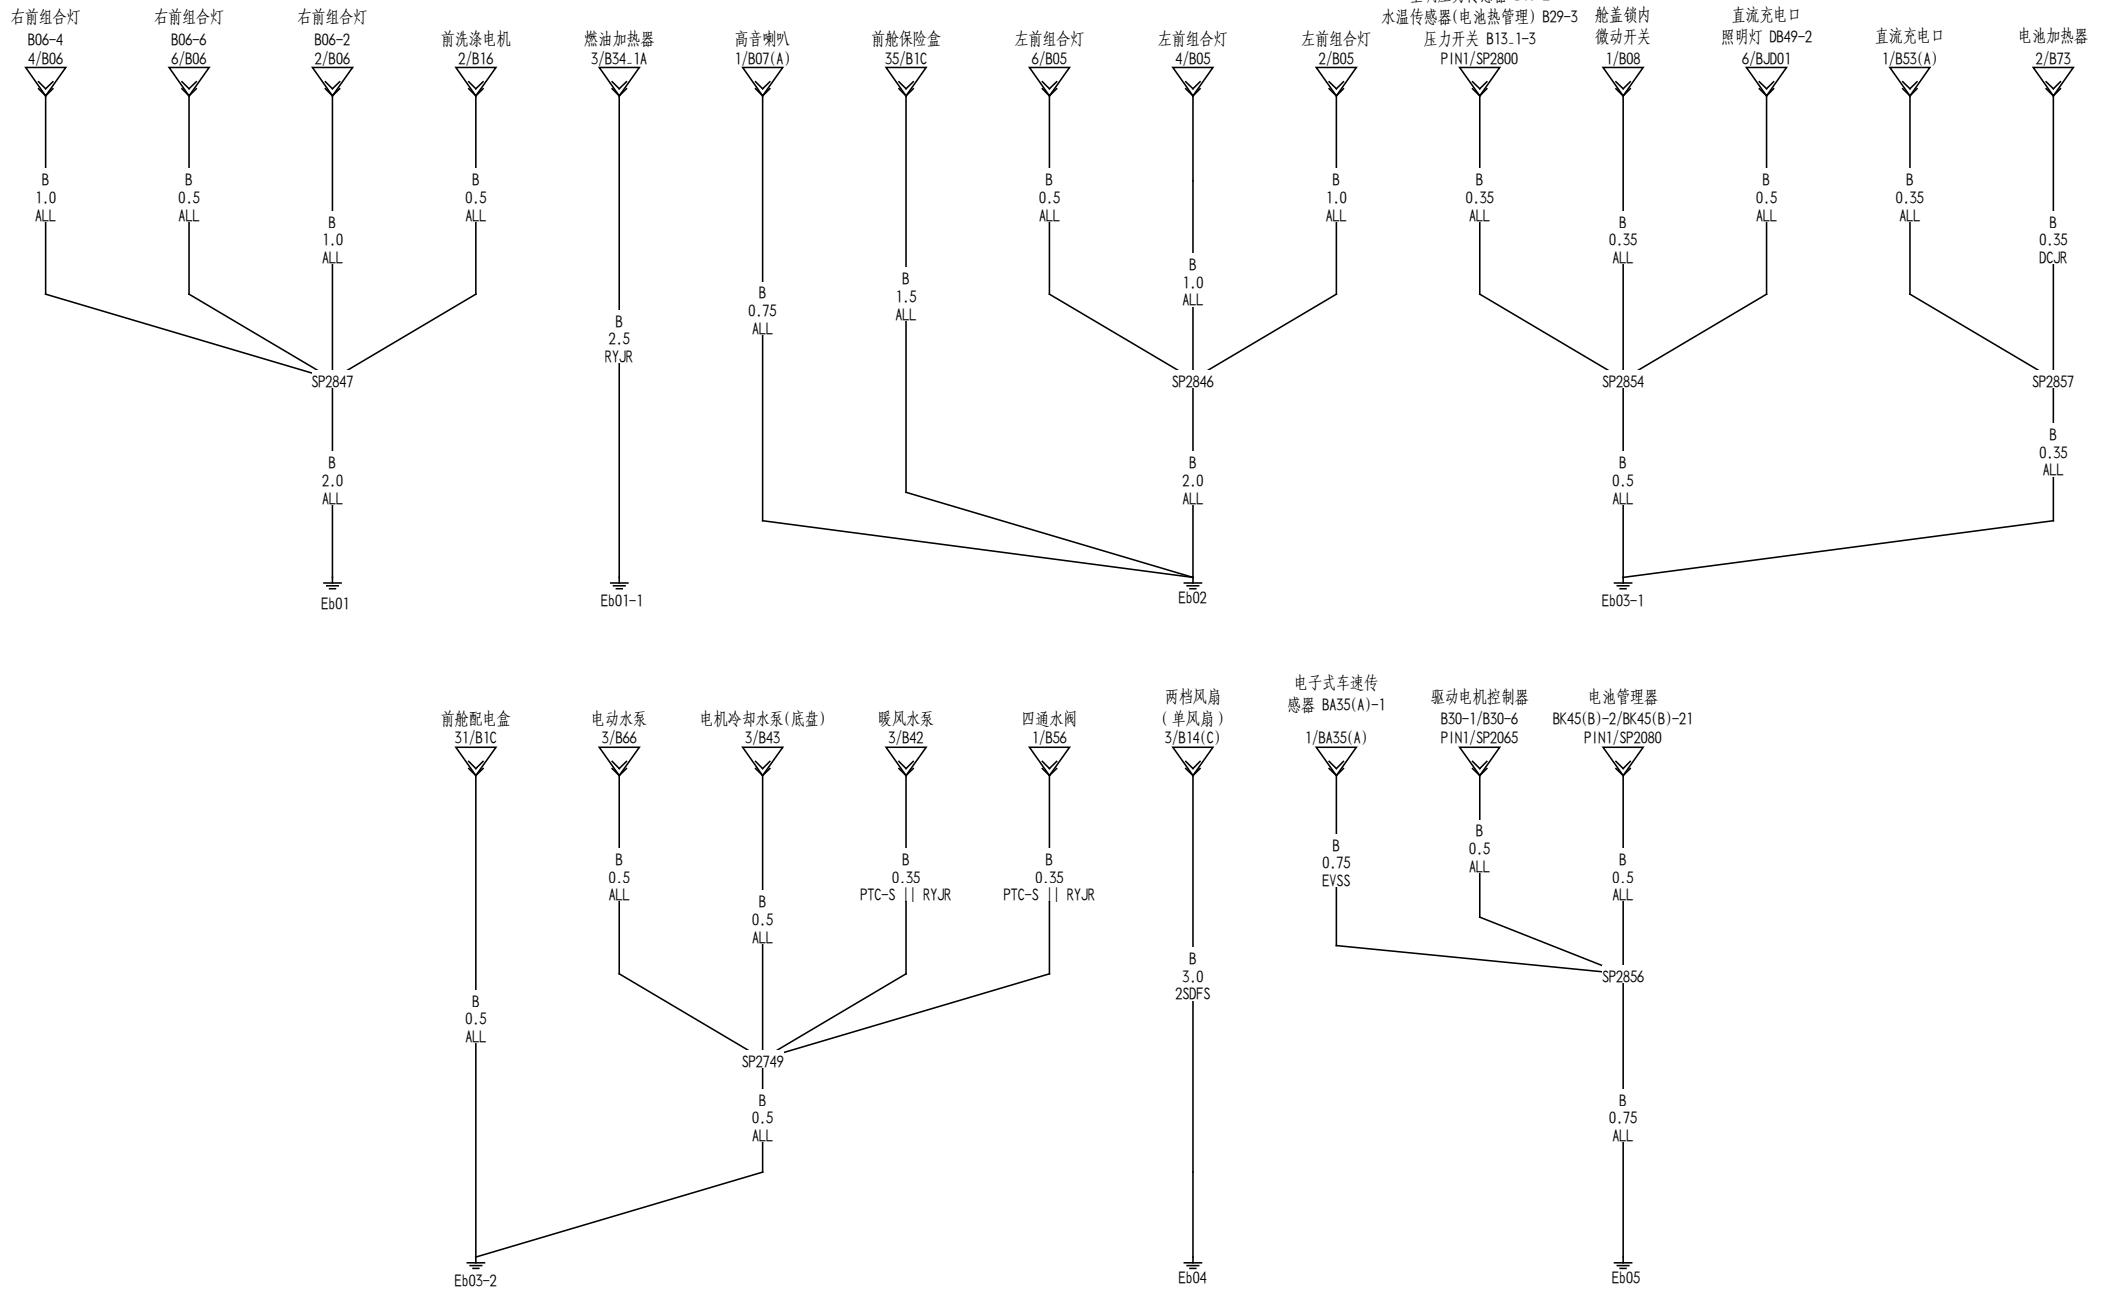


前舱线束搭铁

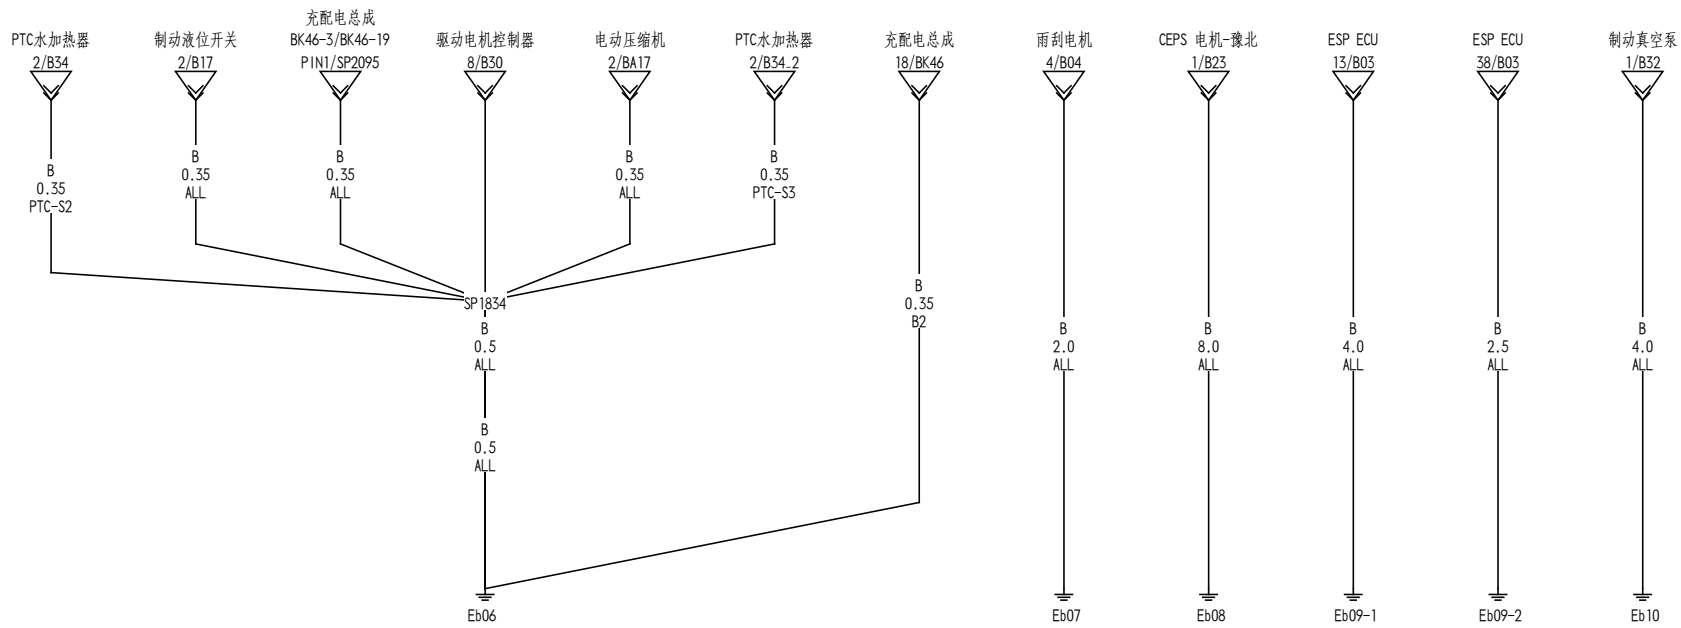

地板线束搭铁

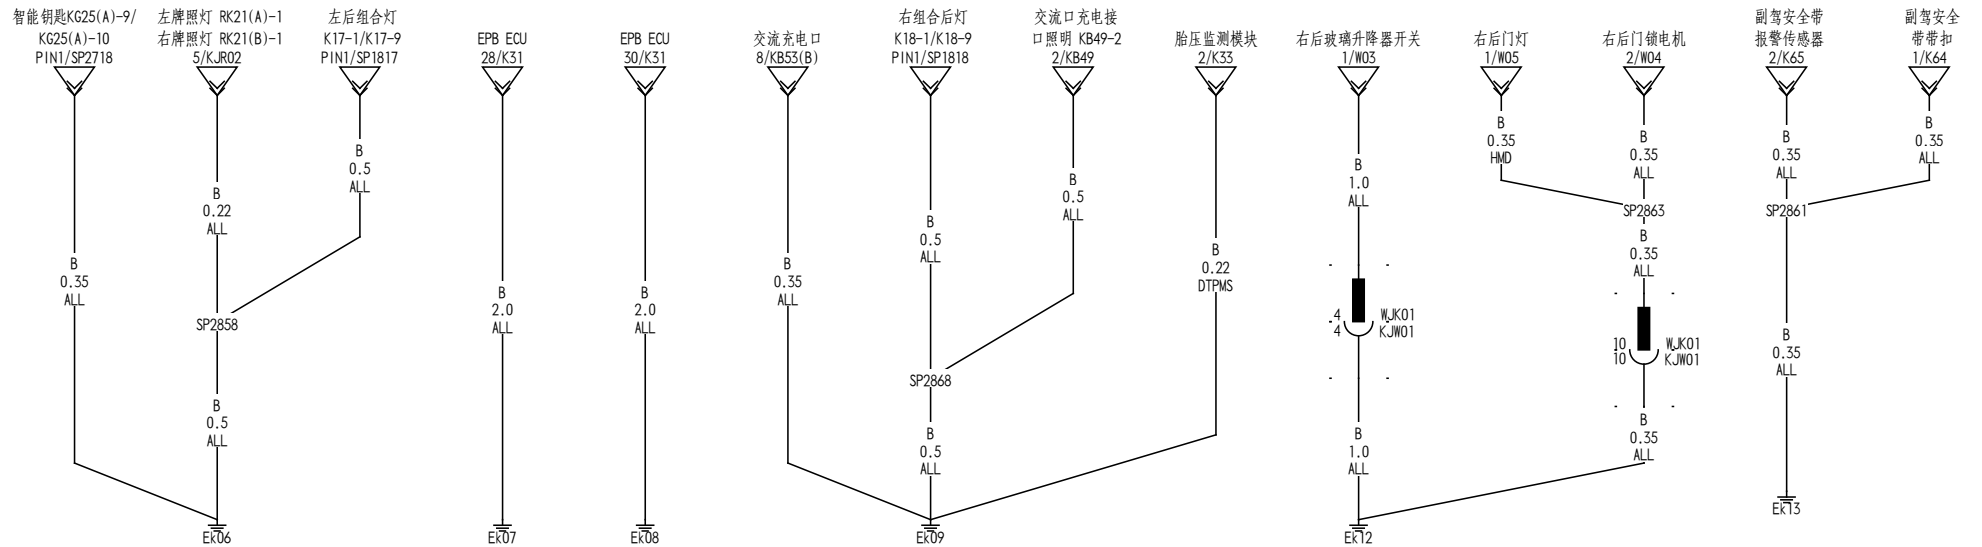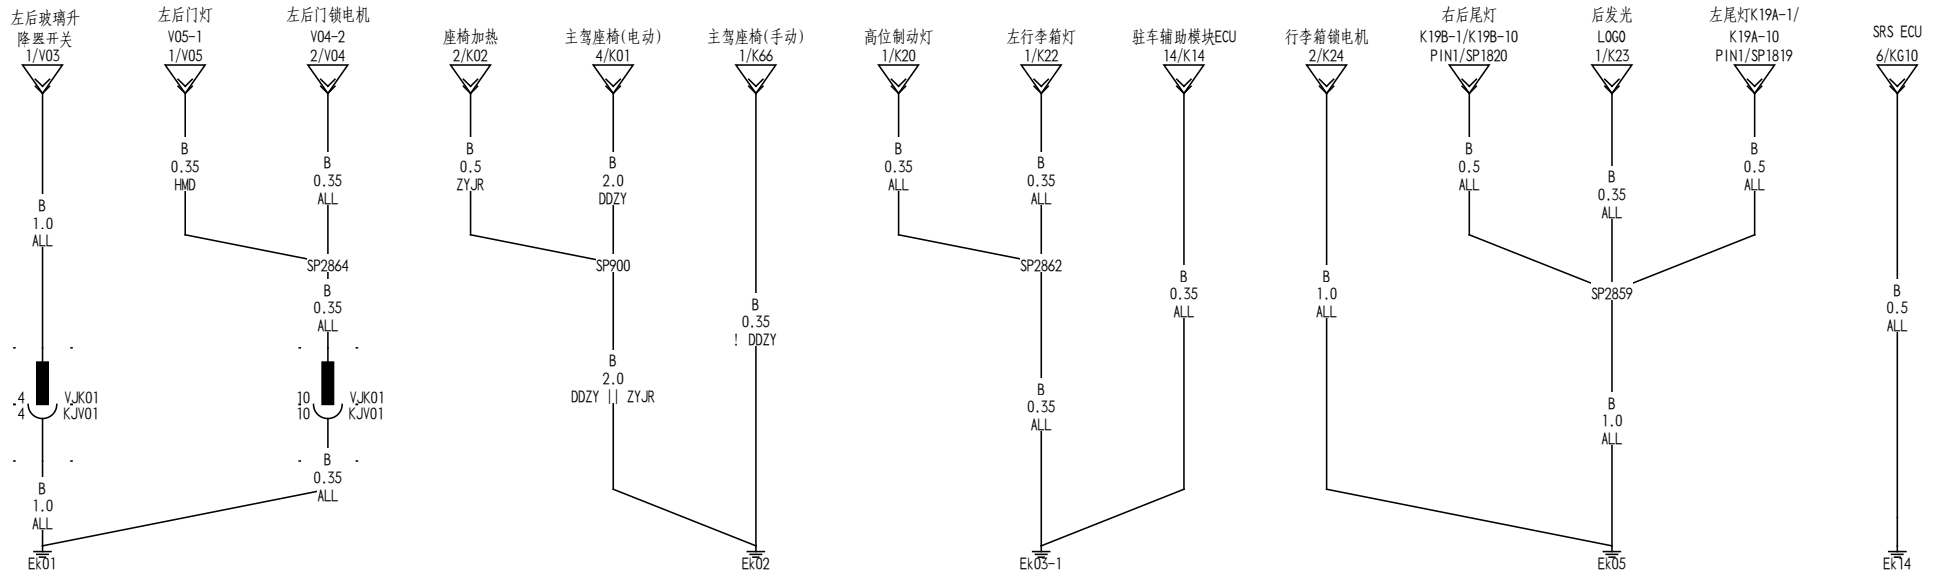

顶棚线束搭铁

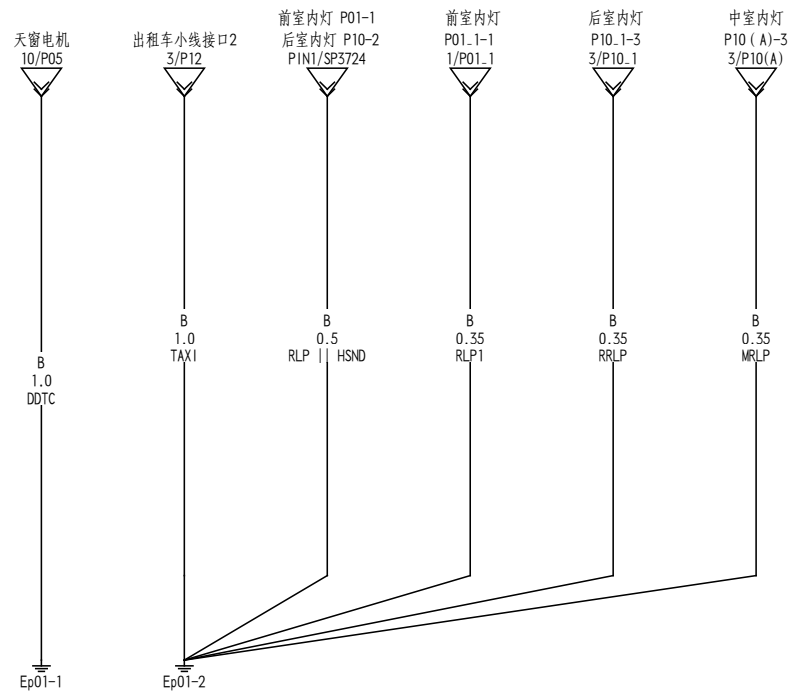

配置代码

配置代码	HSND	RLP	RLP1	RRLP	NFC	AVH	DAB	PAB	CQL	NFC	DDZY
配置名称	后室内灯(LED)	前室内灯(LED)	前室内灯(灯泡)	后室内灯(灯泡)	卡片钥匙	autohold功能	主驾安全气囊	副驾安全气囊	侧安全气帘	卡片钥匙	主驾电动座椅
配置代码	A1	B2	DDTC	IK1	IK0	2SDFS	DCJR	ZYJR	4G	YQYX	ESP
配置名称	A1平台	B2平台	电动天窗	右前门探测天线	后背门探测天线	两档单风扇	电池包加热器	座椅加热	4G模块	右前影像	电子车辆稳定系统
配置代码	2QN	4/6QN	DRAT	PTC-S	RYJR	PTS-FJR	BM-33	473DFS	473SFS	ZJ+JR	HSJZD
配置名称	2气囊	4/6气囊	主驾防夹	PTC水加热	燃油加热	PTC风加热	电池包33PIN	单风扇	双风扇	后视镜照脚及加热	外后视镜电动折叠
配置代码	DDZY	Fe-BAT	DDYX	YQYX	QUSB	HUSB	SFJ	QMD	HMD	JBZM	
配置名称	主驾电动座椅	铁电池	倒车影像	右前影像	前USB	后USB	收放机	前门灯	后门灯	脚部照明	
配置代码	4SPKS	SV	VDR	VOL	PAD-8	PAD-10	6SPKS	4GB	TAXI	ZNY	
配置名称	4扬声器	全景影像	行车记录仪	音量旋钮	固定PAD	旋转PAD DLINK2.0	6扬声器	4G备用电源模块	出租车专用小线	智能影音系统	
配置代码	ZDKT	MVSS	EVSS	TAXI-CAN	TAXI-CAN1						
配置名称	自动空调	机械车速传感器	电子车速传感器	出租车动力CAN网络	出租车广州特殊订单						